



Philips Signage Solutions
Skjerm i Q-serien

55"

Direkte LED-bakbelysning
Ultra HD



55BDL3511Q

Skill deg ut

18/7-skjerm med enkelt oppsett.

Bli oppslukt med en profesjonell Ultra HD-skjerm i Q-serien fra Philips. Denne pålitelige løsningen kan raskt konfigureres og være klar til bruk når du trenger den.

Kostnadseffektiv systemløsning

- Energibesparende automatisk bakgrunnsbelysningskontroll
- Integrert mediespiller. Planlegg enkelt avspilling av USB-innhold.
- FailOver sikrer at innhold alltid spilles av
- Enkel kontroll. Styr nettverkstilsluttede skjermer eksternt

Enkelt oppsett. Total kontroll.

- Betjen, overvåk og oppretthold med CMND & Control
- Planlegg det du vil, når du vil, med SmartPlayer

Enestående bilder. Svært høy lysstyrke.

- Ultra-HD. Rike bilder. Overlegen kontrast

PHILIPS


Høydepunkter

CMND & Control



Kjør skjermene dine over en lokal (LAN) tilkobling. CMND & Control gir deg muligheten til å utføre viktige funksjoner som å kontrollere innganger og overvåke skjermstatus – uansett om du styrer én skjerm eller 100.

FailOver

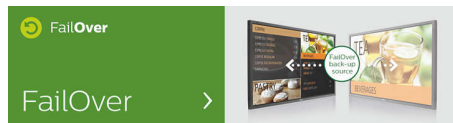

Fra venterom til møterom – vis aldri en tom skjerm. Med FailOver kan den profesjonelle Philips-skjermen automatisk veksle mellom primære og sekundære innganger. Dette sikrer at innholdet fortsetter å spilles av, selv når primærkilden stopper. Angi ganske enkelt en liste over alternative innganger for å være sikker på at virksomheten alltid er i drift.

Integrert mediespiller

Planlegg enkelt avspilling av innhold fra en USB-enhet. De profesjonelle skjermene fra Philips

starter opp fra standbymodus for å spille av det innholdet du ønsker, og går tilbake til standbymodus når avspillingen er ferdig.

SmartPlayer



Du kan gjøre om USB-enheten til en kostnadseffektiv digital enhet for skilting. Det er bare å lagre innholdet (video, lyd, bilder) på USB-enheten, og koble den til skjermen. Opprett en spilleliste og programmer innholdet via menyen på skjermen. Dermed kan du glede deg over dine egne spillelister når som helst og hvor som helst.

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Diagonal skjermstørrelse (cm): 138.7 cm
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 54.6 tommer
- Sideforhold: 16:9
- Paneloppløsning: 3840 x 2160
- Pikselavstand: 0,315 x 0,315 mm
- Optimal oppløsning: 3840 x 2160 ved 60 Hz
- Lysstyrke: 400 cd/m²
- Skjermfarger: 1,07 milliarder
- Kontrastforhold (typisk): 1300 : 1
- Dynamisk kontrastforhold: 500 000 : 1
- Svartid (typisk): 9 ms
- Visningsvinkel (horisontal): 178 grader
- Visningsvinkel (vertikal): 178 grader
- Panelteknologi: IPS
- Klinisk bilde: D-Image-forhåndsinnstilling (dicom del 14-kompatibel)
- Dis: 3 %

Tilkoblingsmuligheter

- Lydutgang: 3,5 mm jack
- Videoinngang: DVI-I (x1), HDMI 2.0 (x2), USB 2.0 (x2)
- Lydinngang: 3,5 mm jack
- Fjernstyring: IR (inn/ut) 3,5 mm jack, RJ45, RS232C (inn/ut) 2,5 mm jack

Anvendelighet

- Plassering: Liggende (18/7), Stående (18/7)
- Matrise: Opp til 10 x 15
- Tastaturkontroll: Skjult, Låsbar
- Fjernkontrollsignal: Låsbar
- Signalsøyle: RS232, IR-sløyfegjenomgang
- Energisparefunksjoner: Smart Power
- Kan kontrolleres via nettverket: RS232, RJ45
- Oppstart: Slå på forsinkelse, Slå på status, Start opp på kilde
- Oppstartsvindu: aktivere/deaktivere Philips-logoen

Lyd

- Innebygde høyttalere: 2 x 10 W RMS

Drift

- Strømnett: 100 ~ 240 VAC
- Forbruk (typisk): 140 W
- Forbruk (maks.): 185 W
- Effektförbruk i standby: <0,5 W
- Strømsparingsfunksjoner: Smart Power
- Energimerkeklasse: G

Støttet skjermoppløsning

- Datamaskinformater: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 832

- x 624, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1152 x 864, 75 Hz, 1152 x 870, 75 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz
- Videoformater: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 3840 x 2160, 30 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz

Mål

- Bredde, apparat: 1241,8 millimeter
- Produktvekt: 16,6 kg
- Høyde, apparat: 712,6 millimeter
- Dybde, apparat: 63,6 millimeter
- Bredde, apparat (tommer): 48,89 tommer
- Høyde, apparat (tommer): 28,06 tommer
- Veggmontering: 400 x 400 mm, M6
- Dybde, apparat (tommer): 2,50 tommer
- Rammens bredde: 13,9 mm (også ramme)
- Vekt på produkt (pund): 36,60 lb

Driftsforhold

- Høyde: 0 ~ 3000 m
- Temperaturområde (drift): 0 ~ 40 °C
- MTBF: 50 000 time(r)
- Temperaturområde (lagring): -20 ~ 60 °C
- Luftfuktighet (bruk) [RF]: 20 ~ 80 % RF (ingen kondens)
- Luftfuktighet (oppbevaring) [RF]: 5 ~ 95 % RF (ingen kondens)

Multimedieprogrammer

- USB-avspilling, video: H.264, JPEG, MPEG, WMV3
- USB-avspilling, bilde: BMP, JPEG, PNG
- USB-avspilling, lyd: AAC, WMA, MPEG, HEAAC

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: IR-sensorkabel (1,8 m) (x1), Philips-logo (x1), Nettledning, Deksel for AC-bryter, Hurtigstartveiledning (x1), Fjernkontroll og AAA-batterier, RS232-kabel til seriekobling (x1), USB-deksel og skrue x1, Ledningsklemme (x3)
- Stativ: BM05922 (valgfritt)

Diverse

- Visningsspråk på skjermen: Arabisk, Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Japansk, Polsk, Russisk, Spansk, Forenklet kinesisk, Tyrkisk, Tradisjonell kinesisk
- Garanti: Tre års garanti
- Juridiske godkjenninger: CE, FCC, klasse A, CB, BSMI, EPA, VCCI, CU, ETL, EMF, PSB



Utgivelsesdato
2024-11-02

Versjon: 3.3.1

EAN: 87 12581 77859 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com