



Philips
Monitor LCD, cu iluminare
de fundal cu LED-uri

P Line
27" (68,6 cm)

273P3LPHE5

Afișajul inovator PowerSensor reduce facturile cu energia

Monitorul ecologic cu LED-uri Philips 273P3 pentru profesioniști, certificat EPEAT Gold, cu PowerSensor inteligent, detectează prezența utilizatorului și reglează consumul de energie, economisind până la 80% din facturile pentru energie!

Performanță excelentă a ecranului

- Tehnologia cu LED-uri asigură culori naturale
- SmartImage: Experiență de afișare optimă și intuitivă
- SmartResponse de 1 ms

Soluție ecologică sustenabilă

- PowerSensor asigură costuri de funcționare reduse prin economisirea energiei
- EPEAT Gold asigură cel mai redus impact asupra mediului

Comoditate sporită

- Compatibil HDMI pentru calitate superioară, semnal video și audio printr-un singur cablu
- Hub USB cu 3 porturi pentru conexiuni ușoare
- Boxe încorporate, pentru un aspect ordonat al biroului

Design ergonomic

- Rotire a ecranului cu 90 de grade și gestionare eficientă a cablurilor
- Rotire și înclinare pentru un unghi de vizionare ideal
- Reglare pe înălțime pentru poziție de ședere ideală

PHILIPS

Monitor LCD, cu iluminare de fundal cu LED-uri
P Line 27" (68,6 cm)

273P3LPHE/00

Repere

PowerSensor



PowerSensor On

PowerSensor Off

PowerSensor este un 'senzor pentru persoane' integrat care transmite și primește semnale infraroșii inofensive pentru a determina dacă utilizatorul este prezent și reduce automat luminozitatea monitorului când utilizatorul pleacă de la birou, reducând costurile de energie cu până la 80 % și prelungind durata de viață a monitorului.

Tehnologie cu LED-uri

LED-urile albe sunt dispozitive robuste, care produc o strălucire completă și constantă mai rapid, economisind durata de pornire. LED-urile nu conțin mercur, ceea ce permite procesul ecologic de reciclare și scoatere din uz. LED-urile permit un control mai bun al luminii de fundal pentru LCD, rezultând un raport de contrast foarte înalt. De asemenea, oferă o reproducere superioară a culorilor datorită luminozității constante pe întregul ecran.

EPEAT Gold

Monitoare Philips certificate EPEAT GOLD asigură protecție pentru sănătatea oamenilor și mediu și sunt extrem de eficiente din punct de vedere energetic, asigurând emisii reduse de gaze cu efect de seră care modifică climatul. Programul EPEAT ajută cumpărătorii să evalueze, compare și selecteze monitoare pe baza a 51 de criterii ecologice, acceptate de EPA SUA. Certificarea GOLD asigură faptul că cel puțin 30% din plasticul utilizat este rășină din produse reciclate, care asigură minimizarea utilizării materialelor toxice și periculoase. EPEAT Gold este valabil numai în regiunile în care Philips își înregistrează produsul. Pentru starea înregistrării din țara dvs., vizitați www.epeat.net.

SmartResponse - 1 ms



SmartResponse este o tehnologie de accelerare exclusivă de la Philips care, atunci când este pornită, reglează automat timpul de răspuns la cerințele specifice ale aplicației, precum jocurile și filmele, care necesită un timp de răspuns mai scurt pentru a produce imagini fără trepidații, temporizare și umbre.

Design ergonomic

Baza Super Ergo este o bază pentru monitoare Philips care se rabatează, pivotează, se reglează pe înălțime și pivotează la 90 de grade, pentru a permite fiecărui utilizator să fixeze monitorul în poziția optimă pentru a beneficia de confort și eficiență maxime.

Compatibil HDMI

Un echipament compatibil HDMI dispune de toate dispozitivele hardware necesare pentru a accepta o intrare HDMI (Interfață multimedia de înaltă definiție), semnale digitale video și audio de înaltă calitate transmise printr-un singur cablu de la un PC sau de la orice număr de surse AV, inclusiv set-top box-uri, DVD playere și receptoare A/V.

HUP USB 2.0 cu 3 porturi


Hub-ul USB permite utilizatorilor să își conecteze ușor dispozitivele multimedia de tip plug and play, precum dispozitivele de memorie USB, camerele, dispozitivele portabile cu hard disc, camerele Web, PDA-urile, imprimantele și multe alte dispozitive cu o conexiune USB disponibilă. Hub-ul USB 2.0 poziționat convenabil pe monitor permite trecerea semnalelor USB 2.0 către computer. Rețineți că numeroase dispozitive, precum camerele și dispozitivele HDD, pot necesita alimentare independentă, deoarece au cerințe

de alimentare mai ridicate decât poate asigura portul USB al monitorului.

ScreenRotate

Sistemul ScreenRotate permite utilizarea monitorului atât în modul Peisaj, cât și în modul Portret; pentru a schimba orientarea pentru o vizualizare mai bună a documentului sau a imaginii selectate, monitorul este rotit în direcția dorită.

SmartImage

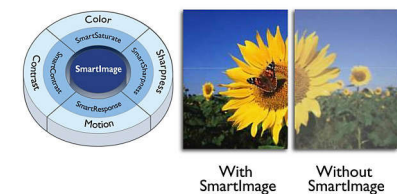

SmartImage este o tehnologie exclusivă Philips de vârf care analizează conținutul afișat pe ecran și vă oferă o performanță de afișare optimizată. Această interfață accesibilă vă permite să selectați diferite moduri, precum Birou, Imagine, Divertisment, Economie etc., pentru a se potrivi aplicației utilizate. Pe baza scenariului pe care îl selectați, SmartImage îmbunătățește dinamic contrastul, saturația culorilor, definiția imaginilor și clipurilor video, pentru performanțe de afișare de excepție. Opțiunea modului Economie vă oferă economii importante de energie. Totul în timp real, prin apăsarea unui singur buton!

Difuzoare încorporate

O pereche de boxe stereo integrate în monitor. Acestea pot fi vizibile frontal sau invizibile în partea inferioară, superioară, posterioară etc., în funcție de model și design.

Rotirea și înclinarea ecranului

Ecranul dispune de un mecanism încorporat care permite înclinarea și rotirea înainte și înapoi.



Specificații

Conectivitate

- Intrare semnal: VGA (analogic), DVI-D (digital), HDCP), HDMI
- USB: USB 2.0 x 3
- Intrare sincronizare: Sincronizare separată, Sincronizare la verde
- Intrare/ieșire audio: Ieșire cască (mufă 3,5 mm) x 1, Intrare audio PC

Imagine/Ecran

- Dimensiune ecran: 27 inch / 68,6 cm
- Raport lungime/lățime: 16:9
- Tip de ecran LCD: TFT-LCD
- Tip de iluminare de fundal: Sistem W-LED
- Distanță între pixeli: 0,311 x 0,311 mm
- Rezoluție optimă: 1920 x 1080 @ 60Hz
- Luminozitate: 300 cd/m²
- Culori afișaj: 16,7 m
- Raport de contrast (nominal): 1200:1
- SmartContrast: 20.000.000:1
- Timp de răspuns (nominal): 3,5 ms
- Unghi de vizionare: 170° (H) / 160° (V), la C/R > 10
- Îmbunătățiri ale imaginii: SmartImage
- Zonă vizualizare efectivă: 597,6 x 336,15 mm
- Frecvență de scanare: 30 - 83 kHz (H) / 56 -75 Hz (V)
- sRGB
- SmartResponse (uzual): 1 ms (gri la gri)

Confort

- Difuzoare încorporate: 2 W x 2
- Compatibilitate Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7
- Confort utilizator: SmartImage, Volum, Activare/Dezactivare, PowerSensor, Meniu
- Limbi OSD: Engleză, Franceză, Germană, Italiană, Portugheză, Rusă, Chineză simplificată, Spaniolă
- Alte avantaje: Blocare Kensington, Suport VESA (100x100 mm)

Suport

- Ajustare pe înălțime: 110 mm
- Pivotare: 90 de grade, în sens antiorar, pivot automat

- Rotire: 65/-65 grad
- Înclinare: -5/20 grad

Alimentare

- Mod ECO: 16,7 W (nominal)
- Sursă de alimentare: Încorporat, 100-240 V c.a., 50-60 Hz
- Mod Oprit: 0,3 W
- Mod pornit: 20,4 W (metodă de testare EnergyStar 5.0)
- Mod Standby: 0,5 W
- Indicator LED de funcționare: Funcționare - alb, Mod standby - alb (intermitent)

Dimensiuni

- Produs cu suport (mm): 642 x 528 x 244 mm
- Ambalaj în mm (l x H x A): 750 x 446 x 300 mm
- Produs fără suport (mm): 642 x 391 x 65 mm

Greutate

- Produs cu ambalaj (kg): 11,57 kg
- Produs cu suport (kg): 8,74 kg
- Produs fără suport (kg): 6,38 kg

Condiții de funcționare

- Interval temperatură (operare): între 0 °C și 40 °C
- MTBF: 30.000 ore
- Umiditate relativă: 20 %-80 %
- Interval temperatură (depozitare): între -20° și 60 °C

Durabilitate

- Date ecologice și energetice: EnergyStar 5.0, EPEAT Gold^{*}, RoHS
- Material de ambalare reciclabil: 100 %

Conformitate și standarde

- Reglementări și standarde: BSMI, Siglă CE, FCC, clasa B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, TUV Ergo, TUV/GS, Certificat TCO, UL/cUL, WEEE

Carcasă

- Culoare: Argintiu
- Finalizare: Textură



Data apariției 2024-03-29

Versiune: 10.0.2

EAN: 87 12581 59672 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* EPEAT Gold este valabil numai unde Philips înregistrează produsul.
Vizitați www.epeat.net pentru statutul de înregistrare din țara dvs.