



Philips
LCD-monitor

23,6 palca/60 cm
Zaslon polne visoke ločljivosti

241TE5LB



Odlično razvedrilo v Full HD

z DTV-sprejemnikom

Uživajte v vrhunski zmogljivosti Philipsovega zaslona Full HD z digitalnim TV-kanalnikom. Zaradi vhoda HDMI, predvajanja prek povezave USB in mogočnega zvoka je odlična izbira.

Najboljša kakovost slike

- LCD-zaslon polne visoke ločljivosti, ki znaša 1920x1080p
- Kontrast 20.000.000:1 (SmartContrast) za neverjetne podrobnosti črnih delov
- Tehnologija LED za naravne barve
- SmartPicture za izboljššan prikaz slike

Vrhunsko večpredstavnostno doživetje

- SmartSound izbere najbolj ustrezen način za kakovost zvoka
- Digitalni sprejem zvoka in slike prek digitalnega kanalnika

Enostavna povezava in zagotovljen užitek

- Vgrajen digitalni TV-kanalnik za gledanje televizije na računalniškem monitorju
- HDMI Ready za razvedrilo Full HD
- Vhod VGA za priključitev na računalnik
- Neposredna povezava USB za predvajanje videoposnetkov, fotografij in skladb MP3
- HDMI z EasyLink

PHILIPS

LCD-monitor
23,6 palca/60 cm Zaslon polne visoke ločljivosti

Značilnosti

Tehnologija LED

Bele diode so polprevodniške naprave, ki hitreje zasvetijo s polno in stalno svetilnostjo ter tako omogočajo krajši vklopni čas. Diode ne vsebujejo živega srebra, kar omogoča okolju prijazno recikliranje in odstranjevanje. Diode omogočajo boljše upravljanje zatemnitve osvetlitve ozadja LCD-zaslona, kar zagotavlja izjemno visoko kontrastno razmerje. Zahvaljujoč enakomerni svetilnosti na celotnem zaslonu je zagotovljena tudi vrhunska reprodukcija barv.

Digitalni TV-kanalnik

Monitor ima vgrajen digitalni televizijski kanalnik, ki omogoča sprejem in prikaz visokokakovostnih televizijskih signalov iz različnih virov.

LCD-zaslon Full HD 1920 x 1080p



Zaslon polne visoke ločljivosti ima širokozaslonsko ločljivost 1920 x 1080p. To je najvišja ločljivost virov visoke ločljivosti in zagotavlja najboljšo kakovost slike. Je popolnoma pripravljen na prihodnost, saj podpira signale 1080p iz vseh virov, vključno z najnovejšimi, kot so predvajalniki Blu-ray in napredne igralne konzole visoke ločljivosti. Obdelava signala je močno izboljšana, zato podpira tudi to veliko višjo kakovost signala in višjo ločljivost. Zagotavlja sliko s progresivnim izrisovanjem brez migetanja ter z izjemno svetlostjo in čudovitimi barvami.

USB za večpredstavnost

Priključek USB omogoča prikaz fotografij v formatu JPEG ter predvajanje glasbenih datotek MP3 in videoposnetkov z večine USB-ključev (pomnilniških naprav USB). Napravo


USB priključite v režo na stranskem delu televizorja. Do večpredstavne vsebine lahko pridete prek enostavnega brskalnika na zaslonu. Nato si lahko ogledate in delite videoposnetke, fotografije in poslušate glasbo.

Kontrast 20.000.000:1 (SmartContrast)



Želite imeti ploščati LCD-zaslon z najvišjim kontrastom in izjemno živo sliko? Philipsova napredna obdelava videa v kombinaciji z edinstvenim zatemnjevanjem in tehnologijo za izboljšavo osvetlitve ozadja omogoča prikaz neverjetno živahne slike. Tehnologija SmartContrast zagotavlja višji kontrast z odličnimi črnimi odtenki in točnim prikazom temnih odtenkov ter barv. Predvaja svetlo in realistično sliko z visokim kontrastom in živahnimi barvami.

SmartPicture

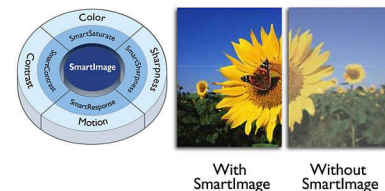

SmartPicture je ekskluzivna vodilna Philipsova tehnologija, ki analizira na zaslonu prikazano vsebino in zagotavlja optimalno kakovost prikaza. S tem uporabniku prijaznim vmesnikom lahko izberete različne načine, na primer delovni, slikovni, razvedrilni, varčevalni ali drug način, ki ustrezajo aplikaciji v uporabi. Glede na izbor tehnologija SmartPicture dinamično izboljša kontrast, barvno nasičenost in ostrino slike ali videa za najkakovostnejši

241TE5LB/00

prikaz. Varčevalni način omogoča izjemno varčno porabo energije. Vse v realnem času in s pritiskom na en sam gumb.

SmartSound

SmartSound omogoča izbiro različnih načinov, kot so film, igre, glasba itd in posledično samodejno aktivacijo vnaprej določenih frekvenc za izboljšavo kakovosti zvoka glede na funkcijo.

HDMI Ready



HDMI-ready

Naprava s podporo za HDMI ima vso potrebno strojno opremo za sprejem signalov prek vmesnika HDMI (High-Definition Multimedia Interface). Kabel HDMI omogoča prenos visokokakovostnih digitalnih video in zvočnih signalov prek enega kabla iz računalnika ali več AV-virov (tudi digitalnih sprejemnikov, DVD-predvajalnikov, A/V-sprejemnikov in videokamer).

HDMI z EasyLink

HDMI je enotni kabel za prenos slikovnih in zvočnih signalov iz naprav v televizor, zato z njim odpravite nered zaradi kablov. Prenša nestisnjene signale in tako pri prenosu iz vira v televizor zagotavlja najvišjo kakovost. Ob funkciji Philips EasyLink s samo enim daljinskim upravljalnikom lahko upravljate večino funkcij televizorja. Uživate v vrhunski sliki in zvoku brez vsakršnega nerada.

Digitalni zvok in slika

Digitalni sprejem zvoka in slike prek digitalnega kanalnika

Vhod VGA za priključitev na računalnik

Vhod VGA za priključitev na računalnik



Specifikacije

Slika/zaslon

- Velikost diagonale zaslona (cm): 59.9 cm
- Velikost diagonale zaslona (v palcih): 23.6 palec
- Razmerje stranic: 16 : 9, Široki zaslon
- Tip LCD-zaslona: TFT-LCD
- Vrsta osvetlitve ozadja: Sistem W-LED
- Ločljivost zaslona: 1920x1080
- Svetlost: 250 cd/m²
- Kontrastno razmerje (običajno): 1000:1
- SmartContrast: 20000000:1
- Odzivni čas (običajno): 5 ms
- Kot gledanja: 170° (V)/160° (N), Pri C/R > 10
- Izboljšava slike: Progresivni izris
- Izboljšava zaslona: Zaslon s protiodsevno plastjo

Povezljivost

- Zunanji zadaj: D-sub x 1, HDMI (1.4a) x 2, Vhod za zvok iz računalnika x 1, Scart x 1, Izhod SPDIF x 1 (RCA), Kanalnik x 1
- Zunanji na strani: CI+, USB x 1 (JPG/MP3/Video), Slušalke

Priložnost

- Enostavna namestitvev: Vstavi in poženi, Automatic Tuning System (ATS)
- Druge prednosti: Nosilec VESA (75 x 75 mm)
- Vrsta daljinskega upravljalnika: Daljinski upravljalnik Philips
- Enostavna uporaba: Prikaz na zaslonu, Seznam programov, Nadzor s strani
- Nastavitve formata zaslona: 4:3, Samodejna zapolnitev, Samodejna povečava, Super Zoom, Povečava podnapisov, Razširitev filma na format 14:9, Razširitev filma na format 16:9, Široki zaslon
- SmartSound: Kino, Drama, Igra, Novice, Osebno, Šport, Standardna
- Teletext: 1000-stranski Smart Text
- Jeziki prikaza na zaslonu: Bolgarščina, Hrvaščina, Češčina, Danščina, Nizozemščina, Angleščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Nemščina, Grščina, Madžarščina, Italijanščina, Kazaščina, Latvijščina, Litvanščina, Norveščina, Portugalščina, Polish (Poliranje), Romunščina, Ruščina, Srbščina, Slovaščina, Slovenščina, Španščina, Švedščina, Turščina, Ukrajinjščina
- SmartPicture: Kino, Po meri, Varčevanje z energijo, Igra, Natural, Osebno, Fotografija, Standardna, Živahno

Zvok

- Izhodna moč (RMS): 6 W (3 W + 3 W)
- Izboljšava zvoka: Smart Sound, prostorski zvok
- Glasbeni sistem: Mono, Stereo, Nicam Stereo

Stojalo

- Nagib: 0/+15 stopinja

Napajanje

- Omrežno napajanje: 100–240 V, 50–60 Hz
- Izključeno: 0,3 W (običajno)
- Vključeno: 33 W (običajno) / 50 W (največ)
- Stanje pripravljenosti: 0,3 W (običajno)
- Temperatura okolja: 5 °C do 40 °C

Podprta ločljivost zaslona

- Računalniški formati: Optimalno 1920 x 1080, 60 Hz
- Video formati: 480i 60 Hz, 480p 60 Hz, 576i 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz

Dimenzije

- Izdelek s stojalom (mm): 560 x 395 x 174 mm
- Embalaža v mm (Š x V x G): 606 x 464 x 117 mm
- Izdelek brez stojala (mm): 560 x 347 x 48 mm

Teža


- Izdelek z embalažo (kg): 5,36 kg
- Izdelek s stojalom (kg): 3,91 kg
- Izdelek brez stojala (kg): 3,57 kg

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Antenski vhod: 75 Ohm koaksialni (IEC75)
- Frekvenčna področja sprejemnika: Hyperband, S-kanalni, UHF, VHF
- TV sistem: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Predvajanje videa: NTSC, PAL, SECAM
- Zaslon tunerja: PLL
- Digitalni televizor: DVB-C, DVB-T
- Podpora MPEG-2, MPEG-4
- CI/CI+: da (tipka CI+ je vdelana)
- MHEG-5

Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Napajalni kabel, Daljinski upravljalnik (z baterijo), vodnik za hiter začetek, Uporabniški priročnik, Kabel VGA

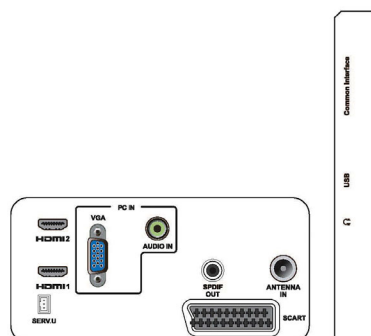

Datum izdaje 2024-04-05

Različica: 1.0.1

EAN: 87 12581 66900 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com