



Philips Signage Solutions
Pantalla C-Line

65"

Con tecnología Windows
350 cd/m²



65BDL8051C

Pantalla interactiva para reuniones

Tecnología multitáctil capacitiva de gama alta

Aumenta al máximo el compromiso e inspira la colaboración con la pantalla interactiva Philips C-Line. Estas pantallas con sistema Windows están diseñadas para soportar un uso diario intenso y cuentan con hasta 10 puntos de contacto, cristal de borde a borde y diseño atractivo.

Inteligente y potente

- Cristal reforzado antideslumbramiento
- Modo de pizarra integrada
- Videoconferencias rápidas y sencillas
- Instala y utiliza tus aplicaciones y funciones preferidas
- Con tecnología Windows 10
- Certificado Crestron Connected
- Anota sobre cualquier fuente y guarda capturas de pantalla

Interactiva y colaborativa

- Uso, supervisión, mantenimiento con CMND & Control
- Pantalla táctil capacitiva HID con USB Plug & Play
- Compatible con iOS, Android, Windows y Mac
- Uso compartido inalámbrico de la pantalla y colaboración avanzada

PHILIPS

Destacados

Uso compartido inalámbrico de la pantalla

Muestra cuatro fuentes en una pantalla. Utiliza tu red Wi-Fi existente para conectar dispositivos de forma instantánea y segura o emplea los dos dispositivos de protección HDMI incluidos para emitir directamente en la pantalla sin necesidad de conectarte a tu red segura o protegida.

Pantalla táctil capacitiva HID

La pantalla táctil capacitiva te proporciona una apariencia de vanguardia con un cristal de borde a borde cuya anchura del bisel es de solo 1,5 mm. Crea una experiencia interactiva memorable con un máximo de 10 puntos de contacto a la vez. Esta pantalla, perfecta para aplicaciones de colaboración y competitivas, conecta a tu público con cualquier contenido, lo que la vuelve ideal para entornos educativos, públicos, corporativos, de hostelería y minoristas.

Con tecnología Windows 10

Potente procesador Core i7 con GPU nVidia. Ejecuta todas sus aplicaciones favoritas, como Zoom, Skype (incluido), MS Teams y MS Office (no incluido)

CMND & Control



Controla tu red de pantallas a través de una conexión local (LAN). CMND & Control te permite desarrollar funciones esenciales como controlar entradas y el estado de tus pantallas, ya uses una o cien.

Modo de pizarra integrada

Inspira una colaboración ágil con el modo pizarra. Solo tienes que activar esta función para convertir la pantalla en un lienzo en blanco donde pueden dibujar varios usuarios a mano o con marcadores de pantalla específicos. Todo lo que aparece en pantalla se puede capturar para imprimir o compartir archivos fácilmente.

Videoconferencias rápidas y sencillas

El software de videoconferencia listo para usar facilita más que nunca las videollamadas privadas o grupales. Solo tienes que usar tu propia cámara o añadir el paquete opcional Logitech Meetup para obtener una solución ConferenceCam todo en uno.

Certificado Crestron Connected

Integra esta pantalla profesional de Philips a tu red Crestron para obtener un control remoto integral a través de tu portátil, equipo o dispositivo móvil. Enciende y apaga la pantalla, programa el contenido, gestiona la configuración y conecta fácilmente dispositivos externos. Crestron Connected® proporciona una solución empresarial rápida, fiable y segura para controlar el sistema.

Cristal reforzado antideslumbramiento

Cristal reforzado antideslumbramiento

Instalar y utilizar aplicaciones preferidas

Instala y utiliza tus aplicaciones y funciones preferidas

Compatible con iOS y Android

Compatible con iOS, Android, Windows y Mac

Anotar sobre cualquier fuente

Anota sobre cualquier fuente y guarda capturas de pantalla

Especificaciones

Conectividad


- Salida de audio: Conector de 3,5 mm (x2)
- Entrada de vídeo: Display Port 1.2 (x1), DVI-I (x 1), HDMI 2.0 (x4), USB-C, USB 2.0 (x2), USB 3.0 (x2)
- Entrada de audio: Toma de 3,5 mm
- Otras conexiones: OPS, micro SD
- Salida de vídeo: DisplayPort 1.2 (x1), DVI - D (x1), HDMI 2.0 (x2)
- Control externo: RJ45, Toma RS232C (entrada/

salida) de 2,5 mm, Toma de infrarrojos (entrada/salida) de 3,5 mm

Imagen/Pantalla

- Tamaño diagonal de pantalla (métrico): 163.83 cm
- Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas): 64.5 pulgada
- Relación de aspecto: 16:9
- Resolución de pantalla: 3840 x 2160

- Valor máximo de píxel: 0,372 (horizontal) x 0,372 (vertical) mm
- Resolución óptima: 3840 x 2160 a 60 Hz
- Brillo: 350 cd/m²
- Colores de pantalla: 1070 millones de colores
- Relación de contraste (típica): 1300:1
- Relación de contraste dinámico: 500 000:1
- Tiempo de respuesta (típico): 9 ms
- Ángulo de visión (horizontal): 178 grado

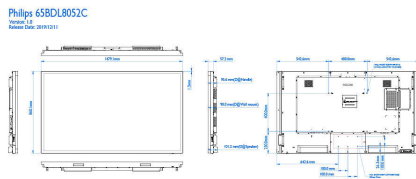

Especificaciones

- Ángulo de visión (vertical): 178 grado
- Mejora de la imagen: Cámara lenta 3/2 - 2/2, Desentrelazado de compensación de mov., Desentrelazado 3D MA, Mejora del contraste dinámico, Escaneado progresivo
- Sistema operativo: Windows 10

Cómodas funciones

- Ubicación: Horizontal, Horizontal (18/7)
- Funciones de protección de pantalla: Desviación de píxeles, bajo brillo
- Control de teclado: Oculto, Se puede bloquear
- Señal de bucle intermedio: RS232, Bucle intermedio IR
- Instalación simplificada: Fácil inserción
- Funciones de bajo consumo: Apagado/encendido inteligente
- Con control de red: RJ45, RS232
- Sistema de ahorro de energía DPMS

Sonido

- Altavoces integrados: 2 x 20 W RMS

Potencia

- Red eléctrica: 100 ~ 240 V de CA, 50 ~ 60 Hz
- Consumo (típico): 190 W
- Consumo (máx.): 320 W
- Consumo en modo de espera: < 0,5 W
- Clase de etiqueta energética: G

Resolución de pantalla compatible

- Formatos informáticos: 1920 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1600 x 900, 60 Hz, 1440 x 1050, 60 Hz, 1440 x 900, 60, 75 Hz, 1400 x 1050, 60, 75 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60, 67, 75 Hz, 1280 x 960, 60 Hz, 1280 x 800, 60, 75 Hz, 1280 x 768, 60, 75 Hz, 1280 x 720, 60, 70 Hz, 1152 x 900, 66 Hz, 1152 x 864, 60, 70, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70 Hz, 960 x 720, 75 Hz, 848 x 480, 60 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 800 x 600 a 56, 60, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 640 x 480 a 60, 67, 72, 75 Hz, 640 x 350, 70 Hz
- Formatos de vídeo: 1080p, 50, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 480p, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 4K x 2K, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz
- Formatos UHD: 3840 x 2160, 24, 25, 30, 60 Hz, 3840 x 2160, 50 Hz

Dimensiones

- Montaje de fácil inserción: 6*M4*L6 (100 mm x 100 mm)
- Anchura del dispositivo: 1485,1 mm
- Peso del producto: 47,33 kg
- Altura del dispositivo: 860,10 mm
- Profundidad del dispositivo: 86,2 mm (montaje en pared)/97,4 mm (cubierta de altavoz) mm
- Anchura del dispositivo (pulgadas): 58,47 pulgada

- Altura del dispositivo (pulgadas): 33,86 pulgada
- Sistema de montaje en pared: 400 (H) x 400 (V) mm, M8
- Profundidad del dispositivo (pulgadas): 3,39 (montaje en pared)/3,83 (cubierta del altavoz) pulgada
- Anchura del bisel: 1,50 mm (par)
- Peso del producto (lb): 104,34 libras

Condiciones de funcionamiento

- Altitud: 0 ~ 3000 m
- Rango de temperatura (funcionamiento): 0 ~ 40 °C
- MTBF: 50 000 hora(s)
- Humedad relativa: 20 ~ 80 % (funcionamiento), 5 - 95 % (almacenamiento) %
- Rango de temperaturas (almacenamiento): -20 ~ 60 °C

Aplicaciones multimedia

- Reproducción de vídeos a través de USB: ASF, AVI, FLV, MKV, MP4, MPEG, MPG, TS, VOB, WEBM, WMV, DAT
- Reproducción de imágenes a través de USB: BMP, JPEG, JPG, PNG
- Reproducción de audio a través de USB: AAC, M4A, MP3, WMA

Reproductor interno

- CPU: Intel Core i7
- GPU: Nvidia GT730
- Almacenamiento: eMMC de 256 GB
- RAM: DDR4 de 8 GB

Interactividad multitoque

- Puntos de contacto: 10 puntos de contacto simultáneos

Accesorios

- Accesorios incluidos: Logotipo de Philips (x1), Cable de sistema en cadena RS232 (x1), Paño de limpieza (x1), Cable DVI-I (1,8 m) (x1), Cable HDMI (3 m) (x1), Transmisor HDMI (x1), Cable con sensor de IR (1,8 m) (x1), Tornillo M2 (x2), Tornillo M3 (x2), Cable de alimentación (x3), Lápiz táctil (x2), Cable USB A a B (3 m) (x1), Cubierta USB (x1), Pila AAA (x1), Guía de inicio rápido (x1), Mando a distancia (x1), Cable RS232 (3 m) (x1)

Varios

- Idiomas de visualización en pantalla: Inglés, Francés, Alemán, Español, Polaco, Turco, Ruso, Italiano, Chino simplificado, Chino tradicional, Árabe, Japonés, Danés, Holandés, Finés, Noruego, Portugués, Sueco
- Garantía: 3 años de garantía
- Aprobación de regulaciones: CE, RoHS, CB, CU, EMF, FCC, Clase A, ETL, PSB



Fecha de emisión
2024-03-25

Versión: 7.1.1

EAN: 87 12581 76739 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com