



Philips Brilliance
IPS LCD monitör, LED
arka aydınlatma

Blade 2

58,4 cm (23 inç)
Full HD ekran

239C4QHSW

Çarpıcı güzellik

Ultra İnce yüksek performanslı IPS ekran

Şık, son derece ince tasarımı ve geniş açılı IPS ekrana sahip yeni Philips Blade 2 monitör mükemmel performans sunar

Mükemmel performans

- Görüntü ve renk hassasiyeti için IPS LED geniş ekran teknolojisi
- Full HD eğlence için HDMI-ready
- SmartImage: Optimize, kullanıcı dostu ekran deneyimi
- Zengin, canlı görüntüler için SmartKolor
- En iyi okuma deneyimi için SmartTxt
- Son derece zengin siyah ayrıntılar için 20000000:1 SmartContrast oranı

Her türlü iç mekanı tamamlayan tasarım

- Modern Dokunmatik kontroller
- Şık, son derece ince tasarımıyla modern bir görünüm
- Fark yaratan özellikleriyle muhteşem parlak kaplama

Her gün daha çevreci

- Uluslararası standartlara uygun çevre dostu malzemeler
- Enerjide verimlilik ve düşük güç tüketimi için Energy Star

PHILIPS

IPS LCD monitör, LED arka aydınlatma
Blade 2 58,4 cm (23 inç), Full HD ekran

239C4QHSW/00

Özellikler

IPS teknolojisi




IPS

TN

IPS ekranlarda 178/178 derece ekstra geniş izleme açısı sağlayan gelişmiş bir teknoloji kullanılır; böylece hemen hemen her açıdan, 90 derecelik Pivot modunda bile TV izleyebilirsiniz! Standart TN panellerden farklı olarak IPS ekranlar, size canlı renklerle olağanüstü net görüntüler sunar. Sadece fotoğraflar, filmler ve web'de gezinme için değil, aynı zamanda her zaman renk hassasiyeti ve tutarlı parlaklık gerektiren profesyonel uygulamalar için de idealdir.

SmartImage

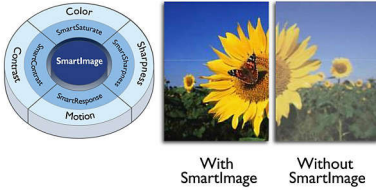

With SmartImage

Without SmartImage

SmartImage, ekranınızda görüntülenen içeriği analiz ederek size en iyi görüntü performansını sunan öncü Philips teknolojisidir. Kullanıcı dostu bu arayüz İş, Görüntü, Eğlence, Ekonomi gibi çeşitli modlar arasından uygulamaya en uygun olanı seçmenizi sağlar. Yaptığınız seçime bağlı olarak SmartImage kontrastı, renk doygunluğunu, fotoğraf ve videoların netliğini dinamik olarak optimum hale getirerek mükemmel bir görüntü performansı sağlar. Ekonomi modu önemli enerji tasarrufu sağlar. Tüm bunlar tek tuşa basarak gerçek zamanlı olarak elinizin altında!

Şık, son derece ince tasarım

Philips'in yeni monitör serisinde kullanılan yeni nesil ultra ince LED, tasarımların önceki nesil ürünlere göre çok daha ince olmasına imkan tanıyor. Bu ince görünüm sadece monitörlerin

estetik açıdan çekici olmasını sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda masaüstünde de yer kazandırıyor!

SmartKolor




SmartKolor On

SmartKolor Off

SmartKolor, ekranın görsel renk aralığını artırabilen gelişmiş bir renk genişletme teknolojisidir. Ekranın RGB kazanımı seviyesini artıran bu özellik zengin, canlı görüntülerle dolu olağanüstü fotoğraf ve videolar elde etmenizi sağlar.

SmartTxt

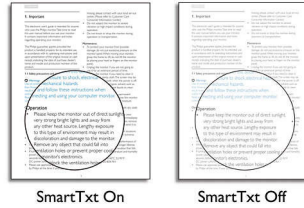


SmartTxt On

SmartTxt Off

SmartTxt, PDF dokümanları ve e-kitaplar gibi daha fazla konsantrasyon ve odaklanma gerektiren metin tabanlı uygulamaların okunmasını kolaylaştıran gelişmiş bir algoritmadır.

SmartContrast oranı 2000000:1

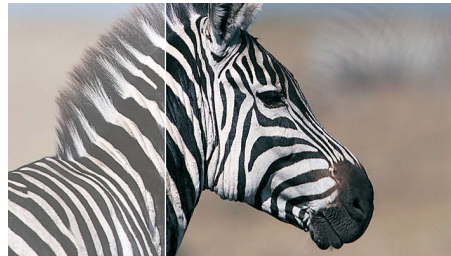

En yüksek kontrasta ve canlı görüntüye sahip LCD flat ekranı istiyorsunuz. Philips gelişmiş video işleme ile bir araya gelen olağanüstü ışık kısma ve arka aydınlatmayı güçlendirme

teknolojisi, canlı görüntüler sağlar. SmartContrast, mükemmel siyah seviyesi ve koyu gölgelerle renklerin doğru çevrimiyle kontrastı artırır. Yüksek kontrasta ve canlı renklere sahip, parlak ve gerçeğe yakın bir görüntü sağlar.

HDMI Ready



HDMI-ready

HDMI uyumlu bir cihazda Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arayüzü (HDMI) girişini kabul edecek gerekli donanımlar bulunur. HDMI kablo, PC'den veya istenen sayıda AV kaynağından (set üstü kutular, DVD oynatıcılar, A/V alıcılar ve video kameralar dahil) tek bir kabloyla yüksek kaliteli dijital video ve ses alınmasını sağlar.

Dokunmatik controller



Dokunmatik controller eski çıkıntılı düğmelerin yerini alarak kullanıcının monitörü istediği şekilde ayarlamasını sağlayan akıllı, dokunmaya duyarlı simgelerdir. En hafif dokunuşunuza bile tepki veren Dokunmatik kontrol, monitörünüze modern bir görünüm katar.



Teknik Özellikler

Bağlantı

- Sinyal Girişi: HDMI x 2, VGA (Analog)
- Sync Girişi: Ayrı Sync, Sync Yeşil
- Ses (Giriş/Çıkış): HDMI ses çıkışı

Görüntü/Ekran

- Panel Boyutu: 23 inç / 58,4 cm
- En-boy oranı: 16:9
- LCD panel tipi: IPS LCD
- Arka aydınlatma tipi: W-LED sistemi
- Piksel aralığı: 0,265 x 0,265 mm
- Optimum çözünürlük: 60 Hz'de 1920 x 1080
- Parlaklık: 250 cd/m²
- Ekran renkleri: 16,7 M
- Kontrast oranı (tipik): 1000:1
- SmartContrast: 20.000.000:1
- İzleme açısı: 178° (Y) / 178° (D), C/R > 10 ise
- Görüntü geliştirme: SmartImage
- Etkin izleme alanı: 509,18 (Y) x 286,41 (D)
- Tarama Frekansı: 30 - 83 kHz (Y) / 56 - 75 Hz (D)
- sRGB
- SmartResponse (tipik): 5 ms (Griden Griye)

Kolaylık

- Tak ve Çalıştır Uyumluluğu: DDC CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7/Vista/XP
- Kullanıcı rahatlığı: Menü, Turbo, Açık/Kapalı, Giriş, SmartImage
- OSD Dilleri: İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Portekizce, Rusça, Basitleştirilmiş Çince, İspanyolca
- Diğer kolaylıklar: Kensington kilidi

Stand

- Eğim: -3/+15 derece

Güç

- Güç kaynağı: Dış, 100-240 VAC, 50-60 Hz

- Kapalı modu: < 0,3 W
- Açık modu: 28,5 W (EnergyStar 5.0 test yöntemi)
- Bekleme modu: < 0,3 W
- Güç LED göstergesi: Çalışma - Beyaz, Bekleme modu-Beyaz (yanıp sönen)

Boyutlar

- Standla birlikte ürün (mm): 550 x 421 x 180 mm
- mm olarak ambalaj (GxYxD): 594 x 557 x 139 mm
- Stantsız olarak ürün (mm): 550 x 337 x 34 mm

Ağırlık

- Ambalajla birlikte ürün (kg): 4,89 kg
- Standla birlikte ürün (kg): 3,05 kg
- Stantsız olarak ürün (kg): 2,07 kg

Çalışma koşulları

- Sıcaklık aralığı (çalışma): 0 - 40 °C
- MTBF: 30.000 saat
- Bağıl nem: %20-80 %
- Sıcaklık aralığı (saklama): -20 - 60 °C

Sürdürülebilirlik

- Çevre ve enerji: RoHS, EnergyStar 5.0, Cıva İçermez
- Geri dönüştürülebilir ambalaj malzemesi: 100 %

Uyumluluk ve standartlar

- Yasal Onaylar: BSMI, CE İşareti, FCC Sınıf B, GOST, SASO, SEMKO, TCO 5,2, TUV/ISO9241-307, UL/cUL, WEEE

Kasa

- Kaplama: Parlak
- Ayak: Beyaz
- Ön çerçeve: Beyaz
- Arka kapak: Beyaz



Yayın tarihi 2024-04-28

Sürüm: 3.0.1

EAN: 87 12581 64209 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com