

PHILIPS



Видеостена

Signage Solutions

55"

Директно светодиодно фоновое
осветление

Full HD

500 cd/m²



55BDL2105X

Направете впечатление

Невероятни изживявания при търговията на дребно през целия ден и нощ

Проектиран за 24/7 работа, дисплеят Philips X-Line Videowall привлича вниманието на клиентите със своето потапящо движещо се съдържание. CMND прави управлението на вашите промоции и съдържанието на дребно лесно, докато FailOver добавя по-голямо спокойствие.

Настройване без усилие. Пълен контрол.

- Управлявайте, наблюдавайте и поддържайте с CMND & Control
- Добавете мощност за обработка на Android с допълнителен CRD50 модул

Мощно системно решение

- Енергоспестяващо управление на автоматичното задно осветление
- OPS слотът позволява вграждане на компютър без кабели
- Режим на подреждане. Създайте 4K видеостени във всеки размер от подредени дисплеи

Брилянтни изображения. Неограничени възможности.

- Full HD монитори. Брилянтни изображения. Ясен контраст
- IPS панел: консистенция на наситени цветове от всеки ъгъл
- Свърхтънки рамки. За изображения без разсейване

Икономично системно решение

- FailOver гарантира, че съдържанието винаги се възпроизвежда


Акценти

CMND & Control



Стартирайте мрежата си от дисплеи чрез локална (LAN) връзка. CMND & Control ви позволява да изпълнявате важни функции, като например контролиране на входовете и наблюдение на състоянието на дисплея. Независимо дали отговаряте за един екран или 100.


FailOver

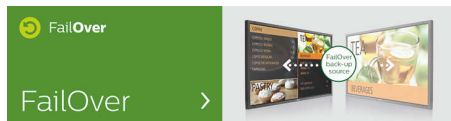

От чакалнята до заседателната зала никога не показвайте празен екран. FailOver позволява вашият професионален дисплей Philips автоматично да превключва между първични и вторични входове, като гарантира, че

съдържанието продължава да се възпроизвежда дори при липса на главния източник. Просто задайте списък с алтернативни входове, за да сте сигурни, че вашият бизнес е винаги достъпен.

OPS слот



Интегрирайте мощен компютър или CRD50 модул, задвижван от Android, директно във вашия професионален дисплей на Philips. OPS слотът съдържа всички връзки, от които се нуждаете, за да стартирате вашето слот решение, включително захранване.

Опционален CRD50 модул

Вградете системата върху чип на Android (SoC) във вашия професионален дисплей на Philips. Опционалният CRD50 модул е OPS устройство, което дава възможност за мощност на обработка на Android без нужда от кабели.

Просто плъзнете в OPS слота, който съдържа всички връзки, необходими за пускането на модула (включително захранването).

Режим на поддръждане

Свържете два или повече професионални дисплея Philips, за да създадете видеостена от подредени дисплеи без нужда от външни устройства. Един плейър се грижи за съдържанието, независимо дали имате 4 екрана, или 40. Поддържа се 4K съдържание и ако показвате това съдържание на четири екрана, получавате възможно най-добрата разделителна способност от точка до точка.

Pure Colour Pro

Подобреете качеството на образа с Pure Colour Pro. Предоставящо по-висока осветеност чрез цветови настройки по избор и усъвършенствано калибриране на гамата, съдържанието изглежда по-ясно и искрящо за зашеметяващ реализъм с визуално изпъкване.

Спецификации

Картина/дисплей

Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 138.7 см

Размер на екрана по диагонал (инчове): 54.5 инч

Съотношение на размерите на картината: 16:9

Разделителна способност на екрана: 1920 x 1080 пиксела

Стъпка на пикселите: 0,63 x 0,63 мм

Оптимална разделителна способност: 1920 x 1080 при 60 Hz

Яркост: 500 cd/m²

Цветове на дисплея: 16,7 млн.

Съотношение на контраста (типично): 1200:1

Съотношение на динамичния контраст: 500 000:1

Време на отговор (типично): 8 мс

Зрителен ъгъл (по хоризонтала): 178 градуса

Зрителен ъгъл (по вертикала): 178 градуса

Мар.: 25%

Свързаност

Изход за аудио: 3,5 мм минижак (x1)

Видео вход: Display Port 1.2 (x1), DVI-D (x1), HDMI 2.0 (x2), VGA (аналогов D-Sub) (x1)

Аудио вход: 3,5 мм минижак (x1)

Други връзки: OPS, USB 2.0 (x1), Топлинен сензор

Изход за видео: DisplayPort 1.2 (x1)

Външен контрол: IR (вход) 3,5 мм жак, LAN RJ45 (x2)

Удобство

Разполагане: Пейзаж (24/7), Портрет (24/7)

Видео стена: До 15 x 15

Функции за опазване на екрана: Пикселно изместване, понижена яркост

Верига на сигнала: DisplayPort, RJ45

Лесно инсталиране: Дръжки за носене, Smart Insert

Функции за пестене на енергия: Smart Power

Управление в мрежа: LAN (RJ45)

Звук

Вградени високоговорители: 2 x 10 W (RMS)

Захранване

Потребление (режим "включено"): 140 W

Консумация (Обикн.): 180 W

Консумация (макс.): 340 W

Мощност на потребление в режим на готовност: 0,5 W

Енергиен етикет с клас: G

Поддържана разделителна способност на дисплея

Компютърни формати: 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 960, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 640 x 480, 60, 72, 75 Hz

Видео формати: 2160P 50, 60 Hz ((HDMI/OPS/DP), 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 25, 30 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Размери

Поставка за интелигентно отделение за компютър: 100 мм x 100 мм, 6xM4xL6

Ширина на изделието: 1213,5 мм

Тегло на изделието: 28,8 кг

Височина на изделието: 684,3 мм

Дълбочина на изделието: 97,8 мм (на конзола на стена)/97,8 мм (на дръжка) мм

Ширина на изделието (инчове): 47,77 инч

Височина на изделието (инчове): 26.94 инч

Конзола за стена: 400 мм x 400 мм, M6

Дълбочина на изделието (инчове): 3,85 (на конзола на стена)/3,85 (на дръжка) инч

Ширина на рамката: 2,3 мм + 1,2 мм

Работни условия

Надморска височина: 0 ~ 3000 м

Температурен диапазон (работен): 0 ~ 40 °C

Средно време между отказите: 50 000 час(а)

Температурен диапазон (съхранение): -20 ~

60 °C

Диапазон на влажност (работен) [RH]: 20 –

80% (без кондензация)

Диапазон на влажност (съхранение) [RH]: 5 –

95% (без кондензация)

Акcesoари

Акcesoари в комплекта: Подложка за пролуки x3, Кабел за IR сензор (1,8 м) (x1), Ръководство за бърз старт (x1), Дистанционно управление и батерии AAA, RJ45/RS232 конвертор, Телена скоба (x3), Захранващ кабел, DP кабел (x1), RJ45 кабел (x1), Подравняващ ъглите болт (x2), Комплект-1 (x1), Комплект-2 (x2)

