



Philips Signage Solutions
C-Line-näyttö

65"

Android-järjestelmällä
350 cd/m²



65BDL6051C

Vuorovaikutteinen kokousnäyttö

huippulaatuinen kapasitiivinen monikosketustekniikka

Maksimoi osallistuminen ja inspiroi yhteistyöhön Philipsin vuorovaikutteisella C-Line-näytöllä. Nämä Android-näytöt kestävät kovaa päivittäistä käyttöä. Niissä on enintään 10 kosketuspistettä, saumaton lasinäyttö ja upotusmuotoilu.

Älykäs ja tehokas

- Häikäsemätön vahvistettu lasi
- OPS-paikka mahdollistaa tietokoneen johdottoman liittämisen
- Android SoC -suoritin. Natiivi- ja verkkosovellukset
- Valkotaulutila sisäänrakennettuna
- Nopeaa ja helppoa videoneuvottelua
- Lataa ja käytä haluamiasi sovelluksia ja ominaisuuksia
- Crestron Connected -sertifiointi

Vuorovaikutteinen, tukee yhteistyötä

- Käytä, tarkkaile ja ylläpidä CMND & Control -sovelluksella
- HID-kapasitiivinen kosketusnäyttö ja USB Plug & Play
- Langaton näytön jakaminen ja edistyksellinen yhteistyö

PHILIPS

Kohokohdat


Langaton näytön jakaminen

Näytä neljä syötettä samassa näytössä. Langattoman näytön jaon ansiosta voit yhdistää samanaikaisesti useita laitteita ja siirtää sisältöä tarvittaessa. Voit yhdistää laitteita nopeasti ja suojatusti nykyisen Wi-Fi-verkon kautta, ja valinnaisilla HDMI Interact -sovittimilla voit näyttää sisältöä suoraan näytössä ilman yhteyttä suojattuun verkkoon.

HID-kapasitiivinen kosketusnäyttö

Kapasitiivisen kosketusnäytön ansiosta saat uudenlaisen näkymän saumattomaan lasinäyttöön, jonka reuna on vain 1,5 millimetrin levyinen. Luo elämyksellinen vuorovaikutteinen kokemus jopa 10 kosketuspisteellä samanaikaisesti. Täydellinen niin ryhmätööhön kuin kilpailuihin. Voit näyttää kaikenlaista sisältöä, joten näyttö sopii ihanteellisesti esimerkiksi koulutukseen, julkisiin tiloihin, yrityksiin, hotelleihin ja kauppoihin.

CMND & Control



Käytä näyttöverkkoa paikallisen lähiverkkoyhteyden kautta. CMND & Control

-sovelluksella voit tehdä keskeisiä toimia, kuten hallinnoida tuloja ja tarkkailla näyttöjen tilaa. Käytitä yhtä tai sataa näyttöä.

Valkotaulutila sisäänrakennettuna

Inspiroi ketterään yhteistyöhön valkotalutilalla. Aktivoimalla ominaisuuden näyttö muuttuu tyhjäksi kankaaksi, jolle moni käyttäjä voi piirtää käsin tai erityisillä näyttötusseilla. Kaiken näytössä näkyvän voi tallentaa helposti tulostettavaksi tai tiedostonjakoa varten.

Nopea ja helppo videoneuvottelu

Käyttövalmis videoneuvotteluohjelma sujuvoittaa kahdenkeskisiä puheluita ja ryhmäpuheluita entisestään. Käytä joko omaa kameraasi tai Logitech Meetup -kameraa, joka on kattava videoneuvottelukameraratkaisu.

Crestron Connected -sertifiointi

Integroimalla tämän Philipsin ammattilaisnäytön Crestron-verkkoosi voit etähallita sitä kannettavasta, pöytätietokoneesta tai mobiililaitteesta. Voit käynnistää ja sammuttaa näytön, ajastaa sisältöä, hallita asetuksia ja liittää helposti ulkoisia laitteita. Crestron Connected® on

nopea, luotettava ja turvallinen yritystason ratkaisu sisällön hallintaan.


Häikäisemätön vahvistettu lasi

Häikäisemätön vahvistettu lasi

Lataa ja käytä haluamiasi sovelluksia

Lataa ja käytä haluamiasi sovelluksia ja ominaisuuksia

OPS-paikka



Integroi täysitehoinen tietokone tai Android-pohjainen CRD50-moduuli suoraan Philipsin ammattilaisnäytön. OPS-paikka sisältää kaikki tarvittavat liitännät, muun muassa virtalähteen.

Android-järjestelmällä

Hallitse näyttöä internetyhteyden kautta. Android-pohjaiset Philipsin ammattilaisnäytöt on optimoitu Android-natiivisovelluksille, ja voit myös asentaa verkkosovelluksia suoraan näyttöön. Uusi Android-käyttöjärjestelmä varmistaa, että ohjelmisto pysyy suojattuna ja ajantasaisena pidempään.

Tekniset tiedot

Liitännät

- Äänilähtö: 3,5 mm:n liitin (x2)
- Videotulo: HDMI 2.0 (x4), Display Port 1.2 (x1), DVI-I (x1), USB 2.0 (x2), USB 3.0 (x2), USB-C
- Äänitulo: 3,5 mm:n liitin
- Muut liitännät: OPS, micro SD
- Videolähtö: DisplayPort 1.2 (x1), DVI-D (x1), HDMI 2.0 (x2)
- Ulkoinen ohjaus: RJ45, RS232C (tulo/lähtö) 2,5


mm:n liitäntä, IR (tulo/lähtö) 3,5 mm:n liitäntä

Kuva/näyttö

- Ruudun halkaisija (cm): 163.83 cm
- Ruudun halkaisija (tuuma): 64.5 tuumaa
- Kuvasuhde: 16:9
- Näytön resoluutio: 3 840 x 2 160
- Kuvapistetiheys: 0,372 (vaaka) x 0,372 (pysty) mm
- Erinomainen tarkkuus: 3840 x 2160 @ 60 Hz

- Kirkkaus: 350 cd/m²
- Näyttövärit: 1,07 miljardia
- Kontrastisuhde (tav.): 1300:1
- Dynaaminen kontrastisuhde: 500 000:1
- Vasteaika (tyypillinen): 9 ms
- Katselukulma (vaaka): 178 astetta
- Katselukulma (pysty): 178 astetta
- Kuvanparannus: 3:2/2:2-liikemuunto, Liikekompensoitu lomituksen poisto, 3D MA -

Philips 65BDL6051C
Video, C
Käyttö: 2020/01/14

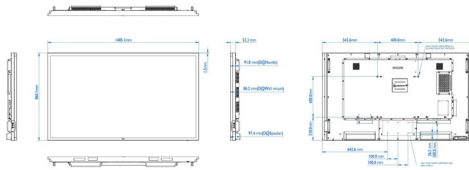

Tekniset tiedot

- lomituksen poisto, Dynaaminen kontrastisäättö, Progressive Scan -toiminto
- Käyttöjärjestelmä: Android 9

Käyttömukavuus

- Sijoittaminen: Vaaka, Vaakasuu (18/7), Pystysuu (12/7)
- Näytönsäästötoiminnot: Pikselin vaihto, alhainen kirkkaus
- Näppäimistön ohjain: Piilotettu, Lukittava
- Signaalin takaisinkytkentä: RS232, Infrapunatakaisinkytkentä
- Helppo asennus: Smart Insert
- Energiaa säästävät toiminnot: Smart Power
- Ohjattavissa verkon kautta: RJ45, RS232
- DPMS-virransäästöjärjestelmä

Ääni

- Sisäiset kaiuttimet: 2 x 20 W RMS

Virta

- Verkkovirta: 100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz
- Virrankulutus (tav.): 190 W
- Kulutus (enintään): 320 W
- Virrankulutus valmiustilassa: <0,5 W

Tuettu näyttöresoluutio

- Tietokoneformaattit: 1024 x 768, 60, 70 Hz, 1152 x 864, 60, 70, 75 Hz, 1152 x 900, 66 Hz, 1280 x 720, 60, 70 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 75 Hz, 1280 x 800, 60, 75 Hz, 1280 x 960, 60 Hz, 1280 x 1024, 60, 67, 75 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1400 x 1050, 60, 75 Hz, 1440 x 1050, 60 Hz, 1440 x 900, 60, 75 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1600 x 900, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz, 640 x 350, 70 Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 848 x 480, 60 Hz, 960 x 720, 75 Hz
- Videoformaatit: 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 4K x 2K, 50, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz
- UHD-formaatit: 3840 x 2160, 24, 25, 30, 60 Hz, 3840 x 2160, 50 Hz

Mitat

- Smart Insert -kiinnitys: 6*M4*L6, 100 mm:n kulma, Enimmäiskoko: 150 mm x 300 mm
- Laitteen leveys: 1485,1 mm
- Laitteen paino: 45,8 kg
- Laitteen korkeus: 860,10 mm
- Laitteen syvyys: 86,2 mm (seinäkiinnike) / 97,4 mm

- (kaiuttimen suojus) mm
- Laitteen leveys (tuumaa): 58,47 tuumaa
- Laitteen korkeus (tuumaa): 33,86 tuumaa
- Seinäteline: 400 (L) x 400 (K) mm, M8
- Laitteen syvyys (tuumaa): 3,39 (seinäkiinnike) / 3,83 (kaiuttimen suojus) tuumaa
- Näytön reunan leveys: 1,50 mm (tasan)
- Laitteen paino (lb): 100,97 lb

Käyttöolosuhteet

- Korkeus merenpinnasta: 0 – 3 000 m
- Käyttölämpötila: 0...40 °C
- MTBF: 50 000 tuntia
- Suhteellinen kosteus: 20–80 % (käyttö), 5–95 % (säilytys) %
- Varastointilämpötila: –20...60 °C

Multimediasovellukset

- USB-toisto, video: ASF, AVI, DAT, FLV, MKV, MP4, MPEG, MPG, TS, VOB, WEBM, WMV
- USB-toisto, kuva: BMP, JPEG, JPG, PNG
- USB-toisto, ääni: AAC, M4A, MP3, WMA

Sisäinen mediasoitin

- Keskusyksikkö: MTK5680
- Micro-SD-kortti: 1 T:n tuki
- Tallennustila: 32 Gt eMMC
- WiFi: AP(WC0SR2511-88112BU), STA(WCT5GM2511MT7668AU)
- RAM: DDR4 4 Gt

Interaktiivinen monikosketustoiminto

- Kosketuskohdat: 10 samanaikaisesti toimivaa kosketuskohtaa

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Philips-logo (x1), Puhdistusliina (x1), DVI-I-kaapeli (1,8 m) (x1), HDMI-kaapeli (3 m) (x1), Infrapunatunnistinkaapeli (1,8 m) (x1), Virtajohto (x3), RS232-kaapeli (x1), Kosketuskynä (x2), USB-A-B-kaapeli (3 m) (x1), USB-suojaus (x1), AAA-paristo (x1), Pikaopas (x1), Kaukosäädin (x1), RS232-johto (3 m) (x1)

Yleistä

- Näyttökielet: englantia, ranska, saksa, espanja, puola, turkki, venäjä, italia, kiina (yksinkertaistettu), kiina (perint.), arabia, japani, tanska, hollanti, suomi, norja, portugali, ruotsi
- Takuu: 3 vuoden takuu
- Säännöstenmukaiset hyväksynnät: CE, RoHS, VCCI, CB, CU, EMF, EPA, ETL, FCC, luokka A



Julkaisupäivä 2024-04-12

Versio: 5.1.1

EAN: 87 12581 77086 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com