



Philips Momentum
采用 Ambiglow 技术的全
高清液晶显示屏

Momentum

35 (对角 34.6 英寸 /87.9)
1920 x 1080 (全高清)



356M6QDSB

尽情享受当下

大型 35 英寸 Momentum 显示屏采用身临其境的 Ambiglow 照明技术，让您尽情享受当下。采用优质材料制作，Momentum 为您的空间增加了精致感。

专为快速操作而打造

- 采用 AMD FreeSync™ 技术，轻松顺畅地玩游戏
- 专为游戏玩家而优化的 SmartImage 游戏模式

出众的画质

- IPS LED 宽视角技术，确保图像和颜色精确度

为增强感观而设计

- 采用优质材料精心打造，形成精致的外观
- Ambiglow 利用光环提升您的娱乐体验

倍感舒适

- 借助无闪烁技术减少眼部疲劳
- LowBlue 模式，高效保护视力

PHILIPS

采用 Ambiglow 技术的全高清液晶显示屏
Momentum 35 (对角 34.6 英寸 /87.9), 1920 x 1080 (全高清)

356M6QDSB/93

产品亮点

Ambiglow 技术



Ambiglow 将您的观赏体验提升到了一个新的层次。创新的 Ambiglow 技术可通过形成沉浸式光环来放大屏幕。它具有的快速处理器可分析传入的图像内容，并不断调节发射光的颜色和亮度来匹配图像。用户友好的选项可让您调节您喜欢的氛围。飞利浦 Ambiglow 尤其适用于观看电影、体育节目或玩游戏，为您提供引人入胜的出众观赏体验。

采用优质材料精心打造

采用优质材料精心打造，形成精致的外观

IPS 技术



IPS 显示屏采用可带给您 178/178 度超宽视角的先进技术，几乎可在任何角度观看显示屏。与标准 TN 面板不同，IPS 显示屏可带给您色彩艳丽、极为清晰的图像，不仅


适合观看照片、电影和网页浏览，而且符合要求始终确保颜色精确度和恒定亮度的专业应用领域。

超流畅的游戏体验



玩游戏时绝对不希望出现游戏设置卡滞或画面不连续的情况。此全新飞利浦显示器确保不会出现这些问题。采用 AMD FreeSync™ 技术，它几乎可以任意帧速率提供流畅、无伪影性能，获得流畅的快速刷新和超快响应时间。

SmartImage 游戏模式

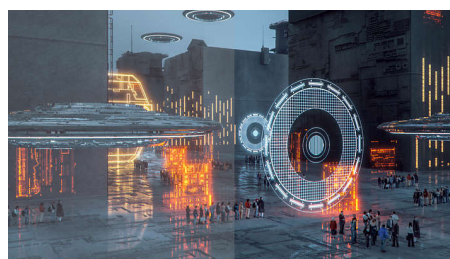

全新的飞利浦游戏显示屏可快速访问 OSD，专为游戏玩家进行微调，并且提供多种选项。“FPS”（第一人称射击）模式改善了游戏中的黑暗主题，让您在黑暗区域查看隐藏物品。“竞赛”模式使用快速的响应时间、高显色和图像调整对显示屏

进行调节。“RTS”（即时战略）模式具有特殊的 SmartFrame 模式，可突显特定区域并调整大小和图像。玩家 1 和玩家 2 可根据不同的游戏保存个人自定义设置，从而确保理想性能。

LowBlue 模式



研究表明，与紫外线可能导致眼睛伤害一样，LED 显示屏短波长蓝光也可以造成眼睛损伤，长期使用还可能影响视力。飞利浦 LowBlue 模式设置专为健康工作而开发，其采用智能软件技术减少有害短波长蓝光。

无闪烁技术



由于在 LED 背光屏幕上控制亮度，某些用户会在屏幕上看到闪烁，这会导致眼部疲劳。飞利浦无闪烁技术应用新的解决方案来调节亮度，同时消除闪烁，带给您更舒适的观看体验。

AMD
FreeSync

SmartImage™
Game

LowBlue Mode

Flicker-free

Flicker-free

IPS
Wide Viewing
Angle

Ultra Narrow
Bezel

ambiglow

HDMI™

Full HD
1080p

规格

连接

- 信号输入：VGA（模拟），DVI-D（数字，HDCP），HDMI 1.4
- 同步输入：单独同步，同步时呈绿色
- 音频（输入/输出）：HDMI 音频输出

图片 / 显示

- 面板尺寸：34.6 英寸 / 87.9 厘米
- 宽高比：16:9
- LCD 面板类型：IPS 技术
- 背光类型：W-LED 系统
- 像素间距：0.388 x 0.388 毫米
- 出色分辨率：1920 x 1080，60 赫兹
- 亮度：250 cd/m²
- 显示屏色彩：16.7 M
- 色域（标准）：NTSC 87%*，sRGB 102%*
- 对比度（标准）：1000:1
- SmartContrast: 50,000,000:1
- 响应时间（标准）：5 毫秒（灰阶）*
- 视角：178°（水平）/178°（垂直），@ C/R > 10
- 画面效果增强：SmartImage
- 有效显示区：772.53（横向）x 418.85（纵向）
- 扫描频率：30 - 83 千赫（水平）/ 50 - 76 赫兹（垂直）（模拟，对角）；30 - 85 千赫（水平）/ 48 - 76 赫兹（垂直）（HDMI）
- sRGB
- 无闪烁
- 像素密度：64 PPI
- AMD FreeSync™ 技术

便利性

- 即插即用兼容性：DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
- 方便用户：菜单 / 确定，输入 / 向上，SmartImage 游戏 / 返回，亮度 / 下降，打开 / 关闭电源
- OSD 语言：巴西葡萄牙语，捷克语，荷兰语，简体中文，芬兰语，法语，德语，希腊语，匈牙利语，意大利语，日语，韩语，波兰语，葡萄牙语，俄语，简体中文，西班牙语，瑞典语，繁体中文，土耳其语，乌克兰语
- 其它便利性：LowBlue 模式，Ambiglow，Kensington 锁，VESA 安装架（100 x 100 毫米）
- 控制软件：SmartControl

底座

- 倾斜：-5/10 度

功率

- 电源：内部，100-240 伏交流，50-60 赫兹
- 关闭模式：0.3 瓦（标准）
- 开启模式：27.01 瓦（能源之星 7.0 测试方法）
- 待机模式：0.5 瓦（标准）
- 电源 LED 指示灯：工作 - 白色，待机模式 - 白色（闪烁）

尺寸

- 带支座的产品（毫米）：793 x 538 x 242 毫米
- 包装（宽 x 高 x 厚）（毫米）：889 x 664 x 298 毫米
- 不带支座的产品（毫米）：793 x 452 x 53 毫米

重量

- 带包装的产品（千克）：10.57 千克
- 带支座的产品（千克）：7.20 千克
- 不带支座的产品（千克）：6.78 千克

使用条件

- 海拔：工作：+12,000 英尺（3,658 米），非工作：+40,000 英尺（12,192 米）
- 温度范围（工作）：0 至 40 ° C
- MTBF: 50000 小时（不包括背光）小时
- 相对湿度：20%-80 %
- 温度范围（存储）：-20 至 60 ° C

可持续发展

- 环境和能源：能源之星 7.0, RoHS
- 可回收包装材料：100 %
- 具体物质：不含汞，不含 PVC/BFR 的外壳

合规性和标准

- 审批机构：CCC, CEL, WEEE, CECP

机壳

- 颜色：黑色
- 表面：光面 / 纹理



发行日期 2024-05-07

版本：5.0.2

EAN: 69 51613 91250 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 2020 Advanced Micro Devices, Inc. 保留所有权利。AMD、AMD Arrow 徽标、AMD FreeSync™ 及组合是 Advanced Micro Devices, Inc. 的商标。本出版物中使用的其他产品名称仅用于标识目的，并且可能是其各自公司的商标。

* 响应时间值相当于 SmartResponse

* NTSC 色域基于 CIE1976

* sRGB 色域基于 CIE 1931