



# 놀라움의 연속

새로운 필립스 E 라인 USB-C 모니터는 심미적이고 실용적입니다. USB-C 케이블 하나로 추가 디스플레이를 연결해 확대된 화면을 즐기는 한편 스마트폰의 전원도 충전할 수 있습니다.

## 사용자를 고려한 기능

- 범용 디지털 연결성을 보장하는 HDMI
- 종이와 같은 읽기 환경을 조성해 주는 EasyRead 모드
- 플리커프리 기술로 눈의 피로 감소
- LowBlue 모드로 눈에 편안하게 유지되는 생산성

## 단일 케이블 USB-C 연결

• 화면을 확대하고 한 개의 케이블로 기기를 충전하세요

## 최상의 화질

- SmartContrast: 어두운 장면을 상세하게 표현
- 생생하고 섬세한 이미지를 제공하는 16:9 Full HD 디스플레이
- IPS LED 광시야각 기술로 이미지 및 색 정확성 보장
- 게이머에 최적화된 SmartImage 게임 모드


LCD 모니터, USB-C 지원 273E1EW/61

## 주요 제품

## USB-C 연결

이 필립스 모니터에는 USB 전원 공급 표준을 충족하는 USB-C 커넥터가 내장되어 있습니다. 유연한 지능형 전 원 관리 덕분에 호환되는 장치를 단일 USB-C 케이 블로 모니터에서 직접 충전할 수 있습니다. 슬림한 양면 USB-C로 연결이 용이하며 노트북에서 고해상도 비디 오를 감상할 수 있습니다.

#### IPS 기술

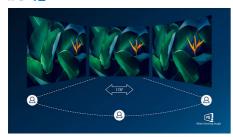

IPS 디스플레이는 178/178도의 초광시야각을 제공하는 최신 기술을 사용해 어떤 각도에서도 디스플레이를 볼 수 있습니다! IPS 디스플레이는 일반 TN 패널과달리 생동감 넘치는 색상의 선명한 이미지가 구현되므로 사진, 동영상, 웹 브라우징 뿐만 아니라 정확한 색상과 일정한 밝기가 상시적으로 요구되는 전문적인 용도에도 매우 이상적인 디스플레이입니다.

## 16:9 Full HD 디스플레이



중요한 것은 화질입니다. 일반적인 디스플레이도 어느 정도의 품질은 제공하지만 그것만으로는 충분하지 않 습니다. 이 디스플레이는 더욱 향상된 Full HD 1920 x 1080 해상도를 자랑합니다. 선명한 밝기, 높은 대비, 실감나는 색상이 더해진 생생하고 섬세한 Full HD로 일상의 이미지를 더욱 현실적으로 구현해 보세요.

#### **SmartContrast**



필립스의 SmartContrast 기술은 표시한 콘텐츠, 자동 조정한 색상, 백라이트 강도 조절 등을 분석하여 최상의 디지털 이미지 및 영상 또는 어두운 색상에서 게임을 즐길 때 명암비를 동적으로 향상시켜 줍니다. 절약 모드를 선택하면 선명도가 조절되고 일상적인 사무 애플리케이션과 낮은 전원 소비에 적합한 디스플레이를 위해 백라이팅이 세부 조정됩니다.

## SmartImage 게임 모드



새로워진 필립스 게이밍 디스플레이는 다양한 옵션을 제공하며 게이머를 위해 세심하게 튜닝된 OSD 퀵 액 세스가 가능합니다. "FPS"(일인칭 슈팅) 모드로 다크테마를 개선하면 게임의 어두운 영역에 숨어 있는 물체를 볼 수도 있죠. "레이싱" 모드에서는 이미지 조정과함께, 가장 빠른 반응 시간과 풍부한 컬러를 선사하는디스플레이가 채택됩니다. "RTS"(실시간 전략) 모드의

경우에는 특정 부분을 하이라이트하거나 크기 또는 이 미지를 조정할 수 있는 SmartFrame 모드가 제공됩니다. 게이머 1과 2가 각자 다른 게임에 대해 개인 맞춤형 설정을 저장할 수 있으므로 최고의 퍼포먼스를 뽐낼 수 있습니다.

## 플리커프리 기술



LED 백라이트 화면에서 밝기가 제어되는 방식에 따라 일부 사용자는 화면의 깜박임으로 인한 눈의 피로를 느 낄 수 있습니다. 필립스의 플리커프리 기술은 새로운 방 식으로 밝기를 조정하고 깜박임을 줄여 보다 편안하게 볼 수 있도록 해줍니다.





LCD 모니터, USB-C 지원 273E1EW/61

# 주요 제품

## LowBlue 모드



연구 결과에 따르면 자외선이 눈에 손상을 입힐 수 있는 것과 마찬가지로 LED 디스플레이의 단파장 청색 광선 또한 시간이 지남에 따라 눈을 손상시키고 시력에 영향을 미칠 수 있는 것으로 나타났습니다. 건강을 고려 하여 개발된 필립스 LowBlue 설정은 스마트 소프트웨 어 기술을 사용하여 유해한 단파 청색광을 줄여 줍니 다.

## EasyRead 모드



종이와 같은 읽기 환경을 조성해 주는 EasyRead 모드

## HDMI 지원



HDMI 지원 장치에는 HDMI(고해상도 멀티미디어 인 터페이스) 입력을 수신하기 위한 모든 하드웨어가 장착 되어 있습니다. HDMI 케이블을 통해 PC나 다양한 AV 소스(셋톱 박스, DVD 플레이어, A/V 수신기 및 비 디오 카메라 등)에서 고화질 디지털 비디오 및 오디오 신호가 단일 케이블로 전송될 수 있습니다.

## 사양

#### 화질/디스플레이

패널 크기: 27"(68.6cm)

종횡비: 16:9

LCD 패널 유형: IPS 기술 백라이트 유형: W-LED 시스템

픽셀 간격(Pixel Pitch): 0.3114 x 0.3114mm

밝기: 300 cd/m<sup>2</sup> 디스플레이 색상: 16.7M

컬러 전역(일반): NTSC 105.2%\*, sRGB 102.3%\*

대비(일반): 1000:1

SmartContrast: Mega Infinity DCR

응답 시간(일반): 4ms(GTG)\*

시야각: 178°(H)/178°(V), @ C/R(10보다 클 때)

화질 향상 기능: SmartImage 게임 최대 해상도: 1920 x 1080 @ 75Hz\* 유효 가시 화면: 597.9(H) x 336.3(V) mm 주사 주파수: 30 ~ 85kHz(H) / 48 ~ 75Hz(V)

sRGB 플리커프리

픽셀 밀도: 81.59 PPI LowBlue 모드

디스플레이 화면 코팅: 눈부심 방지, 3H, Haze 25%

EasyRead Adaptive Sync

### 연결

신호 입력: VGA(아날로그), HDMI 1.4 x 1, USB-

C(DP Alt 모드, PD 최대 15W)

동기화 입력: 개별 동기화, 동기화 켜짐(녹색)

오디오(입력/출력): 오디오 출력

#### 편의성

플러그 앤 플레이 호환성: DDC/CI, Mac OS X,

sRGB, Windows 10/8.1/8/7

사용자 편의성: 전원 켜기/끄기(On/Off), 메뉴, 밝기,

입력, SmartImage 게임

OSD 언어: 브라질 포르투갈어, 체코어, 네덜란드어, 영 어, 핀란드어, 프랑스어, 독일어, 그리스어, 헝가리어, 이 탈리아어, 일본어, 한국어, 폴란드어, 포르투갈어, 러시 아어, 중국어 간체, 스페인어, 스웨덴어, 중국어 번체, 터

키어, 우크라이나어

기타 편의 제품: Kensington 잠금 장치, VESA 마운

트(100x100mm)

#### 받침대

높이 조절: 100 mm 기울기: -5/20 도

#### 소비전력

전원 공급 장치: 외부, 100~240VAC, 50~60Hz

꺼짐 모드: 0.3W(일반) 켜짐 모드: 27.7W(일반) 대기 모드: 0.5W(일반)

전원 LED 표시등: 작동 - 흰색, 대기 모드- 흰색(깜박

임)

#### 규격

포장 mm 단위(WxHxD): 680 x 626 x 202 mm 스탠드 사용하지 않을 시(mm): 613 x 368 x

41 mm

스탠드 사용 시(최대 높이): 613 x 545 x 224 mm

### 중량

포장을 포함한 제품 무게(kg): 8.05 kg

스탠드 사용 시(kg): 5.34 kg

스탠드 사용하지 않을 시(kg): 3.66 kg

### 작동 조건

고도: 작동 시: +12,000ft(3,658m), 비작동 시:

+40,000ft(12,192m)

온도 범위(작동 시): 0 ~ 40 °C

MTBF: 50,000시간(백라이트 제외) 시간

상대 습도: 20% ~ 80% % 온도 범위(보관 시): -20 ~ 60 °C

#### 지속 가능성

환경 및 에너지: RoHS, 수은 불포함 포장 재질 재활용 가능: 100 %

## 준수 사항 및 표준

제품 승인: CE 표시, KC, KCC

#### 캐비닛

색상: 화이트 외관: 질감 처리

© 2024 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved. 발행 일자 2024-12-06 버전: 2.0.1

EAN: 87 12581 77904 7

www.philips.com



- \* "IPS" 워드 마크/상표 및 기술과 관련된 특허는 해당 소유자의 자 사입니다
- \* 최대 해상도는 HDMI 입력 또는 USB-C 입력에 적용됩니다.
- \* 응답 시간 값은 SmartResponse와 같음
- \* CIE1976 기반 NTSC 영역
- \* CIE1931 기반 sRGB 영역
- \* USB-C로 동영상을 전송하려면 노트북 또는 장치에서 USB-C DP Alt 모드를 지원해야 함
- \* 모니터와 피처 이미지는 다르게 보일 수 있습니다.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표 는 Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유 주의 자산입니다