

Philips  
Monitor LCD

117 cm (46")  
HD Ready

**BDL4675XU**



## Creai pereți de monitoare uimitori

cu afișajul LCD de 46" fără ramă

Transmiteți-vă mesajele pe pereți de monitoare atrăgători cu până la 5 x 5 unități care vor capta garantat atenția publicului dvs.

### **Cost total de proprietate mai mic**

- SmartPower pentru economisirea energiei
- Luminozitatea se reglează automat în funcție de mediu
- Funcție avansată împotriva imaginilor statice

### **Optimizat pentru vizualizare publică**

- Design cu ramă subțire pentru un aspect elegant
- Calibrare avansată a culorii în fabrică

### **Flexibilitate operațională**

- Funcția zoom îmbunătățită acceptă aplicarea pe un perete de monitoare
- Inserție inteligentă în capacul din spate pentru a monta un PC mic
- Control și configurare de la distanță prin RS232

### **Viabil și sigur**

- Senzorul de temperatură măsoară starea

**PHILIPS**

# Repere

## Ramă subțire

Un design cu ramă subțire aduce un aspect elegant unui afișaj public pentru a se potrivi în mod plăcut în orice mediu. Mai mult, acest design face afișajul ideal pentru pereții de monitoare video.

## Calibrare avansată a culorii

Chiar dacă instalați un monitor într-o configurație 3x3, 2x4 sau 5x5, doriți ca performanța de culoare a fiecărei imagini să fie consecventă în fiecare ecran utilizat. Prin urmare fiecare ecran este calibrat special în fabrică pentru a corespunde celor mai ridicate standarde de monitoare avansate.

## SmartPower



Intensitatea luminii de fundal poate fi controlată și presetată de sistem, pentru a reduce consumul de energie cu până la 50% și, implicit, a costurilor.

## Control automat al luminozității

Setările afișajului se reglează pentru a corespunde luminii ambientale fără intervenția utilizatorului.

## Senzor de temperatură

Acest afișaj public conține un senzor de temperatură pentru a monitoriza starea internă. În cazul în care temperatura internă depășește pragul presetat, se activează automat două ventilatoare interne pentru a răci afișajul la condițiile normale.

## Funcție avansată împotriva imaginilor statice

Imaginile statice afișate perioade extinse pe ecran pot lăsa „imagini fantomă” sau crea efectul de imagini remanente pe afișajele LCD. Deși imaginile remanente pe afișajele LCD nu sunt permanente, nu este de dorit ca acestea să se întâmple, mai ales în locații în care conținutul este afișat non-stop.

## Control la distanță:: RS232

Controlul la distanță permite utilizatorului să comande și să regleze afișajele de la distanță prin protocolul RS232. Utilizând comenzile

CEC, veți putea avea control complet asupra tuturor afișajelor din rețeaua de semnalizare în orice moment.

## Funcție zoom pentru pereți de monitoare


Funcția de zoom intern permite implementarea ușoară a unui perete de monitoare video, fără nevoia achiziționării unor echipamente externe costisitoare. Capabil de mai multe configurații diferite, crearea unui perete video extraordinar a devenit simplitate pură.

## Inserare inteligentă

PC-urile profesionale fac parte din majoritatea instalațiilor publice de semnalizare. Adesea, acestea adaugă profunzime suplimentară afișării și cauzează o mare dezordine a cablurilor. Așa că am proiectat acest afișaj cu inserție inteligentă în capacul posterior, care este ideală pentru integrarea unui mic PC profesional. În plus, sistemul de management al cablurilor oferă o soluție grozavă pentru a vă menține cablurile ordonate și cu aspect profesional.



Slim Bezel



VIDIWALL

Smart Insert

Portrait Mounting

Lead Free

HD ready

# Specificații

## Imagine/Ecran

- Dimensiune diagonală ecran (metric): 117 cm
- Dimensiune diagonală ecran (inchi): 46 inch
- Raport lungime/lățime: 16:9
- Rezoluție panou: 1366 x 768p
- Distanță între pixeli: 0,63 x 0,63
- Rezoluție optimă: 1360 x 768 la 60 Hz
- Luminozitate: 450 cd/m<sup>2</sup>
- Culori afișaj: 16,7 milioane de culori
- Raport de contrast (nominal): 3000:1
- Timp de răspuns (nominal): 8 ms
- Unghi de vizionare (orizontal): 178 grad
- Unghi de vizionare (vertical): 178 grad
- Îmbunătățiri ale imaginii: Escamotare mișcare 3/2 - 2/2, Filtru 3D de tip pieptene, Restaurarea imaginilor interpolate compensate prin mișcare, Scanare progresivă, Deinterlacing 3D MA, Îmbunătățire dinamică a contrastului

## Conectivitate

- PC: Intrare VGA D-Sub 15HD, Ieșire VGA D-Sub 15HD, DVI-D x1, RS232 D-Sub9, Ieșire RS232 D-sub9, 3,5 mm intrare audio x1 pentru PC
- Intrare AV: HDMI x1, Component (BNC) x1, Compozit (RCA) x1, Compozit (BNC) x1, S-video x1, Audio (S/D) x2
- Ieșire AV: Compozit (BNC) x1, Audio (S/D) x1
- Alte conexiuni: Conector pentru boxe externe

## Confort

- Poziționare: Portret, Peisaj
- Picture-in-Picture: PBP, PIP, POP
- Perete de monitoare: 5 x 5
- Funcții screensaver: Pixel shift, luminozitate scăzută
- Control tastatură: Ascuns, Blocabil
- Semnal telecomandă: Blocabil
- Retransmitere a semnalului: RS232, VGA
- Ușor de instalat: Mânere pentru transport, Inserare inteligentă
- Funcții de economisire a energiei: Senzor de lumină ambientală, Smart Power
- Funcții de control de siguranță: Controlul căldurii, Senzor de temperatură
- Performanță imagine: Control avansat culori
- Controlare în rețea: RS232
- Ambalaj: Cutie reutilizabilă

## Sunet

- Difuzoare încorporate: 2 x 12 W (8 ohm)

## Alimentare

- Consum (modul pornit): Nominal 165,5 W
- Consum în standby: <math>\leq 1</math> W

## Rezoluție de afișare acceptată

- Formate pentru calculator: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz
- Formate video: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

## Dimensiuni


- Grosime ramă: 2,4 mm jos/dreapta, 4,3 mm sus/stânga
- Suport cu inserare inteligentă: 200 x 280 x 55 mm
- Inserție inteligentă în inch (LxIxA): 7,9 x 11,0 x 2,17 inch
- Lățime aparat: 1026 mm
- Greutate produs: 27,5 kg
- Înălțime aparat: 578 mm
- Adâncime aparat: 133 mm
- Lățime aparat (inchi): 40,4 inch
- Înălțime aparat (inchi): 22,8 inch
- Suport de perete: 400x200 mm (setare), 100x100 mm (inserție inteligentă)
- Adâncime aparat (inchi): 5,2 inch
- Greutate produs (lb): 60,6 lb

## Condiții de funcționare

- Interval temperatură (operare): 0 - 40 °C
- MTBF: 50,000 ore
- Umiditate relativă: 5 - 90 %

## Accesorii

- Accesorii incluse: Telecomandă, Baterii pentru telecomandă, Cablu de alimentare c.a., Cablu VGA, Manualul de utilizare pe CD-ROM, Ghid de inițiere rapidă
- Accesorii opționale: Montare fixă pe perete, Montare flexibilă pe perete, Montare pe tavan, Suport pentru masă

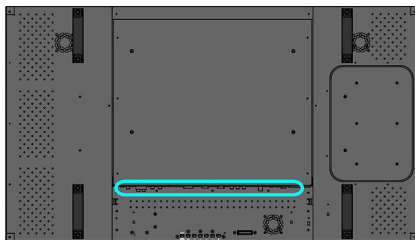

Data apariției 2024-03-29

Versiune: 3.1.1

EAN: 87 12581 57311 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)