

Philips Signage Solutions
Çoklu Dokunmatik Ekran

55 inç

Gücünü Android'den alır
Çoklu Dokunmatik

55BDL4051T



Etkileşime geçin

10 noktalı Çoklu Dokunmatik ekran.

İş birliğine ilham verin. Bilgiler paylaşın. Hızlı yanıt veren bu Philips Çoklu Dokunmatik Profesyonel Full HD Ekran, yön bulmadan sunumlara kadar birçok kullanıcının farklı noktalardan dokunması gereken uygulamalar için idealdir. Tek seferde 10 dokunma noktası etkinleştirilebilir.

Çok yönlü sistem çözümü

- Enerji tasarruflu otomatik arkadan aydınlatma kontrolü
- FailOver, içeriğin her zaman oynatılmasını sağlar
- Dahili bellek. Anında oynatmak için içerikleri yükleyin

Zahmetsiz kurulum. Tam kontrol.

- CMND & Control ile yönetin, izleyin ve bakım yapın
- CMND ve Oluştur. Kendi içeriğinizi geliştirin ve yayınlayın
- CMND & Deploy. Uygulamaları uzaktan yükleyin ve başlatın

Olağanüstü görüntü. Hızlı yanıt veren dokunmatik ekran.

- Tak ve çalıştır 10 noktalı Çoklu Dokunmatik ekran
- Android SoC işlemci. Yerel uygulamalar ve web uygulamaları
- Full HD. Net görüntüler. Muhteşem kontrast

PHILIPS

Özellikler


Gücünü Android'den alır

İnternet bağlantısıyla ekranınızı kontrol edin. Android destekli Philips Profesyonel Ekranlar, yerel Android uygulamaları için optimize edilmiştir ve ayrıca web uygulamalarını da doğrudan ekrana yükleyebilirsiniz. Yeni Android OS işletim sistemi, yazılımı güvende tutar ve en son teknik özellikleri daha uzun süre korur.

CMND & Deploy

İş yerinde değilken ve uzaktan çalışırken bile dilediğiniz uygulamayı hızlıca yükleyin ve başlatın. CMND & Deploy, kendi uygulamalarınızın yanı sıra Philips Profesyonel Ekran Uygulama Mağazası'ndaki uygulamaları eklemenizi ve güncellenenizi sağlar. QR kodu taramanız, mağazada oturum açmanız ve yüklemek istediğiniz uygulamaya tıklamanız yeterlidir. Uygulama otomatik olarak indirilir ve başlatılır.

CMND ve Kontrol



Ekran ağıınızı yerel bir (LAN) ağ üzerinden çalıştırın. CMND ve Kontrol; girişleri kontrol

etmek ve ekran durumunu izlemek gibi önemli işlevleri gerçekleştirmenizi sağlar. İster tek bir ekrandan ister 100 ekrandan sorumlu olun; bu avantajların tümünden yararlanabilirsiniz.

CMND ve Oluştur



CMND ve Oluştur sayesinde içeriğiniz üzerinde kontrol sahibi olun. Sürükleyin ve bırakın özellikli arayüz, ister günlük spesieller panosu ister markalı kurumsal bilgiler olsun, kendi içeriğinizi yayınlamanızı kolaylaştırır. Önceden yüklü şablonlar ve entegre pencere öğeleri; görsellerinizin, metin içeriklerinizin ve videolarınızın kısa zamanda hazır hale gelmesini sağlar.

FailOver



Bekleme odasından toplantı odasına kadar hiçbir yerde boş ekran göstermeyin. FailOver sayesinde Philips Profesyonel Ekranınız birincil

ve ikincil girişler arasında otomatik olarak geçiş yaparak ana kaynak arızalansa da içeriklerin oynatılmaya devam etmesini sağlar. İşlerinizin daima ekranda olduğundan emin olmak için alternatif girişler listesi ayarlamamız yeterli.

Dahili hafıza

Kalıcı bir harici oynatıcıya gerek kalmadan içeriklerinizi kaydedin ve oynatın. Philips profesyonel ekranınızda, anında oynatma için ekrana ortam yüklemenizi sağlayan dahili bir bellek mevcuttur. Dahili bellek ayrıca çevrimiçi içerik akışı için ön bellek olarak çalışma özelliğine de sahiptir.

Enerji tasarrufu

Enerji tasarruflu otomatik arkadan aydınlatma kontrolü

Full HD. Net görüntüler. Muhteşem

Full HD. Net görüntüler. Muhteşem kontrast

Tak ve çalıştır

Tak ve çalıştır 10 noktalı Çoklu Dokunmatik ekran

Teknik Özellikler

Bağlantı

- Ses çıkışı: 3,5mm jak
- Video girişi: DisplayPort 1.2 (x1), DVI-I (x 1), HDMI 1.4 (x2), USB 2.0 (x2), USB 2.0 (x1)
- Ses girişi: 3,5 mm jak
- Diğer bağlantılar: micro SD, Mikro USB (tip B) x 1
- Video çıkışı: DisplayPort (x1), DVI-I (x1)
- Harici kontrol: RJ45, IR (giriş/çıkış) 3,5 mm jak, RS232C (giriş/çıkış) 2,5 mm jak

Görüntü/Ekran

- Çapraz ekran boyutu (metrik): 138.8 cm
- Çapraz ekran boyutu (inç): 54.64 inç
- En-boy oranı: 16:9
- Ekran çözünürlüğü: 1920x1080p
- Piksel aralığı: 0,63 x 0,63 mm
- Optimum çözünürlük: 60 Hz'de 1920 x 1080
- Parlaklık: 450 cd/m²
- Ekran renkleri: 16,7 milyon
- Kontrast oranı (tipik): 1100:1
- Dinamik kontrast oranı: 500.000:1
- Tepki süresi (tipik): 12 ms
- İzleme açısı (yatay): 178 derece
- İzleme açısı (dikey): 178 derece
- Görüntü geliştirme: 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, 3D Combfilter (tarama filtresi), Hareket dengelemeli görüntü ayrıştırma, Aşamalı Tarama, 3D MA görüntü ayrıştırma, Dinamik kontrast geliştirme
- Yüzey uygulaması: Parlama önleyici kaplama

Kullanılabilirlik

- Yerleştirme: Yatay, Dikey
- Resim içinde Resim (PIP): PIP
- Screen saving functions: Piksel Kaydırma, Düşük Parlaklık
- Klavye kontrolü: Gizli, Kilitlenebilir
- Uzaktan kumanda sinyali: Kilitlenebilir
- Sinyal loop through: IR Loophrough, DisplayPort, DVI, RS232
- Enerji tasarrufu işlevleri: Akıllı Güç
- Diğer kolaylıklar: Taşıma kolları
- Görüntü performansı: Gelişmiş renk kontrolü
- Ağ üzerinden kontrol edilebilir: RS232, RJ45, HDMI (Tek Kablo)
- Hafıza: 16 GB eMMC

Ses

- Dahili hoparlörler: 2 x 10 W

Güç

- Şebeke elektrliği: 100 ~ 240 VAC, 50/60 Hz
- Tüketim (Tipik): 76 W
- Bekleme modunda güç tüketimi: <0,5 W
- Güç Tasarrufu Özellikleri: Akıllı Güç
- Enerji Etiketi Sınıfı: F

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar formatları: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
- Video formatları: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 1080i, 25, 30 Hz, 480i, 30, 60 Hz, 576i, 25, 50 Hz

Boyutlar

- Set Genişliği: 1271,0 mm
- Ürün ağırlığı: 31 kg
- Set Yüksekliği: 741,8 mm
- Set Derinliği: 91,4 mm
- Set Genişliği (inç): 50,04 inç
- Set Yüksekliği (inç): 29,20 inç
- Duvara Montaj Aparatı: 400 mm x 400 mm, M6
- Set Derinliği (inç): 3,60 inç
- Çerçeve genişliği: 29,2 mm
- Ürün ağırlığı (lb): 68,34 lb

Çalışma koşulları

- Yükseklik: 0 ~ 3000 m
- Sıcaklık aralığı (çalışma): 0 - 40°C (Yatay)/0 - 35°C (Dikey) °C
- MTBF: 50.000 saat
- Bağıl nem: 20 ~ 80(çalışma), %5~95 (saklama) %
- Sıcaklık aralığı (saklama): -20~60 °C

Multimedya Uygulamaları

- USB Video Oynatma: M2TS, M4V, MK3D, MKV, MP4, MPEG, MPG, MTS, TS, TTS, VOB, WMV
- USB Görüntü Oynatma: BMP, GIF, JPEG, JPG, PDF
- USB Ses Oynatma: AAC, AIF, AIFF, ASF, LPCM, M3U, M4A, MP3, MP4, WAV, WMA

Dahili Oynatıcı

- CPU: Dört Çekirdekli Cortex A9, 1,6 G

- Hafıza: 2 GB DDR3
- Saklama: 16 GB EMMC

Aksesuarlar


- Birlikte verilen aksesuarlar: AC Güç Kablosu, RS232 kablosu, Uzaktan Kumanda, Uzaktan kumanda pilleri, Hızlı başlangıç kılavuzu, CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
- Birlikte Verilen Aksesuarlar: Logo kılavuzu
- Stant: Evrensel Stand (Büyük boy) (İsteğe bağlı)

Çeşitli

- Ekran Menüsü (OSD) Dilleri: Arapça, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Lehçe, İspanyolca, Türkçe, Rusça, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Danca, Felemenkçe, Fince, Norveççe, Portekizce, İsveççe
- Garanti: 3 yıl garanti
- Yasal onaylar: BSMİ, CB, CE, EAC, FCC, Sınıf B, PSE, CCC, PSB, RoHS, UL

Etkileşim

- Çoklu dokunmatik teknoloji: Kızılötesi dokunmatik
- Dokunma noktaları: 10 eşzamanlı dokunma noktası
- Tak ve çalıştır: HID uyumlu
- Koruma camı: 5 mm sertleştirilmiş emniyet camı, Parlama Önleyici

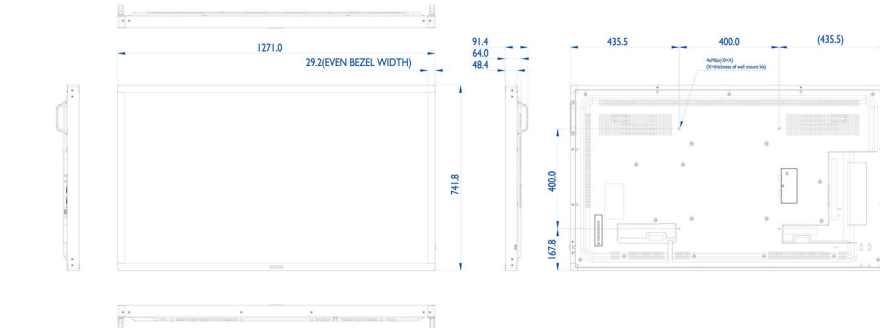

Yayın tarihi 2024-03-27

Sürüm: 8.0.1

EAN: 87 12581 73966 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com