

PHILIPS


Bază monitor cloud

Pentru monitor de 19"-29"/48-73 cm

Înălțime reglabilă

pentru Citrix

SB4B1927CB

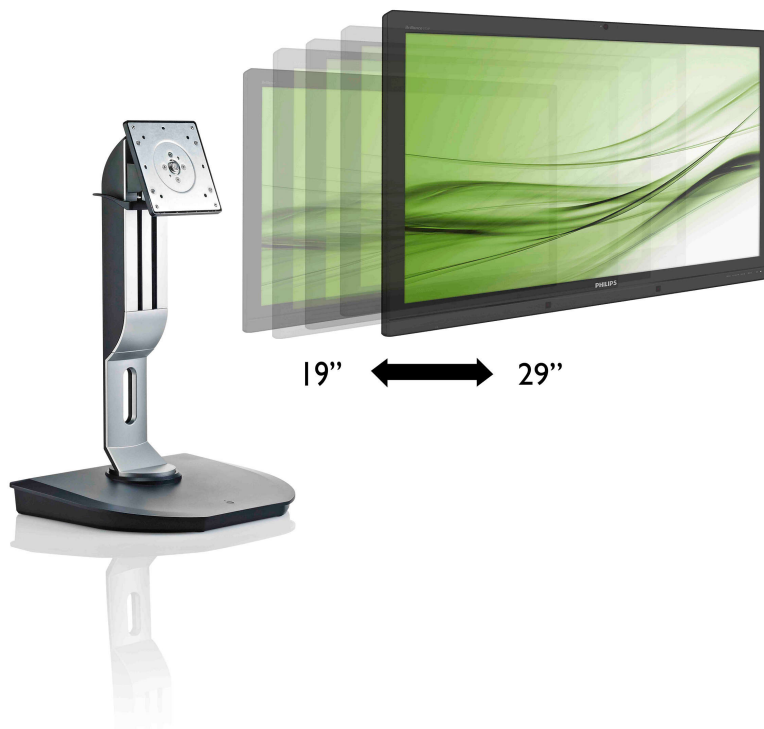

Simplu, sigur și ecologic

Simplificați operațiile IT cu această soluție Zero Client gata de utilizare și multifuncțională. Atașați-vă monitorul actual și integrați mediul Citrix pentru flexibilitate maximă. Flexibilitatea, administrarea și siguranța desăvârșită fac din aceasta cea mai inteligentă soluție IT.

Soluție ecologică sustenabilă

- Thin Client All-in-One pentru economia de energie
- Soluție ecologică

Simplitate multifuncțională


- Simplitate multifuncțională VDI
- SmartErgoBase pentru o ergonomie mai bună

Administrare și flexibilitate

- Flexibilitate și economie prin integrarea cu monitorul existent
- Compatibil Citrix pentru integrare perfectă
- Thin Client SmartConnect pentru extindere perfectă

Repere

SmartErgoBase

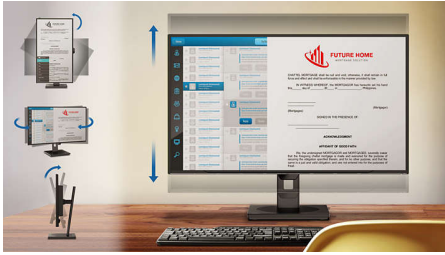

SmartErgoBase este o bază de monitor ce permite reglarea ergonomică a ecranului și simplifică gestionarea cablurilor. Posibilitățile de reglare a înălțimii, înclinării și rotirii permit obținerea rapidă a poziției de lucru perfecte. Sistemul elimină solicitările fizice din timpul unei zile de lucru și permite gestionarea cablurilor, reducând „păienjeniișul” de cabluri și păstrând aspectul profesional al biroului.

Simplitate multifuncțională VDI



Workers need a clean, reliable computing solution. IT organizations need to maintain hardware performance, data access and security, and reduce costs. With Virtual Desktop Infrastructure (VDI), IT organizations can maintain all data and software on the centralized server, and deploy a simple all-in-one client on the user side. User desk space is freed up, data on the server is viewed securely from the client, and IT resources spent on the client side are greatly reduced.

Lucrătorii au nevoie de o soluție de calcul curată și fiabilă. Organizațiile IT trebuie să mențină performanța hardware, accesul la date și securitatea și să reducă costurile. Cu Virtual Desktop Infrastructure (VDI), organizațiile IT pot menține toate datele și software-ul pe un server centralizat și pot implementa un client simplu, multifuncțional

pe partea utilizatorului. Spațiul de lucru al utilizatorului este eliberat, datele de pe server sunt vizualizate securizat de către client și resursele IT utilizate de client sunt reduse considerabil.

Compatibil Citrix



Dispozitivele cloud de la Philips pentru Citrix sunt construite pe tehnologia High-Definition Experience (HDX) care permite organizațiilor să le integreze perfect pe Citrix Virtual Desktop Infrastructure (VDI). Cu Citrix, organizațiile pot virtualiza și transforma simplu aplicațiile și desktop-urile Windows într-un serviciu la cerere securizat. Cunoașteți nevoile de mobilitate, securitate și performanță atât ale utilizatorilor IT, cât și ale utilizatorilor finali.

Thin Client SmartConnect

Disponând de conexiuni excelente, cum ar fi ieșire DVI duală pentru extindere pe ecran dual, microfon și audio pentru a fi pregătiți pentru ședințele web, USB pentru conexiuni universale și LAN pentru rețele securizate, Thin Client Smart Connect asigură integrarea rapidă și flexibilă cu rețelele existente.

Thin Client All-in-One

Pe măsură ce costurile cu energia cresc și bugetele IT se micșorează, organizațiile caută soluții de reducere a costurilor cu energia. Thin Client All-in-One utilizează o fracție din energia unei configurări de monitor client tipice. Acest lucru permite organizațiilor să reducă impactul asupra mediului și să aloce costurile pentru îmbunătățirile necesare.

Soluție ecologică

„Philips se angajează să utilizeze materiale durabile, ecologice în gama sa de monitoare. Toate părțile din plastic ale carcasei, părțile metalice ale cadrului și ambalajul sunt materiale 100% reciclabile. Pentru anumite modele utilizăm până la 65% componente din plastic reciclat. Respectarea cu strictețe a standardelor RoHS asigură reducerea substanțială sau eliminarea substanțelor toxice precum plumbul, de exemplu. Conținutul de mercur a fost redus semnificativ în monitoarele cu iluminare de fundal CCFL și eliminat complet din monitoarele cu iluminare de fundal cu LED-uri. Vizitați Philips la <http://www.asimpleswitch.com/global/> pentru a afla mai multe.

Flexibilitate

Flexibilitate și economie prin integrarea cu monitorul existent



Specificații

Conectivitate

Intrare semnal: (2) leșire DVI
USB: (4) USB 2.0
Mufă pentru căști: leșire line-out
Intrare pentru microfon
RJ45

Platformă

Soluție client: Citrix
Frecvență: 1 Ghz
Procesor: TI DM8148
RAM: 1 GB DDRIII
ROM: 4 GB EMMC
Sistem: HDX

Compatibilitate Citrix

VDI-in-a-Box: Versiunea 5.1, 5.0
XeApp: Versiunea 6.5 pe 64 biți
XenDesktop: Versiunea 5.6

Ergonomie

Ajustare pe înălțime: 120 mm +/-5
Dimensiune monitor: Echipat pentru
monitoarele de 19"~29" compatibile cu
suportul VESA
Pivot: 90 de grade (-1~ + 91 de grade)

Rotativ: -65/65
Înclinare: -5 grade +2/-0 (înainte), +20 grade
+0/-3 (înapoi)

Confort

Limbi OSD: Engleză, Franceză, Germană,
Greacă, Italiană, Japoneză, Coreeană,
Poloneză, Portugheză, Rusă, Spaniolă, Chineză
simplificată, Chineză tradițională
Optimizare utilizare cablu
Suport VESA: 100 x 100 mm și 75 x 75 mm (cu
șuruburi atașate)

Alimentare

Mod Oprit: <0,5 W (S5)
Mod pornit: 9,2 W (nominal), 20 W (max.)
Mod Standby: <1,2 W (S3)
Indicator LED de funcționare: Mod pornit - alb,
Mod oprit - fără LED, Mod standby - activare
pe LAN

Dimensiuni

Produs cu suport (mm): 310 x 471 x 261 mm
Ambalaj în mm (l x H x A): 372 x 543 x 299 mm

Greutate

Produs cu ambalaj (kg): 5,13 kg
Produs cu suport (kg): 3,30 kg

Condiții de funcționare


Altitudine: Funcționare: +12.000 ft (3.658 m),
nefuncționare: +40.000 ft (12.192 m)
Interval temperatură (operare): între 0 °C și 40
°C °C
MTBF: 30.000 ore
Umiditate relativă: 20 %-80 %
Interval temperatură (depozitare): între -20° și
60 °C °C

Conformitate și standarde

Reglementări și standarde: CB, Siglă CE, CU,
EMF, CCC, ErP
SmartGreen: RoHS
Substanțe specifice: Carcasă fără PVC/BFR

Carcasă

Finalizare: Textură
Picior: Negru

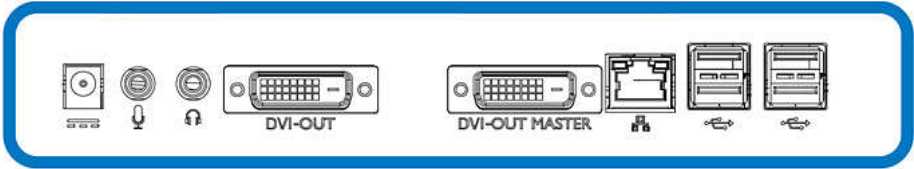

I/O back panel connector diagram



* Monitorul nu este inclus