


PHILIPS

Podstavec monitora Cloud

Pre monitory 19" – 29"/48 –
73 cm

S nastaviteľnou výškou
pre Citrix

SB4B1927CB

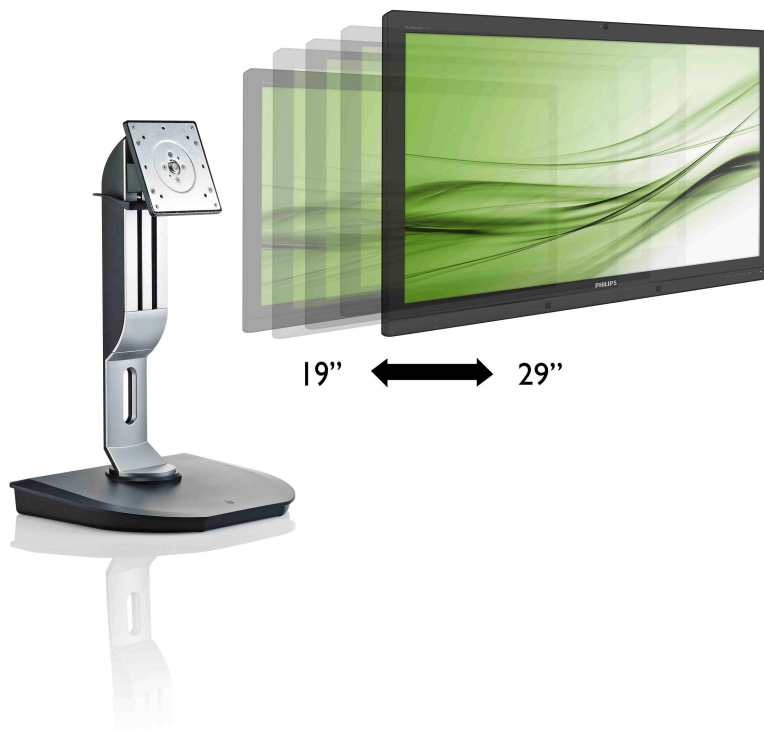

Jednoduchý, bezpečný a šetrný k prírode

Zmodernizujte svoje IT prostredie pomocou tohto multifunkčného riešenia bez potreby klienta. Pripojte svoj súčasný monitor a integrujte ho s vaším prostredím Citrix pre maximálnu flexibilitu. Flexibilita, ovládateľnosť a dokonalé zabezpečenie z neho robia veľmi múdru voľbu v oblasti IT.

Udržateľné ekologické riešenie

- Tenký klient All-In-One pre úsporu energie
- Ekologické riešenie

Multifunkčná jednoduchosť


- Multifunkčná jednoduchosť služby VDI
- SmartErgoBase pre lepšiu ergonómiu

Ovládateľnosť a flexibilita

- Flexibilita a úspora vďaka integrácii s existujúcim monitorom
- Kompatibilné na bezproblémovú integráciu s Citrix
- Tenký klient SmartConnect pre maximálnu rozšíriteľnosť

Hlavné prvky

SmartErgoBase

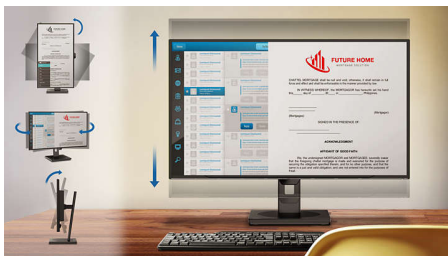

SmartErgoBase je podstavec monitora, ktorý poskytuje pohodlie ergonomického displeja aj praktické usporiadanie káblov. Vďaka možnosti nastavenia výšky, sklopenia, naklonenia a otočenia základne je tento monitor používateľsky prívětivý, umožňuje maximálne pohodlie pri sledovaní a dokáže zmierniť fyzickú námahu pri celodennej práci. Obsahuje systém na usporiadanie káblov, ktorý obmedzí neporiadok a udržiava pracovné miesto úhladné a profesionálne.

Multifunkčná jednoduchosť služby VDI



Pracovníci potrebujú prehľadné a spoľahlivé počítačové riešenie. IT organizácie musia udržiavať výkon hardvéru, prístup k údajom a ich bezpečnosť a znižovať pritom náklady. So službou Virtual Desktop Infrastructure (VDI) môžu IT organizácie uchovávať všetky údaje a softvér na centralizovanom serveri a pre

používateľov poskytnúť jednoduché a multifunkčné klientske zariadenie. Používateľovi sa uvoľní miesto na pracovnom stole, údaje na serveri možno bezpečne prehliadať cez klientske zariadenie a výdavky v oblasti IT vynaložené na strane klienta sa výrazne znížia.

Kompatibilné s Citrix



Cloudové zariadenia od spoločnosti Philips pre prostredie Citrix sú postavené na technológii High-Definition Experience (HDX), ktorá organizáciám umožňuje bezproblémovú integráciu s prostredím Citrix Virtual Desktop Infrastructure (VDI). Organizácie môžu pomocou prostredia Citrix jednoducho virtualizovať a premeniť aplikácie a pracovné plochy systému Windows na bezpečnú službu na požiadanie. Uspokojte potreby v oblasti mobility, zabezpečenia a výkonu v oblasti IT a koncových používateľov.

Tenký klient SmartConnect

Vďaka bohatým možnostiam pripojenia, ako je dvojitý výstup DVI pre rozšíriteľnosť na dve obrazovky, pripojenie mikrofónu a zvuku pre webové konferencie, USB na univerzálne pripojenie a LAN na zabezpečené pripojenie

do siete, umožňuje tenký klient Smart Connect rýchlu a flexibilnú integráciu do existujúcich sietí.

Tenký klient All-In-One

S rastúcimi cenami energie a klesajúcimi rozpočtami v oblasti IT sa organizácie obzerajú po spôsoboch, ako znížiť výdavky na energiu. Tenký klient All-in-One spotrebuje len zlomok energie potrebnej pre klasické klientske nastavenie monitora. To organizáciám umožňuje znížiť dopad na životné prostredie a alokovať náklady do potrebných vylepšení.

Ekologické riešenie

„Spoločnosť Philips sa zaväzuje používať v celom sortimente svojich monitorov ekologické materiály prispievajúce k trvalo udržateľnému rozvoju. Všetky plastové diely tela, kovové časti skrinky a baliaci materiál využívajú 100 % recyklovateľný materiál. U niektorých vybraných modelov sme použili až 65 % použitých recyklovaných plastov. Prísne dodržiavanie noriem RoHS zaisťuje výrazné zníženie alebo eliminovanie použitia toxických látok ako napríklad olovo. Obsah ortuti v monitoroch s podsvietením CCFL bolo výrazne znížené, pričom v monitoroch s podsvieteným LED bolo úplne eliminované. Ďalšie informácie nájdete na stránke Philips na adrese <http://www.asimpleswitch.com/global/>.

Flexibilita

Flexibilita a úspora vďaka integrácii s existujúcim monitorom



Technické údaje

Pripojiteľnosť

Vstup signálu: (2) výstup DVI
USB: (4) USB 2.0
Konektor pre slúchadlá: Výstup
Vstup pre mikrofón
RJ45

Platforma

Riešenie – klient: Citrix
Frekvencia: 1 GHz
Procesor: TI DM8148
RAM: 1 GB DDRIII
ROM: 4 GB EMMC
Systém: HDX

Kompatibilita s prostredím Citrix

VDI-in-a-Box: Verzia 5.1, 5.0
XeApp: Verzia 6.5, 64-bitová
XenDesktop: Verzia 5.6

Ergonómia

Nastavenie výšky: 120 mm +/-5
Veľkosť monitora: Pripravené pre 19" – 29"
monitory kompatibilné s držiakom VESA
Otočný: 90 stupňov (–1~ + 91 stupňov)

Otočný: –65/65

Naklonenie: –5 stupňov +2/–0 (dopredu), +20
stupňov +0/–3 (dozadu)

Praktické používanie

OSD jazyky: Angličtina, Francúzština, Nemčina,
Grécky, Taliančina, Japončina, Kórejčina,
Poľština, Portugalčina, Ruština, Španielčina,
Zjednodušená čínština, Tradičná čínština
Správa káblov
Upevnenie VESA: 100 x 100 mm a 75 x 75 mm
(s priloženými skrutkami)

Prikon

Režim vypnutia: < 0,5 W (S5)
Režim prevádzky: 9,2 W (typ.), 20 W (max.)
Pohotovostný režim: < 1,2 W (S3)
Indikačná LED dióda napájania: Zapnutý režim
– biela, Režim vypnutia – bez LED,
Pohotovostný režim – zapnutie cez LAN

Rozmery

Produkt so stojanom (mm): 310 x 471 x 261 mm
Balenie v mm (Š x V x H): 372 x 543 x 299 mm

Hmotnosť

Produkt s balením (kg): 5 13 kg
Produkt so stojanom (kg): 3,30 kg

Prevádzkové podmienky


Nadmorská výška: Prevádzka: +3658 m
(12 000 stôp), mimo prevádzky +12 192 m
(40 000 stôp)
Rozsah teploty (prevádzkový): 0 °C až 40 °C
MTBF: 30 000 hodina(y)
Relatívna vlhkosť: 20 – 80 %
Rozsah teploty (uskladnenia): od –20 °C do 60
°C

Zhoda a normy

Regulačné schválenia: CB, Značka CE, CU,
EMF, CCC, ErP
SmartGreen: RoHS
Konkrétne látky: Telo bez obsahu PVC/BFR

Skrinka

Dokončiť: Textúra
Podstavec: Čierna

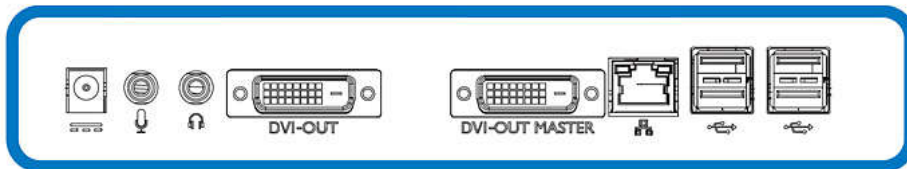

I/O back panel connector diagram

