



Philips Evnia Curved
Gaming Monitor
WQHD monitor za igranje

Evnia 7000

34 inča (86,36 cm)
3440 x 1440 (WQHD)



34M2C7600MV

Igranje koje nadilazi inovacije

Uživajte u preciznosti i točnosti koje pruža WQHD VA monitor za igranje Evnia. Neka vas potpuno prožme izvanredna slika s bogatim bojama i visokim kontrastom, zajedno s novom dimenzijom doživljaja gledanja uz inovativni Ambiglow.

Značajke osmišljene za potrebe igrača

- Ambiglow zabavu čini intenzivnijom uz krug svjetlosti
- Gledanje ugodno za oči uz način rada LowBlue Mode i bez treperenja
- Prikaz više izvora na dva uređaja i pristup njima
- Poboljšajte zvuk uz DTS Sound™

Za brze akcijske scene

- AMD FreeSync™ Premium Pro; neometane HDR igre s niskom latentnosti
- Brzina osvježavanja od 165Hz za izuzetno glatku, briljantnu sliku
- Malo kašnjenje ulaznog signala smanjuje kašnjenje signala s uređaja prema monitoru
- SmartImage način rada za igre prilagođen igračima

Proširite doživljaj gledanja

- Mini LED s lokalnim zatamnjenjem u 1152 zone
- CrystalClear slika uz UltraWide QHD s 3440 x 1440 piksela
- Zaobljeni dizajn monitora za prožimajući doživljaj
- DisplayHDR™ 1400 donosi impresivne boje i kontrast


EVNIA

PHILIPS

WQHD monitor za igranje
Evnia 7000 34 inča (86,36 cm), 3440 x 1440 (WQHD)

Istaknute značajke

AMD FreeSync™ Premium Pro

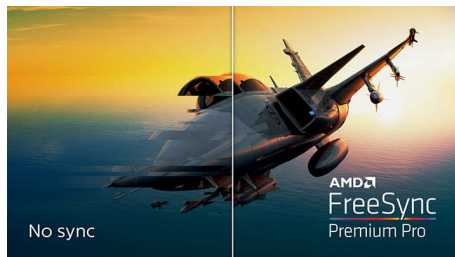


U igranju ne biste smjeli morati birati između rascjepkane igre ili razlomljenih kadrova. AMD FreeSync™ Premium Pro omogućuje vam istinsko iskustvo HDR igri: kombinacija neometanog igranja na vrhunskim performansama, uz iznimno dinamične prikaze raspona te zadržavanje niske latentnosti.

Igranje uz 165 Hz



Igrate napetu, natjecateljsku igru. Treba vam monitor bez kašnjenja, izuzetno uglađenog prikaza pokreta. Ovaj monitor tvrtke Philips generira sliku na zaslonu do 165 puta u sekundi, efektivno brže od standardnih monitora. Ako je brzina kadrova manja, neprijatelji izgledaju kao da skaču s jedne točke na drugu na zaslonu, što znači da ih je teže pogoditi. Uz brzinu kadrova od 165Hz moći ćete vidjeti one važne slike koje nedostaju, a koje prikazuju kretanje neprijatelja uz izuzetno gladak prikaz pokreta pa ih lako možete nacijsati. Kašnjenje ulaznog signala vrlo je malo, a lomljenja slike nema, što znači da je ovaj monitor tvrtke Philips savršen partner za igranje.

Malo kašnjenje ulaznog signala

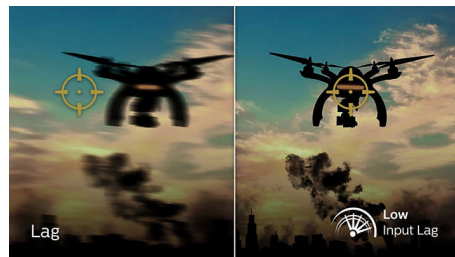


Kašnjenje ulaznog signala vrijeme je između izvršavanja radnje na povezanim uređajima i prikaza rezultata na zaslonu. Malo kašnjenje ulaznog signala znači da je manje vremena potrebno između unosa naredbe na uređaju i prikaza rezultata na monitoru, čime se uvelike poboljšava doživljaj igranja igri koje su osjetljive na brze pokrete (naročito važno za one koji igraju brze, natjecateljske igre).

Zaobljeni dizajn monitora



Stolni monitori pružaju osobni korisnički doživljaj, što vrlo dobro odgovara zaobljenom dizajnu. Zaobljeni zaslon na sredini stola pruža ugodan, a ipak suptilan efekt prikaza koji će vas zaokupiti.

UltraWide CrystalClear slika

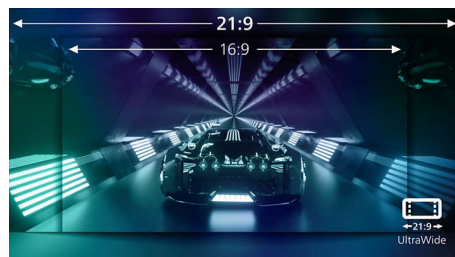

Ovi zasloni tvrtke Philips pružaju CrystalClear, UltraWide Quad HD sliku s 3440 x 1440 piksela. Upotrebljavajući prednosti ploča odličnih radnih značajki s gusto raspoređenim pikselima i široki kut gledanja 178/178, ovi novi monitori oživjet će vaše slike i grafike.

34M2C7600MV/01


UltraWide 21:9 format omogućava veću produktivnost uz više prostora za usporedni prikaz, kao i prikaz više stupaca u proračunskim tablicama. Bilo da ste zahtjevan profesionalni korisnik koji treba izuzetno detaljne informacije za CAD-CAM rješenja ili financijski čarobnjak koji radi na golemim proračunskim tablicama, monitori tvrtke Philips osigurat će vam CrystalClear sliku.

Certifikat za DisplayHDR™ 1400



Ovaj monitor tvrtke Philips certificiran je s novo objavljenom razinom VESA DisplayHDR™ 1400 certifikata. Uz vršnu svjetlinu do 1400 nita, veći raspon kontrasta i široku paletu boja, ovaj zaslon ističe pojedinosti kakve dosad još niste iskusili, uz blistave boje, dublje crne i svjetlije bijele nijanse s iznimno realističnim efektima. Ovaj monitor tvrtke Philips dolazi s nekoliko HDR načina rada, od kojih je svaki optimiziran za željenu razinu gledanja: HDR Premium, HDR Effect, HDR Warm, HDR Basic i razina certifikata VESA DisplayHDR.

Mini LED pozadinsko osvjetljenje

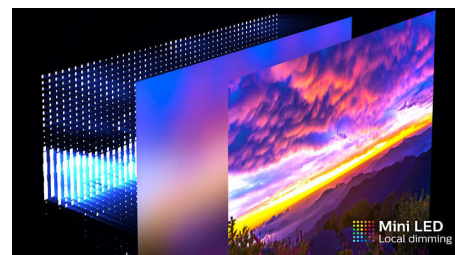

Mini LED pozadinsko osvjetljenje unapređuje kontrolu osvjetljenjem i omjerom kontrasta. Mala veličina mini LED-ica za pozadinsko osvjetljenje omogućava formiranje 1152 pojedinačno kontroliranih zona koje reproduciraju dublje crne i svjetlije bijele nijanse. Bogat HDR sadržaj sada možete gledati onako kako je zamišljen, uz neprikosnoven kontrast i preciznu reprodukciju.

AMD
FreeSync
Premium Pro

Flicker-free

LowBlue Mode

Wide Viewing
Angle

Low Input Lag

HDMI™

USB-C

Mini LED
Local dimming

CompactErgo
Base

Specifikacije

Povezivost

- Signalni ulaz: HDMI 2.1 x 2, DisplayPort 1.4 x 1, USB-C x 1 (način rada DP Alt, prijenos videozapisa, podataka i napajanja)
- Ulaz sinkronizacije: Odvojena sinkronizacija
- Audio (ulaz/izlaz): Audioizlaz
- HDCP: HDCP 1.4 (HDMI / DisplayPort / USB-C); HDCP 2.3 (HDMI / DisplayPort / USB-C)
- USB čvorište: USB 3.2 Gen 1 / 5 Gb/s, USB-B slanje x 1, USB-A preuzimanje x 4 (s 2 B.C 1.2 za brzo punjenje)

Slika/Prikaz

- Veličina ploče: 34 inča / 86,36 cm
- Omjer širine i visine: 21:9
- Vrsta LCD zaslona: VA LCD
- Vrsta pozadinskog osvijetljenja: Mini LED s lokalnim zatamnjenjem u 1152 zone
- Razmak piksela: 0,23715 x 0,23715 mm
- Svjetlina: HDR isklj. (tip.): 720 (centar) cd/m²; HDR uklj. (min.): 1400 (10 % zaslona) cd/m² / 900 (centar) cd/m²
- Boje zaslona: 1,07 milijardi (8 bita + FRC)
- Paleta boja (uobičajeno): NTSC 119,7 %*, sRGB 140 %*, Adobe RGB 92,9 %*
- Paleta boja (min.): DCI-P3: 97 %*
- Omjer kontrasta (uobičajeno): 3000:1
- SmartContrast: Mega Infinity DCR
- Vrijeme odziva (uobičajeno): 2,5 ms (od sive do sive)*
- Kut gledanja: 178° (V)/178° (O), @ C/R > 10
- Napredne značajke slike: SmartImage za igre
- Maksimalna razlučivost: 3440 x 1440 pri 165 Hz*
- Efektivno područje pregleda: 797,22 (V) x 333,72 (O) – pri zaobljenosti 1500R*
- Frekvencija skeniranja: 30 – 250 kHz (H) / 48 – 165 Hz (V)
- sRGB
- Delta E: < 2 (sRGB)
- Bez titranja
- Gustoća piksela: 109,68 PPI

- LowBlue Mode
- Premaz zaslona monitora: Sprječava odbijesak, 3H, neprozirnost 25 %
- SmartUniformity: 93 ~ 105 %
- Malo kašnjenje ulaznog signala
- EasyRead
- Prilagodljiva sink.
- HDR: Certifikat za DisplayHDR 1400
- Ambiglow: s 4 strane

Power Delivery

- Maks. napajanje: USB-C: do 90 W (5 V / 3 A, 7 V / 3 A, 9 V / 3 A, 10 V / 3 A, 12 V / 3 A, 15 V / 3 A, 20 V / 4,5 A)
- Verzija: USB PD verzije 3.0

Praktičnost

- Ugrađeni zvučnici: 5 W x 2, DTS
- Kompatibilnost za Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 11/10/8.1/8/7
- Praktične značajke: Uključeno/isključeno, Izbornik/ U redu, Ulaz/gore, Postavke za igru/dolje, SmartImage za igre/pozadina
- OSD jezici: Portugalski (Brazil), Češki, Nizozemski, Engleski, Finski, Francuski, Njemački, Grčki, Mađarski, Talijanski, Japanski, Korejski, Poljski, Portugalski, Ruski, Španjolski, Pojednostavljeni kineski, Švedski, Turski, Tradicionalni kineski, Ukrajinski
- Dodatne pogodnosti: Kensington brava, VESA stalak (100 x 100 mm), VESA nosač
- MultiView: Način rada PIP/PBP, 2 uređaja
- KVM

Postavljen uz zid

- Regulator visine: 150 mm
- Zakretanje: -/+ 20 stupanj
- Nagib: -5/20 stupanj

Napajanje

- Izvor napajanja: Vanjska, 100 – 240 V AC, 50 – 60

Hz

- Isključeno: 0,3 W (tip.)
- Uključeno: 64,9 W (uobičajeno)
- Stanje pripravnosti: 0,5 W (tip.)
- LED indikator napajanja: Tijekom rada – bijela, Način rada pripravnosti – bijela (bljeska)
- Energetska klasa: G

Dimenzije

- Pakiranje u mm (Š x V x D): 930 x 525 x 282 mm
- Proizvod bez postolja (mm): 807 x 367 x 132 mm
- Proizvod s postoljem (maks. visina): 807 x 549 x 290 mm

Težina

- Proizvod s ambalažom (kg): 14,89 kg
- Proizvod s postoljem (kg): 10,35 kg
- Proizvod bez postolja (kg): 8,58 kg

Uvjeti rada

- Nadmorska visina: Tijekom rada: +12.000 stopa (3.658 m), Kada ne radi: +40.000 stopa (12.192 m)
- Raspon temperature (rada): 0 °C do 40 °C
- MTBF: 50 000 h (bez pozadinskog osvijetljenja) sat(i)
- Relativna vlažnost: 20 % – 80 %
- Raspon temperature (skladištenje): -20 °C do 60 °C

Održivost

- Okoliš i energija: RoHS
- Ambalaža se može reciklirati: 100 %
- Specifične tvari: Ne sadrži živu, Kućište ne sadrži PVC/BFR

Sukladnost i standardi

- Propisi i odobrenja: CB, CE oznaka, FCC, klasa B, ICES-003, CU-EAC, EAEU RoHS, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART

Specifikacije

Kućište

- Boja: Bijela
- Završna obrada: Naglašena tekstura

- za slanje, USB-C na USB-C kabel, kabel za napajanje, VESA nosač
- Monitor s postoljem
- Korisnička dokumentacija

Što se nalazi u kutiji?

- Kabeli: HDMI kabel, DisplayPort kabel, USB kabel

Datum izdavanja
2024-05-01

Verzija: 6.3.1

EAN: 87 12581 79589 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

- * Polumjer luka zaobljenog zaslona u mm
- * Za najbolje radne značajke provjerite može li grafička kartica isporučiti maksimalnu razlučivost i brzinu osvježavanja za ovaj zaslon tvrtke Philips.
- * Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse
- * Pokrivenost za DCI-P3 temelji se na CIE1976
- * NTSC područje na temelju CIE1976
- * sRGB područje na temelju CIE 1931
- * Pokrivenost za Adobe RGB temelji se na CIE1976
- * Funkcija USB-C napajanja i punjenja zahtijeva da notebook/uređaj mora podržavati tehničke zahtjeve standarda USB-C Power Delivery. Više pojedinosti potražite u korisničkom priručniku za notebook ili zatražite od proizvođača.
- * Za prijenos videozapisa putem USB-C notebook/uređaj mora podržavati način rada USB-C DP Alt
- * Monitor se može razlikovati od onoga na slikama.