


Philips Signage Solutions
Multi-Touch-skærm

10"

På Android-plattform
Multi-touch

10BDL4551T

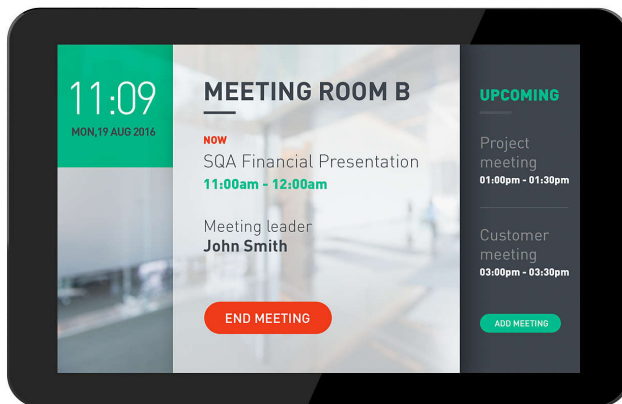

Stor effekt

Lille Multi-Touch-skærm.

Fra hyldeklamer til vejvisning – denne ultraklare Multi-Touch Smart-skærm er perfekt, når pladsen er begrænset. En alsidig, komplet løsning, hvor indholdet er nemt at fjernadministrere. Power-over-Ethernet muliggør fleksibel placering

Alsidig systemløsning

- Intern hukommelse. Upload indhold til øjeblikkelig afspilning
- Flad facetfri overflade, der er let at rengøre
- Flexibel montering: stående, liggende og bordholder
- TeamViewer Host-app. Fjernbetjening og skærmdeling

Nem opsætning. Total kontrol.

- Betjen, overvåg og vedligehold med CMND & Control
- CMND & Create. Du kan udvikle og lancere dit eget indhold
- CMND & Deploy. Installer og start apps via fjernadgang
- Nem installation med PoE+-teknologi

Fantastisk billede. Hurtigt reagerende berøringskærm.

- Klar kontrast. Letlæseligt
- Plug-and-play Multi-Touch-skærm med 5 punkter
- Indbygget kamera og højttalere
- Android SoC-processor. Indbyggede apps og webapps

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Indbygget kamera og højttalere

Det indbyggede kamera og højttalere gør denne lille berøringsskærm til en meget alsidig smart løsning. Brug den til måling af publikum hos forhandler, kundetilstrømningsanalyser og meget mere. Få mest muligt ud af Android AI-apps, eller brug blot skærmen til videokonferencer.

Power over Ethernet (PoE+).

Placer din professionelle Philips-skærm næsten alle steder. PoE+ gør det muligt at levere strøm og data til din skærm via ét enkelt Ethernet-kabel. Du behøver ikke en stikkontakt, men der følger også en strømadapter med, hvis du ønsker at tilslutte.

Intern hukommelse


Gem og afspil indhold uden behov for en permanent ekstern afspiller. Din professionelle Philips-skærm har en intern hukommelse, hvilket giver dig mulighed for at uploade medier til skærmen til øjeblikkelig afspilning. Den interne hukommelse fungerer også som cache til online streaming.

CMND & Create



Tag kontrollen over dit indhold med CMND & Create. En grænseflade med træk og slip-funktionalitet gør det nemt at publicere dit eget indhold – uanset om det er et menukort med dagens ret eller virksomhedsoplysninger. Forudfyldte skabeloner og indbyggede widgets sikrer, at stillbilleder, tekst og video er klar på ingen tid.

CMND & Control



Kør dit netværk af skærme over lokal forbindelse (LAN). CMND & Control giver dig mulighed for at udføre vigtige funktioner som kontrol af indgange og overvågning af skærmstatus. Uanset om du er ansvarlig for én skærm eller 100.

CMND & Deploy

Installer og start hurtigt apps, selvom du er offline og arbejder via fjernadgang. CMND & Deploy giver dig mulighed for at tilføje og opdatere dine egne apps samt apps fra Philips Professional Display App Store. Du skal blot

scanne QR-koden, logge på App Store og klikke på den app, du ønsker at installere. Appen downloades og starter automatisk.

Klar kontrast

Klar kontrast. Letlæseligt

Flad og let at rengøre

Flad facetfri overflade, der er let at rengøre

Fleksibel montering

Fleksibel montering: stående, liggende og bordholder

TeamViewer Host-app.

TeamViewer Host-app. Fjernbetjening og skærmdeling

Plug & Play

Plug-and-play Multi-Touch-skærm med 5 punkter

På Android 8-plattform

Kontroller din skærm via en internetforbindelse. Professionelle Philips-skærme med Android er optimeret til Android-apps, og du kan også installere webapps direkte på skærmen. Et nyt Android 8-operativsystem sikrer, at softwaren er sikker og overholder de seneste specifikationer i længere tid.

Specifikationer

Tilslutningsmuligheder

- Lydudgang: Eksternt højttalerstik
- Andre tilslutninger: USB, micro SD
- Video output (Videoudgang): HDMI
- Ekstern styring: RJ45

Billede/display

- Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 25.6 cm
- Diagonal skærmstørrelse (tommer): 10.1" tommer
- Billedformat: 16:10
- Panelopløsning: 1280 x 800
- Optimal opløsning: 1280 x 800
- Lysstyrke: 300 cd/m²
- Skærmfarver: 16,7 millioner
- Kontrastforhold (typisk): 800:1
- Svartid (typisk): 30 ms
- Betragtningvinkel (vandret): 178 °
- Betragtningvinkel (lodret): 178 °
- Operativsystem: Android 8.1

Komfort

- Placering: Liggende (24/7), Stående (24/7)
- Pauseskærm: Lav lysstyrke
- Tastaturbetjening: Skjult, Låsbar
- Energibesparende funktioner: Smart Power
- Billedgengivelse: Avanceret farvestyring
- Kontrollerbart netværk: RJ45, Wi-Fi
- Hukommelse: 2 GB DDR3/8 GB eMMC

Lyd

- Indbyggede højttalere: 2 x 2 W

Strøm

- Lysnet: DC 12 V +/- 5 %, 1,5 A, PoE=24 W
- Forbrug (maks.): 10,96 W
- Standby-strømforbrug: <0,5 W

Mål

- Bredde: 261 mm
- Produktvægt: 0,74 kg
- Højde: 167,2 mm

- Dybde: 29 mm
- Bredde (tommer): 10,28 tommer
- Højde (tommer): 6,58 tommer
- Vægbeslag: 75 x 75
- Dybde (tommer): 1,14 tommer
- Rammebredde (L/R, T/B): 19,77 (L/R), 13,56 (T/B) mm
- Vægt (lb): 1,63 lb

Driftsforhold

- Højde: 0 ~ 3000 m
- Temperaturinterval (drift): 0 ~ 40 °C
- MTBF: 50.000 time(r)
- Relativ fugtighed: 10 ~ 85 (ingen kondensering) %
- Temperaturinterval (opbevaring): -20 ~ 60 °C

Multimedieprogrammer

- USB-videoafspilning: MOV, MP4, MPG, TS, VOB, WEBM, 3 GP, AVI, DAT, FLV, MKV
- USB-billedafspilning: BMP, GIF, JPEG, PNG
- USB-lydafspilning: AAC, M4A, MP2, MP3, WMA

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Lynhåndbog, Bordstand, USB-kabel, DC-strømadapter, HDMI-kabel, Strømskik, Silikonefod

Diverse

- Sprog for visning på skærm: Arabisk, Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Japansk, Polsk, Spansk, Tyrkisk, Russisk, Forenklet kinesisk, Traditionelt kinesisk, Dansk, Hollandsk, Finsk, Norsk, Portugisisk, Svensk
- Garanti: 3 års garanti
- Myndighedsgodkendelser: CB, CE, RoHS, FCC, klasse A, UL

Interaktivitet

- Multi-Touch-teknologi: Projiceret kapacitiv
- Berøringspunkter: 5 samtidige berøringspunkter
- Beskyttelsesglas: 0,7 mm hærdet sikkerhedsglas



Udgivelsesdato
2024-03-31

Version: 5.0.1

EAN: 87 12581 77265 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com