



Philips
LCD-monitor

17"
SXGA

170C6FS

számít az elegancia

Önnek terveztük! A kiváló képminőséget elegáns kialakítással ötvözve, a 170C6 elérhető áron kínál nagy értéket, miközben az otthonosan berendezett lakás stílusos díszévé válik.

Bármely belső térhez megfelelő design

- Minden szobába illő kompakt, vékony megjelenés
- A fényes és elegáns kivitele hozzájárul otthona szépségéhez

Kiváló képminőség

- Gyors 8 ms be/ki válaszidő: kiváló képi és szöveges megjelenítés
- SXGA 1280 x 1024 felbontás az élesebb képhez
- Az sRGB gondoskodik a kijelző és a nyomtatás színegyezéséről

Kiváló ár/érték arány

- Energiafogyasztás az ipari átlag alatt
- A TCO a legmagasabb biztonsági és ergonómiai szabványokat biztosítja

Nagy megbízhatóság

- Könnyen állítható megjelenítési beállítások a Philips SmartControllal
- Automatikus beállítás érintéssel a tökéletes képért
- A beépített áramellátás miatt nem szükséges külső adapter

PHILIPS

Fénypontok


8 ms válaszdő (be/ki)

A be- és kikapcsolási válaszdő a folyadékkristályos cella számára szükséges időmennyiség, hogy az aktív (fekete) állapotból inaktív (fehér), majd ismét vissza aktív (fekete) állapotba válts. Egysége a milliszekundum. Minél gyorsabb, annál jobb: az alacsonyabb válaszdő-érték gyorsabb átmenetet jelent, ezért kevesebb látható képhibával jár a szöveges és a grafikus átmenetek kijelzésekor. A be- és kikapcsolási válaszdő fontosabb érték az üzleti tartalmak kijelzésekor, mint a dokumentumok, grafikonok és fotók esetében.

SXGA, 1280 x 1024 felbontás

A grafikus monitorok esetén a felbontást a képpontok száma (pixelek) határozza meg. Az 1280 x 1024 pixeles felbontás például 1280 képpontot jelenít meg az 1024 sor mindegyikén, tehát kb. 1,3 millió pixelt.

sRGB kész

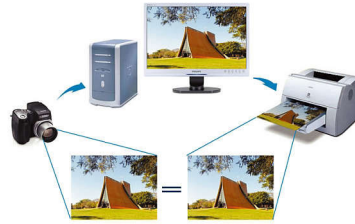

Az sRGB egy iparági szabvány, amely biztosítja a lehető legmagasabb szintű egyezőséget a képernyőn megjelenő színek és a lenyomatok színei között.

Fényes és elegáns kivitel

Fényes és elegáns kivitel, mely jól illik bármelyik otthon lakberendezéséhez.

Kompakt, vékony design

A design hangsúlyozottan lapos, kompakt megjelenése a készüléket helytakarékoská, bárhova beilleszthetővé teszi.

TCO '99 megfelelés

A TCO (Svéd Hivatásos Munkavállalók Szövetsége) szabvány biztonsági és ergonómiai szempontból még az MPR-II szabványnál is

szigorúbb, főleg ami a váltakozó elektromos tereket (AEF) illeti.

Kevesebb áramfogyasztás

Kevesebb áramfelvétel szükséges az eszköz működéséhez.

SmartControl

PC szoftver, mellyel teljesen testre szabhatók a megjelenítési beállítások. A Philips két lehetőséget is kínál a beállítások megváltoztatására. Az egyik a képernyőn megjelenő többszintű menü, a másik a Philips SmartControl szoftver, amellyel a megszokott módon állíthatók a különböző beállítások.

Beépített áramellátás

A beépített áramellátás a kijelző házába épített adapter, amely kiküszöböli a nagyméretű külső adaptert.

Automatikus beállítás egy gombnyomással

Az automatikus beállítás egyetlen érintéssel beállítja az optimális képernyő helyzetet, fázist és órát - így nem kell OSD menüket és vezérlőbillentyűket használnia.



Műszaki adatok

Csatlakoztathatóság

- Jelbemenet: VGA (analóg)
- Szinkronbemenet: Kompozit szinkron, Külön szinkron, Szinkron a zöld színjelen

Kép/Kijelző

- Panel mérete: 17"/ 43,3 cm
- LCD panel típusa: 1280 x 1024 pixel, Csillogásvédő polarizátor, RGB függőleges sáv
- Képpont-osztásköz: 0,264 x 0,264 mm
- Optimális felbontás: 1280 x 1024 @ 60 Hz
- Fényesség (nit): 250 nit
- A kijelző színei: 16,2 M
- Kontrasztarány (tipikus): 500:1
- Válaszidő (tipikus): 8 ms
- Megtekintési szögtartomány: C/R > 5 mellett
- Megtekintési szögtartomány (vízszintes): 160 fok
- Megtekintési szögtartomány (függőleges): 145 fok
- Vízszintes letapogatási frekvencia: 30–83 kHz
- Függőleges letapogatási frekvencia: 56–76 Hz
- Maximális felbontás: 1280 x 1024 @ 75 Hz
- Tényleges képfelület: 337,9 x 270,3 mm
- Gyárilag előre beállított módok: 15 mód
- sRGB
- Felhaszn. által meghatározott módok: 50 üzemmód
- Képpont érték: 140 MHz
- fehérpont, 6500 K: x = 0,313 / y = 0,329
- fehérpont, 9300 K: x = 0,283 / y = 0,297

Kényelem

- Plug & Play kompatibilitás: DDC/CI, sRGB, Windows 98/ME/2000/XP
- Kényelmes használat: Képernyő kijelzés, SmartControl
- Monitor kezelőszervek: Automatikus, Fényerőszabályzás, Bal/Jobb, Menü (OK),

- Tápellátás be/ki, Fel/Le
- Előírt jóváhagyások: CE jelzés, E2000, EMC, FCC-B, UL, CSA, Energy Star, SEMKO, TCO '99, TÜV/GS, TÜV Ergo
- OSD (képernyőn megjelenő) nyelvek: angol, francia, német, olasz, egyszerűsített kínai, spanyol
- Egyéb kényelmi jellemzők: Kensington-zár kompatibilitás
- Billentés: -5°-tól 20°-ig
- Gombok és vezérlőelemek: Gombok az előlapon

Tápellátás

- Tápellátás: Beépített, 90 - 264 VAC, 50/60 Hz
- Fogyasztás (bekapcsolva): 30 W (tipikus)
- Tápellátás LED-indikátora: Működés - zöld, Készenlét/alvás - borostyánsárga
- Megfelel a következőknek:: E2000, Energy Star, NUTEK
- Fogyasztás (kikapcsolva): < 1 W

Méretetek

- Tömeg: 4.5 kg
- Hőmérséklettartomány (üzem): 5 °C-tól 35 °C-ig
- Hőmérséklet-tartomány (tárolási): -20 °C-tól 60 °C-ig
- Relatív páratartalom: 20% - 80%
- MTBF (meghibásodások közötti átlagos idő): 50 000 óra
- Mélység (talppal): 171 mm
- Magasság (talppal): 392 mm
- Szélesség (talppal): 403 mm

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Hálózati tápkábel, VGA kábel
- Felhasználói kézikönyv



Kiadás dátuma
2024-04-04

Verzió: 3.0.4

EAN: 87 10895 90992 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com