

PHILIPS



Дисплей Q-Line

Signage Solutions

43 дюйми

Підсвітка Direct LED

Ultra HD



43BDL3511Q

Зверніть на себе увагу

Дисплей 18/7, який легко налаштовувати.

Інформуйте і зачаруйте аудиторію за допомогою професійного дисплея Philips Ultra HD серії Q-Line. Це надійне рішення можна швидко запустити, коли це буде потрібно.

Заощадливе системне рішення

- Автоматичне керування підсвіткою для економії енергії
- Вбудований мультимедійний програвач. Легке планування відтворення вмісту USB-пристрою
- FailOver забезпечує постійне відтворення контенту
- Легкий контроль. Керуйте дисплеями в мережі дистанційно

Легке налаштування. Цілковитий контроль.


- Керування, моніторинг та обслуговування з функцією CMND & Control
- Плануйте, що забажаєте і коли забажаєте, завдяки SmartPlayer

Чудове зображення. Ультрависока яскравість.

- Ultra HD. Насичене зображення. Дивовижна контрастність


Основні особливості

CMND & Control



Керуйте мережею дисплеї через локальне (LAN) з'єднання. Функція CMND & Control дозволяє виконувати такі важливі функції, як керування входами та моніторинг стану дисплея, незалежно від того, скільки екранів – один чи сто.

FailOver

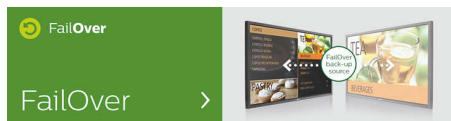

Від залу очікування до залу засідань – будьте певні, що екран не гасне. Завдяки функції FailOver професійний дисплей Philips

автоматично перемикає між основним та додатковим входами, забезпечуючи постійне відтворення контенту, навіть якщо гасне основне джерело. Просто налаштуйте список альтернативних входів, що ніщо не перешкоджало веденню вашого бізнесу.

Вбудований мультимедійний програвач

Легко плануйте відтворення вмісту з USB-пристрою. Професійний дисплей Philips вийде з режиму очікування, щоб відтворити потрібний вміст, а після завершення відтворення знову повернеться у режим очікування.

SmartPlayer



Перетворіть USB-накопичувач на справді бюджетний цифровий інформаційний пристрій. Просто збережіть вміст (відео, аудіо, зображення) на USB-накопичувач і вставте його в дисплей. Створіть список відтворення і плануйте вміст за допомогою екранного меню, а потім насолоджуйтеся власними списками відтворення у будь-який час та будь-де.

Специфікації

Зображення/дисплей

Розмір екрана по діагоналі (у метрах): 108 см

Розмір екрана по діагоналі (у дюймах):

42.5 дюймів

Формат кадру: 16:9

Роздільна здатність панелі: 3840 x 2160

Крок пікселя: 0,2451 x 0,2451 мм

Оптимальна роздільна здатність: 3840 x 2160

при 60 Гц

Яскравість: 400 кд/м²

Кольори дисплею: 1,07 мільярдів

Коефіцієнт контрастності (типовий): 1200:1

Коефіцієнт динамічної контрастності:

500 000:1

Час відгуку (типовий): 8 мсек.

Кут огляду (по горизонталі): 178 градусів

Кут огляду (по вертикалі): 178 градусів

Технологія панелі: IPS

Для клінічного застосування: Попереднє налаштування тривимірного зображення (відповідність стандарту DICOM, частина 14)
Імла: 1%

Під'єднання

Аудіовхід: 3,5-мм роз'єм

Відеовхід: DVI-I (x1), HDMI 2.0 (x2), USB 2.0 (x2)

Аудіовхід: 3,5-мм роз'єм

Зовнішнє керування: 3,5-мм роз'єм IR (вхід/вихід), RJ45, 2,5-мм роз'єм RS232C (вхід/вихід)

Зручність

Встановлення: Горизонтальне (18/7),

Вертикальне (18/7)

Коміркова матриця: До 10 x 15

Керування клавіатурою: Прихована, Можна блокувати

Сигнал пульта дистанційного керування:

Можна блокувати

Наскрізний канал сигналу: RS232, Наскрізний канал ІЧ-сигналів

Функції економії енергії: Smart Power

Регулювання у мережі: RS232, RJ45

Запуск: Затримка увімкнення, Стан увімкнення, Завантаження із джерела

Вікно запуску: увімкнення/вимкнення логотипа Philips

Звук

Вбудовані динаміки: 2 x 10 Вт RMS

Потужність

Потужність, що споживається від електромережі: 100–240 В змінного струму, 50/60 Гц

Споживання енергії (типове): 105 Вт

Споживання енергії (макс.): 155 Вт

Споживання електроенергії в режимі

очікування: < 0,5 Вт

Енергозберігаючі функції: Smart Power

Клас маркування енергоспоживання: G

Підтримувана роздільна здатність дисплея

Комп'ютерні формати: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц, 720 x 400, 70 Гц, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц, 832 x 624, 75 Гц, 1024 x 768, 60, 70, 75 Гц, 1152 x 864, 75 Гц, 1152 x 870, 75 Гц, 1280 x 720, 60 Гц, 1280 x 800, 60 Гц, 1280 x 1024, 60 Гц, 1440 x 900, 60 Гц, 1600 x 1200, 60 Гц, 1680 x 1050, 60 Гц, 1920 x 1080, 60 Гц

Відеоформати: 480i, 60 Гц, 480p, 60 Гц, 576p, 50 Гц, 576i, 50 Гц, 720p, 60 Гц, 1080i, 50, 60 Гц, 1080p, 50, 60 Гц, 3840 x 2160, 30 Гц, 3840 x 2160, 60 Гц

Розміри

Ширина телевізора: 973,0 мм

Вага виробу: 10,7 кг

Висота телевізора: 561,2 мм

Глибина телевізора: 63,5 мм

Ширина телевізора (у дюймах): 38,31 дюймів

Висота телевізора (у дюймах): 22,09 дюймів

Настінне кріплення: 200 мм x 200 мм, М6

Глибина телевізора (у дюймах): 2,50 дюймів

Ширина рамки: 13,9 мм (рівна рамка)

Вага виробу (у фунтах): 23,59 фнт.

Умови роботи

Висота над рівнем моря: 0–3000 м

Діапазон температури (робочий): 0–40 °C

MTBF (середній час безвідмовної роботи):

50 000 годин(-и)

Діапазон температури (зберігання): -20–60 °C

Діапазон вологості (робочий) [відносна вологість]: 20~80% відносної вологості (без конденсації)

Діапазон вологості (зберігання) [відносна вологість]: 5~95% відносної вологості (без конденсації)

Мультимедійні застосунки

Відтворення відео з USB: H.264, JPEG, MPEG, WMV3

Відтворення зображень з USB: BMP, JPEG, PNG

Відтворення аудіо з USB: AAC, WMA, MPEG,

HEAAC

Аксесуари

Аксесуари в комплекті: Кабель з ІЧ-сенсором (1,8 м) (x1), Логотип Philips (x1), Кабель змінного струму, Кришка перемикача змінного струму, Короткий посібник (x1), Пульт дистанційного керування та батареї AAA, Послідовний кабель RS232 (x1), Кришка роз'єму USB та гвинт x1, Затискач для кабелю (x3)

Підставка: BM05922 (додатково)

Різне

Мови екранного меню: Арабська, Англійська, Французька, Німецька, Італійська, Японська, Польська, Російська, Іспанська, Китайська (спрощена), Турецька, Офіційна китайська

Гарантія: 3 роки гарантії

Дозволи контролюючих органів: CE, FCC, клас А, CB, BSMI, VCCI, CU, ETL, EMF, PSB

