


PHILIPS

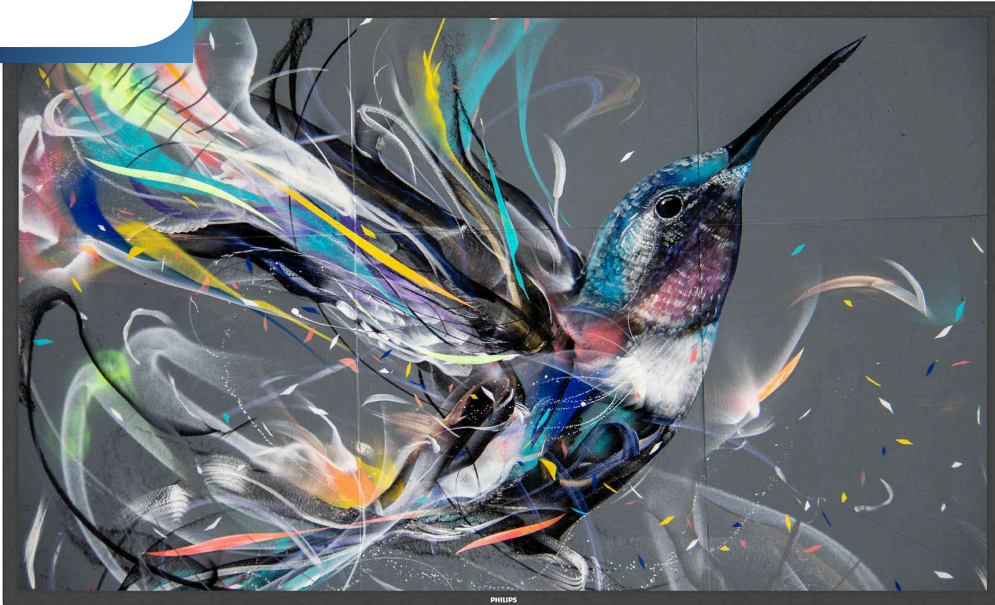

Οθόνη Q-Line

Signage Solutions

75"

Άμεσος οπίσθιος φωτισμός LED

Ultra HD



75BDL3510Q

Μια οθόνη που ξεχωρίζει

Οθόνη 18/7 εύκολης εγκατάστασης.

Ενημερώστε και εντυπωσιάστε με μια επαγγελματική οθόνη Ultra HD Q-Line της Philips. Αυτή η αξιόπιστη λύση μπορεί να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει όσο γρήγορα θέλετε.

Λύση οικονομικού συστήματος

- Αυτόματος έλεγχος οπίσθιου φωτισμού με εξοικονόμηση ενέργειας
- Ενσωματωμένη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων. Εύκολος προγραμματισμός περιεχομένου USB
- Η λειτουργία FailOver διασφαλίζει τη συνεχή αναπαραγωγή του περιεχομένου
- Απλός χειρισμός. Απομακρυσμένη διαχείριση δικτυωμένων οθονών

Εύκολη εγκατάσταση. Πλήρης έλεγχος.

- Λειτουργία, παρακολούθηση και συντήρηση με το CMND & Control
- Η υποδοχή OPS επιτρέπει την ενσωμάτωση υπολογιστή χωρίς καλωδίωση
- Προγραμματίστε ό,τι θέλετε, όποτε θέλετε με το SmartPlayer

Εκπληκτική εικόνα. Εξαιρετικά υψηλή φωτεινότητα.

- Ultra HD. Πλούσιες εικόνες. Εντυπωσιακή αντίθεση

Χαρακτηριστικά

CMND & Control



Εκτελέστε το δίκτυο οθόνης σε μια τοπική σύνδεση (LAN). Το CMND & Control σας επιτρέπει να εκτελείτε σημαντικές λειτουργίες όπως ο έλεγχος των εισόδων και η παρακολούθηση της κατάστασης της οθόνης. Είτε έχετε τον έλεγχο μίας είτε 100 οθονών.

Ενσωματωμένο σύστημα αναπαραγωγής πολυμέσων


Προγραμματίστε εύκολα το περιεχόμενό σας για αναπαραγωγή από USB. Η επαγγελματική οθόνη της Philips "ξυπνάει" από την αναμονή για να προβάλει το περιεχόμενο που θέλετε και επιστρέφει στην κατάσταση αναμονής μόλις ολοκληρωθεί η προβολή.

FailOver



Από την αίθουσα αναμονής έως την αίθουσα συσκέψεων, διασφαλίστε τη συνεχή λειτουργία της οθόνης. Η λειτουργία FailOver επιτρέπει την αυτόματη εναλλαγή της επαγγελματικής οθόνης της Philips μεταξύ κύριας και δευτερεύουσας εισόδου, διασφαλίζοντας τη συνεχή αναπαραγωγή του περιεχομένου ακόμη και αν τερματιστεί η λειτουργία της κύριας πηγής. Ρυθμίστε απλώς μια λίστα με εναλλακτικές εισόδους για να είστε σίγουροι ότι το περιεχόμενο της επιχείρησής σας θα προβάλλεται σε κάθε περίπτωση.


SmartPlayer



Μετατρέψτε τη συσκευή USB που διαθέτετε σε μια πραγματικά οικονομική συσκευή ψηφιακής σήμανσης. Απλώς αποθηκεύστε το περιεχόμενό

σας (βίντεο, ήχος, εικόνες) στη συσκευή USB που διαθέτετε και συνδέστε την στην οθόνη σας. Δημιουργήστε τη λίστα αναπαραγωγής σας, προγραμματίστε το περιεχόμενό σας μέσω του μενού στην οθόνη και απολαύστε τις δικές σας λίστες αναπαραγωγής οποιαδήποτε στιγμή, όπου κι αν βρίσκεστε.

Υποδοχή OPS



Ενσωματώστε έναν υπολογιστή με πλήρεις δυνατότητες ή μια μονάδα CRD50 με λειτουργικό σύστημα Android απευθείας στην επαγγελματική σας οθόνη Philips. Η υποδοχή OPS περιέχει όλες τις συνδέσεις που χρειάζεστε για τη λειτουργία της λύσης σας, καθώς και τροφοδοσία ρεύματος.

Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

Μήκος διαγωνίου οθόνης (μετρικό): 189.3 εκ.
 Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες): 74.5 ίντσες
 Αναλογία Εικόνας: 16:9
 Ανάλυση οθόνης: 3840 x 2160
 Βήμα εικονοστοιχείων: 0,4296 x 0,4296 χιλ.
 Βέλτιστη ανάλυση: 3840 x 2160 στα 60 Hz
 Φωτεινότητα: 400 cd/m²
 Χρώματα οθόνης: 1,07 δισεκατομμύρια
 Λόγος αντίθεσης (τυπικός): 1200:1
 Λόγος δυναμικής αντίθεσης: 500.000:1
 Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 8 ms
 Γωνία προβολής (Οριζόντια): 178 μοίρες
 Γωνία προβολής (Κατακόρυφη): 178 μοίρες
 Βελτίωση εικόνας: 3/2-2/2 pull down,
 Τρισδιάστατο κτενοειδές φίλτρο 3D, Σάρωση
 απόπλεξης εξισορρόπησης κίνησης,
 Προοδευτική σάρωση, Σάρωση απόπλεξης MA
 3D, Βελτίωση δυναμικής αντίθεσης
 Τεχνολογία πάνελ: ADS
 Κλινική απεικόνιση: Ρύθμιση D-image (συμβατή
 με το πρότυπο dicom μέρος 14)

Συνδεσιμότητα

Έξοδος ήχου: Βύσμα 3,5 χιλ.
 Είσοδ βίντεο: DVI-I (x 1), HDMI 2.0 (x3), USB 2.0
 (x2)
 Είσοδος ήχου: Βύσμα 3,5 χιλ.
 Άλλες συνδέσεις: OPS
 Εξωτερικό στοιχείο ελέγχου: Βύσμα 2,5 χιλ.
 RS232C (είσοδος/έξοδος), Βύσμα 3,5 χιλ. IR
 (είσοδος/έξοδος), RJ45

Άνεση

Τοποθέτηση: Οριζόντια, Κατακόρυφη
 Σύμπλεγμα οθονών: Έως 15 x 15
 Έλεγχος πληκτρολογίου: Κρυφό, Με
 δυνατότητα κλειδώματος

Σήμα τηλεχειριστηρίου: Με δυνατότητα
 κλειδώματος
 Signal loop through: RS232, IR Loophthrough
 Ευκολία εγκατάστασης: Έξυπνο εξάρτημα
 Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας: Smart
 Power
 Με δυνατότητα δικτυακού ελέγχου: RS232, RJ45
 Έναρξη λειτουργίας: Καθυστέρηση
 ενεργοποίησης, Κατάσταση ενεργοποίησης,
 Εκκίνηση στην πηγή
 Παράθυρο εκκίνησης: Ενεργοποίηση/
 απενεργοποίηση λογότυπου της Philips

Ήχος

Ενσωματωμένα ηχεία: 2 x 10W RMS

Ρεύμα

Τροφοδοσία ρεύματος: 100 - 240 V~, 50/60 Hz
 Κατανάλωση (τυπική): 150 W
 Κατανάλωση (μεγ.): 305 W
 Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή:
 $0,5W$
 Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας: Smart
 Power
 Σήμα ενεργειακής κλάσης: G

Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

Φορμά Η/Υ: 1920 x 1080, 60Hz, 1680 x 1050,
 60Hz, 1600 x 1200, 60Hz, 1440 x 900, 60Hz, 1280
 x 1024, 60Hz, 1280 x 800, 60Hz, 1280 x 720,
 60Hz, 1152 x 870, 75Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75Hz,
 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz, 720 x 400, 70Hz, 640
 x 480, 60, 67, 72, 75Hz, 1152 x 864, 75Hz, 832 x
 624, 75Hz
 Φορμά εικόνας: 3840 x 2160, 60Hz, 3840 x 2160,
 30Hz, 720p, 60Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50Hz, 480p,
 60Hz, 480i, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 1080p, 50,
 60Hz

Διαστάσεις

Πλάτος συσκευής: 1683,5 μμ
 Βάρος προϊόντος: 37,5 κ.
 Ύψος συσκευής: 961,7 μμ
 Βάθος συσκευής: 69,5 χιλ. (B@ανάρτηση σε
 τοίχο) / 91,8 χιλ. (B@λαβή) μμ
 Πλάτος συσκευής (ίντσες): 66,28 ίντσες
 Ύψος συσκευής (ίντσες): 37.86 ίντσες
 Επιτόξιο στήριγμα: 600 x 400 χιλ., M8
 Βάθος συσκευής (ίντσες): 2,74 (@ανάρτηση σε
 τοίχο) / 3,61 (@λαβή) ίντσες
 Πλάτος πλαισίου: 14,9 χιλ. (επίπεδο πλαίσιο)
 Βάρος προϊόντος (λίβρες): 82,67 lb

Συνθήκες λειτουργίας

Υψόμετρο: 0 ~ 3000 m
 Έυρος θερμοκρασίας (λειτουργία): 0 ~ 40 ° C
 MTBF: 50.000 ώρα(ες)
 Έυρος θερμοκρασίας (αποθήκευση): -20 ~ 60 ° C
 Έυρος υγρασίας (λειτουργία) [RH]: 20 ~ 80% RH
 (χωρίς συμπύκνωση)
 Έυρος υγρασίας (αποθήκευση) [RH]: 5 ~ 95% RH
 (χωρίς συμπύκνωση)

Εφαρμογές πολυμέσων

Αναπαραγωγή βίντεο USB: MPEG, H.264, JPEG,
 WMV3
 Αναπαραγωγή εικόνας USB: BMP, JPEG, PNG
 Αναπαραγωγή ήχου USB: AAC, WMA, HEAAC,
 MPEG

Άξεσουάρ

Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο
 ρεύματος AC, Καλώδιο RS232, Τηλεχειριστήριο,
 Μπαταρίες για τηλεχειριστήριο, Οδηγός
 γρήγορης έναρξης
 Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο
 αισθητήρα IR (1,8 μ.) (x1), Καλώδιο αλυσιδωτής
 σύνδεσης RS232, Καλώδιο HDMI (1,8 μ.) (x1),
 Βίδα M3 (X1), Λογότυπο Philips (x1), Κάλυμμα
 USB (x1)

Διάφορα

Γλώσσες προβολής επί της οθόνης:
 Απλοποιημένα κινέζικα, Παραδοσιακά Κινεζικά,
 Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Πολωνικά,
 Ισπανικά, Τουρκικά, Ιαπωνικά, Αραβικά, Ρωσικά
 Εγγύηση: Εγγύηση 3 ετών
 Εγκρίσεις Εποπτικών Αρχών: CE, CB, BSMI, CU,
 EPA, ETL, FCC, Κλάση Α, VCCI

