



Philips
LCD-näyttö

165 cm (65")

Multi-touch
Full HD

BDL6545AT

Käynnistä vuorovaikutuksen uusi aika

Multi-touch-LCD-näytöllä

Vie yleisön osallistuminen uudelle tasolle 165 cm:n (65") Full HD -LCD-näytöllä. Omia kosketussovelluksia käyttäessäsi vain taivas on rajana.

Pienemmät kokonaiskulut

- SmartPower säästää energiaa
- Kehittynyt kiinnipalamisen estotoiminto

Helppokäyttöinen

- Open Pluggable Specification (OPS) -paikka
- Optisella kosketustekniikalla vuorovaikutusta käyttäjien kanssa
- Suunniteltu 24/7-käyttöön
- Takapaneelin kätevään Smart insert -lokeroon mahtuu pieni pc
- Etähallinta ja -ohjaus RS232-liitännän avulla

Ympäristöä säästävä ja turvallinen

- Lämpötilan ilmaisin mittaa kunnan
- RoHS-standardien mukainen ja ympäristöystävällinen

PHILIPS

Kohokohdat

Optinen Multitouch

Näytön reunan sensorit takaavat selkeyden ja mahdollistavat monikosketuksen ansiosta monenlaiset uudet interaktiiviset käyttötavat.

OPS-paikka

Informaatiotaulumarkkinoita varten kehitetty OPS-paikka on suunniteltu helpottamaan mediasoitinien vaihtamista tai päivittämistä. Liitä mediasoitin näyttöön ja olet valmis. OPS on täysin yhteensopiva sekä halpojen, keskihintaisten että kalliidenkin mediasoitinien kanssa ja pienentää kokonaiskäyttökustannuksia pitkällä aikavälillä.

SmartPower




Taustavalon voimakkuutta voi säätää, joten voit säästää energiaa ja kustannuksia jopa 50 %.

Smart Insert

Ammattitason tietokoneet ovat osa useimpia informaatiotaulujärjestelmiä. Usein ne lisäävät

näytön kokonaissyvyyttä ja kaapelien määrää. Tästä syystä olemme suunnitelleet tämän taulujärjestelmän takakanteen Smart Insert -lokeron, johon voi sijoittaa pienikokoisen tietokoneen. Lisäksi kaapelinhallintajärjestelmän ansiosta pidät kaapelit siististi järjestyksessä ja luot ammattimaisen vaikutelman.

Suunniteltu 24/7-käyttöön

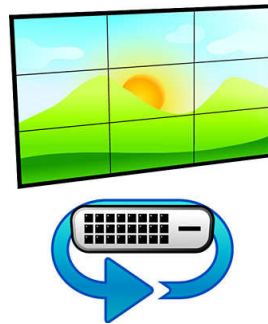

Koska kauppa käy vuorokauden jokaisena hetkenä, informaatiotaulumme on suunniteltu ympärivuorokautiseen käyttöön. Näyttöjen korkealuokkaiset komponentit takaavat laadun, joten voit luottaa niiden toimintaan kellon ympäri.

Etähallinta: RS232

Etähallinnalla käyttäjä voi etähallita ja -säätää näyttöjä RS232-protokollan avulla. CEC (Consumer Electronics Control) -komentojen avulla pystyt hallitsemaan kaikkia verkossa olevia näyttöjäsi milloin tahansa.

Lämpötilan ilmainen

Informaatiotaulussa on lämpötilan ilmainen, joka valvoo laitteen sisäistä kuntoa. Jos lämpötila nousee yli määritetyn rajan, kaksi tuuletinta käynnistyvät jäähdyttämään laitetta.

Kehitetty kiinnipalamisen esto

Staattiset kuvat voivat jättää LCD-näyttöön haamukuvan. Vaikka LCD-näyttöjen haamukuvat eivät ole pysyviä, ne on hyvä estää varsinkin tiloissa, joissa näyttö on käytössä ympäri vuorokauden.

RoHS-standardien mukainen

Philipsin suunnittelemissa ja valmistamissa näyttölaitteissa noudatetaan tiukkoja RoHS-standardia (Restriction of Hazardous Substances), jotka rajoittavat luonnolle haitallisten aineiden, kuten lyijyn ja muiden myrkkien käyttöä.



Lead Free

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Ruudun halkaisija (cm): 165.1 cm
- Ruudun halkaisija (tuumaa): 65 tuumaa
- Kuvasuhde: 16:9
- Näytön resoluutio: 1920 x 1080p
- Kuvapistetiheys: 0,744 x 0,744 mm
- Erinomainen tarkkuus: 1 920 x 1 080, 60 Hz
- Kirkkaus: 500 cd/m²
- Näyttöväri: 1,07 miljardia
- Kontrastisuhde (tav.): 5 000:1
- Vasteaika (tyypillinen): 5 ms
- Katselukulma (vaaka): 178 astetta
- Katselukulma (pysty): 178 astetta
- Kuvanparannus: 3:2/2:2-liikemuunto, Liikekompensoitu lomituksen poisto, Progressive Scan -toiminto, Dynaaminen kontrastisäätö
- Kuvaruututyypit: LCD Full HD -näyttö, W-UXGA, aktiivimatriisi

Liitännät

- PC: VGA-tulo D-Sub 15HD, VGA-lähtö D-Sub 15HD, RS232 D-Sub9, RS232 D-sub9 -lähtö, USB-B-tyyppi
- AV-tuloliitäntä: Komposiitti (BNC) x1, 1 S-video-liitäntä, 1 DVI-D, Komponentti-RCA
- AV-lähtö: Komposiitti (BNC) x1, Audio (L/R) x2, 1 ääniliitäntä (v/o)
- Muut liitännät: OPS, HDMI

Käyttömukavuus

- Sijoittaminen: Vaaka
- Kuva kuvassa (PIP) -toiminto: PIP
- Vierekkäiset näytöt: Jopa 5 x 5
- Näppäimistön ohjain: Piilotettu, Lukittava
- Kaukosäätimen signaali: Lukittava
- Signaalin takaisinkytkentä: RS232, VGA
- Helppo asennus: AC-lähtö, Kantokahvat, Smart Insert
- Energiaa säästävät toiminnot: Vallitsevan valon tunnistin, Smart Power
- Ohjattavissa verkon kautta: RS232
- Pakkaus: Uudelleenkäytettävä laatikko

Ääni

- Sisäiset kaiuttimet: 2 x 10 W (8 ohmia)

Virta

- Virrankulutus (käynnissä): Tav. 309 W
- Virrankulutus valmiustilassa: ≤ 1 W

Tuettu näyttöresoluutio

- Tietokoneformaattit: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz
- Videoformaattit: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz
- MAC 640 x 480: 60 Hz
- MAC 832 x 624: 60 Hz
- MAC 1 152 x 870: 60 Hz

Mitat

- Näytön reunan paksuus: 45 mm oikea/vasen, 42 mm yläosa, 39 mm pohja
- Laitteen leveys: 1522 mm
- Laitteen paino: 71,6 kg
- Laitteen korkeus: 889 mm
- Laitteen syvyys: 124 mm
- Laitteen leveys (tuumaa): 59,9 tuumaa
- Laitteen korkeus (tuumaa): 35,0 tuumaa
- Seinäteline: 400 x 400 mm, 400 x 200 mm
- Laitteen syvyys (tuumaa): 4,9 tuumaa
- Laitteen paino (lb): 157,5 lb

Tuotteen mitat

- Leveys: 152.2 cm
- Leveys: 59.9 tuumaa
- Korkeus: 88.9 cm
- Korkeus: 35.0 tuumaa
- Syvyys: 12.3 cm
- Syvyys: 4.8 tuumaa
- Paino: 71.6 kg
- Paino: 157.849 lb

Tekniset tiedot

- Kosketuskohdat: Optisesti tunnistettava kosketus s; sekuntia

Käyttöolosuhteet

- Käyttölämpötila: 0 - 40 °C
- MTBF: 50 000 tuntia
- Suhteellinen kosteus: 5–90 %

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaukosäädin, Kaukosäätimen paristot, Virtajohto, VGA-johto,

Käyttöopas CD-levyllä, Pikaopas


- Lisätarvikkeet: Kiinteä seinäkiinnitys, Joustava seinäkiinnitys, Kattokiinnitys
- Teline: BM06511

Yleistä

- Näyttökielet: englanti, ranska, saksa, italia, puola, turkki, venäjä, kiina (yksinkertaistettu)
- Takuu: Eurooppa/Pohjois-Amerikka: 3 vuotta
- Säännöstenmukaiset hyväksynnät: CE, FCC-luokka B, CCC, RoHS

Pakkauksen mitat

- EAN: 87 12581 60484 4
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- Pakkaustyyppi: pahvilaatikko

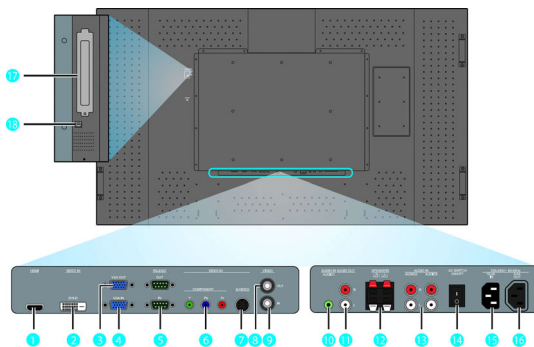

Julkaisupäivä 2024-04-04

Versio: 7.3.3

EAN: 87 12581 60484 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com