



Philips
LCD monitorius su USB-C
prijungimu

„B Line“

27 in (68,6 cm)
2560 x 1440 (QHD)



272B7QUBHEB

Supaprastinkite prisijungimą su USB prijungimu

Šis „Philips“ monitorius pasižymi paprastu, vienu laidu prijungiamo nešiojamojo kompiuterio sprendimu. Vienas dvigubas USB tinklo laidas su C ir A tipų jungtimis turi vaizdo, eterneito, įkrovimo ir „DisplayLink“ funkcijas. Su „Windows Hello“ vaizdo kamera užtikrinsite didesnę saugumą.

Puikios charakteristikos

- IPS technologija – sodrios spalvos ir platūs žiūrėjimo kampai
- „Ultra Wide-Color“ platesnė spalvų gama ryškiam vaizdui
- „LowBlue“ režimas, kad darbas nevargintų akių
- Saugiai, naudodami išskylančiąją internetinę kamerą prisijunkite prie „Windows Hello™“
- „DisplayPort“ išvestis papildomiems ekranams prijungti

Ekologiškas „Eco“ dizainas

- 100 % perdirbama pakuotė
- „PowerSensor“ sutaupo iki 70 % energijos

Vienas laidas, skirtas USB jungčiai

- Įmontuota RJ-45 eterneito jungtis – saugūs duomenys
- Su įmontuota USB jungtimi prijungimas paprastesnis
- Vienas dvigubas USB tinklo laidas – dar mažiau susipainiojusių laidų
- USB 3.2 itin spartus duomenų perdavimas
- Naudodami USB-A su „DisplayLink“ galite naudoti esamus nešiojamuosius kompiuterius

PHILIPS

LCD monitorius su USB-C prijungimu
„B Line“ 27 in (68,6 cm), 2560 x 1440 (QHD)

Ypatybės

USB prijungimas

„Philips“ USB prijungiamuose monitoriuose užtikrinamas universalus prievadų atkūrimas, kad būtų galima lengvai, tvarkingai prijungti prie knyginių kompiuterio. Saugiai prisijunkite prie tinklų, perduokite duomenis, vaizdą ir garsą iš nešiojamojo kompiuterio naudodami tik vieną USB laidą. Dar daugiau, yra dokas su USB C tipo prievadu papildomam įkrovimui. Prijungdami monitorius su įmontuota „DisplayLink“ technologija, naudotojai gali naudotis abipusiu USB ir praktiškai bet kurio naujausio knyginių kompiuterio suderinamumu. USB prijungimas gali padidinti verslo našumą ir sumažinti išlaidas.

USB C tipo jungtis




Šis „Philips“ ekranas turi įmontuotą USB C tipo prijungimo stotelę su energijos tiekimo funkcija. Naudodami išmanų ir lankstų energijos tiekimo valdymą, galite tiesiogiai įkrauti suderinamą* nešiojamąjį kompiuterį. Naudodami jo ploną, dvipusę USB-C jungtį lengvai prijungsite vienu laidu. Viską supaprastinkite prijungdami visus išorinius prietaisus, pvz., klaviatūrą, pelę ir RJ-45 etherneto laidą, prie monitoriaus prijungimo stotelės. Galite žiūrėti didelės rezoliucijos vaizdo įrašus ir supergreičiu persiųsti duomenis, tuo pat metu tiekdami maitinimą knyginiam kompiuteriui ar jį įkraudami.

„Ultra Wide-Color“ technologija



„Ultra Wide-Color“ technologija perteikia platesnį spalvų spektrą, kad vaizdas būtų dar geresnis. Dėl „Ultra Wide-Color“ platesnės „spalvų gamos“ žalios spalvos atrodo dar natūraliau, raudonos ryškiau, o mėlynos sodriau. Su „Ultra Wide-Color“ technologija medijos pramogoms, vaizdai ir net atvaizdavimui suteikite daugiau gyvų ir ryškių spalvų.

IPS technologija

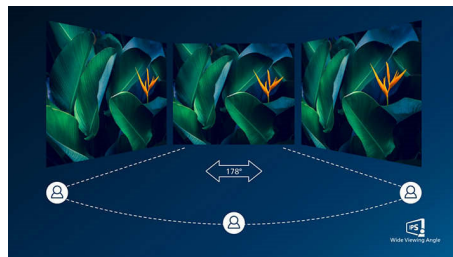

IPS ekranuose panaudotos naujausios technologijos, kurios užtikrina itin plačius 178/178 laipsnių žiūrėjimo kampus, todėl į ekraną galima žiūrėti beveik bet koku kampu – net 90 laipsnių pasukimo režimu! Skirtingai nei standartiniai TN ekranai, IPS ekranai perteikia itin aiškų vaizdą su gyvomis spalvomis, todėl jie idealiai tinka ne tik nuotraukoms bei filmams žiūrėti ar po žiniatinklį naršyti, bet ir profesionalioms programoms, kurioms visada

272B7QUBHEB/00

reikalingas spalvų tikslumas ir tinkamas šviesumas.

„LowBlue“ režimas



Tyrimai parodė, kad kaip ultravioletiniai spinduliai gali pažeisti akis, taip ir LED ekranų skleidžiami trumpųjų bangų mėlynos šviesos spinduliai laikui bėgant gali pažeisti akis ir turėti įtakos regėjimo kokybei. „Philips“ sukurtas „LowBlue“ režimo nustatymuose naudojamos išmaniosios programinės įrangos technologijos, kurios sumažina žalingą mėlynos šviesos trumpųjų bangų poveikį.

„Windows Hello™“ išskylančioji internetinė kamera



Pažangi ir saugi „Philips“ internetinė kamera išskyla, kai jos reikia, ir saugiai pasislepia monitoriuje, kai jos nenaudojate. Internetinėje kameroje taip pat yra pažangūs jutikliai, skirti „Windows Hello™“ veido atpažinimui, tad patogiai prisijungsit prie „Windows“ prietaisų greičiau nei per 2 sekundes – 3 kartus greičiau, nei naudodami slaptažodį.



USB Docking



Ultra Wide Color



IPS
Wide Viewing
Angle



LowBlue Mode



Windows Hello



PowerSensor



Flicker-free



IPS
Wide Viewing
Angle



Quad HD

Specifikacijos

Vaizdas / ekranas

- Skydelio dydis: 27 in / 68,5 cm
- Kraštinių santykis: 16:9
- Skystųjų kristalų monitoriaus (LCD) ekrano tipas: IPS technologija
- Fono apšvietimo tipas: W-LED sistema
- Pikselio dydis: 0,233 x 0,233 mm
- Ryškumas: 350 cd/m²
- Ekrano spalvos: 16,7 mln.
- Spalvų gama (tipinė): NTSC 114 %*, sRGB 132 %*
- Kontrastingumo santykis (tipinis): 1000:1
- „SmartContrast“: 50 000 000:1
- Reakcijos laikas (tipinis): 5 ms (nuo pilkos iki pilkos)*
- Matymo kampas: 178° (H) / 178° (V), @ C/R > 10
- Vaizdo išryškinimas: „SmartImage“
- Didžiausia skiriamoji geba: 2560 x 1440 esant 75 Hz*
- Veiksmingo matymo zona: 596,7 (H) x 335,7 (V)
- Dažnio nuskaitymas: 30–114 kHz (H) / 48–76 Hz (V)
- „sRGB“
- Be mirgėjimų
- Pikselių tankis: 109 taškai colyje
- „LowBlue“ režimas
- Ekrano danga: Neblizgi, 3H, blausumas 25 %
- „EasyRead“

Prijungimo galimybė

- Signalo įvestis: „DisplayPort“ 1.2 x 1, HDMI 1.4 x 1, USB-C 3.2 „Gen 2“ x 1 („DP Alt“ režimas, energijos tiekimas iki 65 W)
- Sinchronizavimo įvestis: Atskiras sinchronizavimas, „Sync on Green“
- Garsas (įvestis / išvestis): Garso išvestis
- RJ45: Eterneto LAN tinklas iki 1 Gb*
- Išėjimo signalas: „DisplayPort“ išėjimas (DP, USB-C)*
- USB: USB-C 3.2 x 1 „Gen 2“ (išsiuntimo srautas), USB 3.2 x 4 (parsijuntimo srautas, w/ 1 greitis įkrovimas)
- NS galios išvestis: x 1 (palaiko 19 V, maks. 65 W)*

USB

- Maitinimo tiekimas: USB PD versija 3.0
- USB-C maks. energijos tiekimas: Iki 65 vatų (5 V / 3 A; 9 V / 3 A; 10 V / 3 A; 12 V / 3 A; 15 V / 3 A; 20 V / 3,25 A)
- USB-C prie USB-A: Vaizdas, duomenys
- USB-C prie USB-C: Vaizdas („DP Alt“ režimas), duomenys, galios tiekimas

Patogumas

- Integruoti garsiakalbiai: 2 W x 2
- Paprasto diegimo suderinamumas: DDC/CI, „Mac OS X“, „sRGB“, „Windows“ 10 / 8.1 / 8 / 7


- Vartotojo patogumui: „SmartImage“, Įvestis, „PowerSensor“, Meniu, Įjungti / Išjungti
- OSD (pranešimų ekrane) kalbos: Brazilijos portugalų, čekų, olandų, anglų, suomių, prancūzų, vokiečių, graikų, vengrų, italų, japonų, korėjiečių, lenkų, portugalų, rusų, supaprastinta kinų, ispanų, švedų, tradicinė kinų, turkų, Ukrainiečių
- Kiti patogumai: „Kensington“ užraktas, VESA tvirtinimo įranga (100 x 100 mm)
- Valdymo programinė įranga: „SmartControl“
- Integruota internetinė vaizdo kamera: Išskylančioji, 2,0 megapikselių, FHD kamera su mikrofonu ir LED indikatoriumi (skirta „Windows 10 Hello“)

Stovas

- Aukščio reguliavimas: 150 mm
- Ašis: 90 laipsnių
- Sukamasis: -175/175 laipsniai
- Pakreipimas: -5/30 laipsniai

Maitinimas

- EKO režimas: 20,6 W (tip.)
- Maitinimo šaltinis: Integruota, 100–240 V KS, 50–60 Hz
- Režimas „Įjungta“: Nulis vatų su nulinio jungikliu
- Režimas „Įjungta“: 19,02 W (tip.) („EnergyStar“ bandymo metodas)
- Budėjimo režimas: < 0,5 W (tip.)



Specifikacijos

- Maitinimo LED indikatorius: Veikia – balta, Budėjimo režimas – balta (blyksi)
- Energijos ženklavimo etiketės klasė: F

Matmenys

- Pakuotės matmenys milimetrais (P x A x G): 690 x 458 x 252 mm
- Gaminys be stovo (mm): 614 x 372 x 56 mm
- Gaminys su stovu (maks. aukštis): 614 x 548 x 257 mm

Svoris

- Gaminio svoris su pakuote (kg): 10,27 kg
- Gaminio svoris su stovu (kg): 7,52 kg
- Gaminio svoris be stovo (kg): 5,10 kg

Eksplotavimo sąlygos

- Aukštis: Veikia: +12 000 ft (3658 m), neveikia: +40 000 ft (12192 m)
- Temperatūros diapazonas (darbinės): nuo 0 °C iki 40 °C
- Santykinė drėgmė: 20 %–80 %
- Temperatūros diapazonas (laikymo): nuo -20 °C iki 60 °C
- MTBF (parodyta): 70 000 val. (neskaitant foninio apšvietimo)

Pastovumas

- Aplinkos ir energijos: „PowerSensor“, „EnergyStar 8.0“, EPEAT*, „TCO Certified Edge“ ženklas, RoHS, WEEE
- Panaudotas ir perdirbtas plastikas: 85 %
- Perdirbama pakavimo medžiaga: 100 %
- Konkrečios medžiagos: Korpusas be PVC / BFR, Be gyvsidabrio

Atitikimas ir standartai

- Patvirtinta atitikti taisyklių reikalavimams: CE ženklas, FCC, B klasė, „cETLus“, CU-EAC, „TUV Ergo“, TUV/GS, EPA, UKRAINIEČIŲ, ICES-003, CB

Korpusas

- Paviršius: Tekstūra
- Pagrindas: Juoda
- Priekinis kraštas: Juoda
- Galinis dangtelis: Juoda

Kas yra dėžutėje?

- Kabeliai: HDMI laidas, DP laidas, USB-C prijungimas prie C/A laido, NS išėjimo laidas, maitinimo laidas
- Monitorius su stovu
- Vartotojo vadovas



Išleidimo data 2024-11-11

Versija: 8.0.1

EAN: 87 12581 75674 1

© 2024 „Koninklijke Philips N.V.“

Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com

- * „IPS“ ženklavimas / prekių ženklas ir susiję technologijų patentai priklauso atitinkamiems jų savininkams.
- * Maksimali raiška veikia tiek su USB-C, tiek su DP ar HDMI įvestimi.
- * Atsako laiko vertė lygi „SmartResponse“
- * NTSC sritis, paremta CIE1976
- * „sRGB“ sritis, paremta CIE1931
- * Norint perkelti vaizdo įrašus per USB-C, knyginis kompiuteris / prietaisas turi palaikyti „USB-C DP Alt“ režimą
- * Kad veiktų USB-C energijos tiekimo ir įkrovimo funkcija, knyginis kompiuteris / prietaisas turi atitikti USB-C standarto energijos tiekimo specifikacijas. Norėdami sužinoti daugiau informacijos, skaitykite knyginio kompiuterio naudotojo vadovą ar kreipkitės į gamintoją.
- * Ekranu bendrinimas, vaizdo įrašų ir garso srautinis perdavimas internetu gali turėti įtakos jūsų tinklo ryšiui. Jūsų turima aparatinė įranga, tinklo diapazonas ir jo techniniai parametrai nustato bendrą garso ir vaizdo kokybę.
- * „DisplayPort“ išėjimas veikia tik arba su DP įėjimu, arba su USB-C įėjimu.
- * NS galios išvesties funkcija palaiko tik 19 V, maks. 65 W „Intel NUC“. Tik vienas kompiuteris arba knyginis kompiuteris turėtų būti jungiamas prie USB-C arba NS išvesties prievado energijos perdavimo funkcijai.
- * Jei atrodo, kad eterinio ryšys lėtas, įjunkite į OSD meniu ir pasirinkite USB 3.0 arba naujesnę versiją, palaikančią LAN greitį iki 1 Gb.
- * EPEAT vertinimas galioja tik tais atvejais, kai „Philips“ įregistruoja gaminį. Norėdami daugiau sužinoti apie registracijos būseną savo šalyje, apsilankykite svetainėje <https://www.epeat.net/>.
- * Monitorius gali atrodyti kitaip nei pavaizduota paveikslėliuose.