




Philips Signage Solutions
Video Duvarı Ekranı

55 inç

Doğrudan LED Arkadan
Aydınlatma
Full HD
700 cd/m²

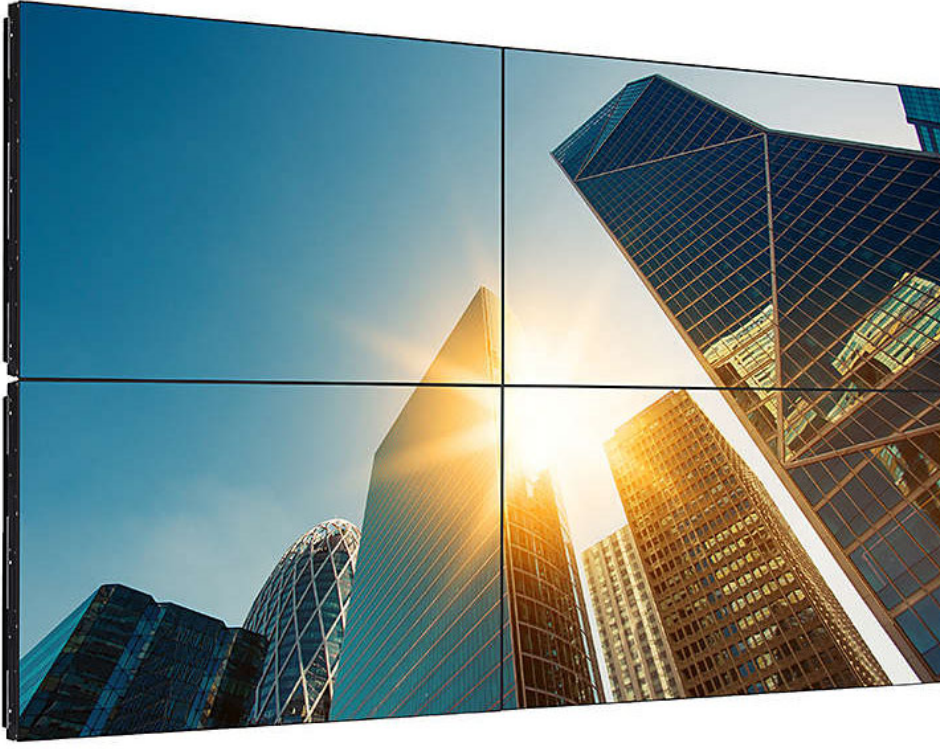

55BDL4107X

Etkileyici video duvarı

Ekibinize ve konuklarınıza ilham verin

Sunumları ve kurumsal markalaşmayı bir üst düzeye taşıyın. Philips X-Line Video Duvarı ekran, Pure Color Pro ile her ortamda izleyicilerin ilgisini çekerek içeriğinize hayat verir.

Zahmetsiz kurulum. Tam kontrol.

- CMND & Control ile yönetin, izleyin ve bakım yapın
- İsteğe bağlı CRD50 modülüyle Android işlemci gücünden faydalanın

Güçlü sistem çözümü

- Enerji tasarruflu otomatik arkadan aydınlatma kontrolü
- OPS yuvası, kablo olmadan PC bağlamaya olanak tanır
- Döşeme modu. Her boyutta döşeme özelliği uygulanmış 4K video duvarları oluşturun

Mükemmel görüntüler. Sonsuz olasılık.

- Full HD monitörler. Mükemmel görüntüler. Net kontrast
- IPS paneli: her açıdan zengin renk tutarlılığı
- Ultra dar çerçeveler. Dikkat dağıtmayan görüntüler için

Ekonomik sistem çözümü

- FailOver, içeriğin her zaman oynatılmasını sağlar

PHILIPS

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- Çapraz ekran boyutu (metrik): 138.7 cm
- Çapraz ekran boyutu (inç): 54.6 inç
- En-boy oranı: 16:9
- Ekran çözünürlüğü: 1920x1080p
- Piksel aralığı: 0,63 x 0,63 mm
- Optimum çözünürlük: 60 Hz'de 1920 x 1080
- Parlaklık: 700 cd/m²
- Ekran renkleri: 1,07 B
- Kontrast oranı (tipik): 1100:1
- Dinamik kontrast oranı: 500.000:1
- Tepki süresi (tipik): 8 ms
- İzleme açısı (yatay): 178 derece
- İzleme açısı (dikey): 178 derece
- Sis: %28

Bağlantı

- Ses çıkışı: 3,5 mm Mini Jak (x1)
- Video girişi: DVI-D (x1), VGA (Analog D-Sub) (x1), Display Port 1.3 (x1), HDMI 2.0 (x2)
- Ses girişi: 3,5 mm mini jak (x1)
- Diğer bağlantılar: OPS, USB 2.0 (x1), Termal sensör
- Video çıkışı: DisplayPort 1.3 (x1)
- Harici kontrol: IR (giriş) 3,5 mm jak, LAN RJ45 (x2), Sinyal loopthrough RJ45(x2)

Kullanılabilirlik

- Yerleştirme: Yatay (24/7), Dikey (24/7)
- Döşeme Matrisi: En fazla 15 x 15
- Ekran koruma işlevleri: Piksel Kaydırma, Düşük Parlaklık
- Sinyal loop through: DisplayPort, RJ45
- Kurulum kolaylığı: Taşıma Kolları, Akıllı Yuva
- Enerji tasarrufu işlevleri: Akıllı Güç
- Ağ üzerinden kontrol edilebilir: LAN (RJ45)

Ses

- Dahili hoparlörler: 2 x 10W (RMS)

Güç

- Tüketim (Açık modu): 150 W
- Tüketim (Tipik): 190 W
- Tüketim (Maks.): 370 W
- Bekleme modunda güç tüketimi: 0,5 W
- Enerji Etiket Sınıfı: G

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar formatları: 640 x 480, 60, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 75 Hz, 1024 x 768, 60,

- 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 960, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz
- Video formatları: 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 25, 30 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 2160P 50, 60 Hz ((HDMI/OPS/DP)

Boyutlar

- Akıllı Yuva montajı: 100 mm x 100 mm, 6xM4xL6
- Set Genişliği: 1212,2 mm
- Ürün ağırlığı: 25,33 kg
- Set Yüksekliği: 683 mm
- Set Derinliği: 97,7 mm (Duvara monte D)/98,9 mm (Kol ile D) mm
- Set Genişliği (inç): 47,72 inç
- Set Yüksekliği (inç): 26,89 inç
- Duvara Montaj Aparatı: 400 mm x 400 mm , M6
- Set Derinliği (inç): 3,85 (Duvara monte D)/3,89 (Kol ile D) inç
- Çerçeve genişliği: 0,88 mm + 0,88 mm

Çalışma koşulları

- Yükseklik: 0 ~ 3000 m
- Sıcaklık aralığı (çalışma): 0 ~ 40 °C
- MTBF: 50.000 saat
- Sıcaklık aralığı (saklama): -20 ~ 60 °C
- Nem aralığı (çalışma)[RH]: %20 - 80 (yoğunlaşmaz)
- Nem aralığı (saklama)[RH]: %5 - 95 (yoğunlaşmaz)

Aksesuarlar


- Birlikte Verilen Aksesuarlar: AC Anahtar Kapağı, Açıklık pedi x3, IR sensör kablosu (1,8 m) (x1), Hızlı başlangıç kılavuzu (x1), Uzaktan Kumanda ve AAA piller, RJ45/RS232 dönüştürücü, Kablo Kenetleyici (x3), Güç kablosu, DP kablosu (x1), RJ45 kablosu (x1), Kenar hizalama pimi (x2), Kit-1 (x1), Kit-2 (x2)

Çeşitli

- Ekran Menüsü (OSD) Dilleri: Arapça, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Lehçe, Rusça, İspanyolca, Basitleştirilmiş Çince, Türkçe, Geleneksel Çince
- Garanti: 3 yıl garanti
- Yasal onaylar: CE, FCC, Sınıf A, RoHS, CB, BSMI, ETL, PSE

Özellikler

CMND ve Kontrol




Ekran ağını yerel bir (LAN) ağ üzerinden çalıştırın. CMND ve Kontrol; girişleri kontrol etmek ve ekran durumunu izlemek gibi önemli işlevleri gerçekleştirmenizi sağlar. İster tek bir ekrandan ister 100 ekrandan sorumlu olun; bu avantajların tümünden yararlanabilirsiniz.

FailOver



Bekleme odasından toplantı odasına kadar hiçbir yerde boş ekran göstermeyin. FailOver sayesinde Philips Profesyonel Ekranınız birincil ve ikincil girişler arasında otomatik olarak geçiş yaparak ana kaynak arızalansa da içeriklerin oynatılmaya devam etmesini sağlar. İşlerinizin daima ekranda olduğundan emin olmak için alternatif girişler listesi ayarlamamız yeterli.

OPS yuvası



Tam güçlü bir PC'yi veya Android destekli CRD50 modülü doğrudan Philips Profesyonel Ekranınıza entegre edin. OPS yuvası, güç kaynağı dahil olmak üzere yuva çözümümüz için gereken tüm bağlantılara sahiptir.

İsteğe bağlı CRD50 modülü

Philips Profesyonel Ekranınıza Android System-on-Chip (SoC) entegre edin. İsteğe bağlı CRD50 modülü, kablolarla ihtiyaç duymadan Android işlemci gücünü etkinleştiren bir OPS cihazıdır. Modülü çalıştırmak için gerekli olan tüm bağlantılara sahip (güç kaynağı dahil) OPS yuvasına takmanız yeterlidir.

Döşeme modu

Harici cihazlara gerek kalmadan, döşeme özelliği uygulanmış video duvarı oluşturmak için iki ya da daha fazla Philips profesyonel ekran bağlayın. İster 4 ister 40 ekranınız olsun, tek bir oynatıcı içeriği işler. 4K içerik tamamen desteklenir ve ilgili içeriği 4 ekranda gösteriyorsanız mümkün olan en iyi dot-by-dot çözünürlüğe sahip olursunuz.

Pure Colour Pro

Pure Colour Pro ile görüntü kalitesini artırın. Özel renk sıcaklığı ayarları ve gelişmiş gama kalibrasyonu daha fazla aydınlatma sağlarken içerikler, dikkat çekici bir görsellik sunmak için daha canlı ve parlak görünür.



Yayın tarihi 2024-10-28

Sürüm: 6.0.1

EAN: 87 12581 78074 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com