

Philips Signage Solutions
Zaslon na večkratni dotik

65"

S sistemom Android
Večkratni dotik

65BDL3051T



Odkrijte novo raven interakcije

z močjo Androida

Še bolj se približajte občinstvu. Ta visokozmogljivi zaslon je odziven, natančen in izredno trpežen, pa tudi izjemno zanesljiv in uporaben.

Inovativne rešitve za vse načine predvajanja

- Shranjevanje in predvajanje vsebine z notranjim pomnilnikom
- Vgrajen WiFi
- Izboljšajte povezljivost z vgrajeno režo mPCIe.
- Android: zaženite svojo aplikacijo ali izberite tisto, ki vam je najljubša.

Okrepite vtis svojega sporočila

- CMND: prevzemite nadzor nad zasloni

Poskrbite zase, svoje poslovanje in občinstvo

- SmartPower za varčevanje z energijo
- Poenostavite sestanke s povezavo FailOver za konference

Odlično sodelovanje z občinstvom

- 10-točkovni dotik
- Zagotovite si izjemno interaktivnost z večkratnim dotikom
- Steklo proti bleščanju z nizko optično paralakso

PHILIPS

Značilnosti

Funkcija večkratnega dotika in tehnologija "Plug & Play"



Vgrajena tehnologija na dotik prinaša povsem novo stopnjo interaktivnosti. Uživate v izjemni interakciji, ki jo prinašajo večja prilagodljivost, optimalna tehnologija večkratnega dotika in odlične možnosti uporabe. Zaslone z večkratnim dotikom so omogočeni s samodejno prepoznavo na dotik. Priključek USB je skladen s HID in omogoča takojšnjo pripravljenost na uporabo.


10-točkovni dotik 10-točkovni dotik

S sistemom Android

Zaslon ima vgrajen operacijski sistem Android in vam tako omogoča, da uporabljate najboljše razvit operacijski sistem na svetu ter svojo aplikacijo shranite neposredno na zaslon. To pomeni tudi, da lahko vgrajene aplikacije, kot je brskalnik, že takoj začnete uporabljati. Zaslon samo priključite in interaktivne funkcije so vam takoj na voljo. Z vgrajenim razporejevalnikom lahko razdelite svoje aplikacije in vsebino glede na del dneva. S funkcijo samodejne usmerjenosti pa lahko povsem enostavno

obrnete zaslon in vsebino predvajate pokončno ali ležeče.

SmartPower

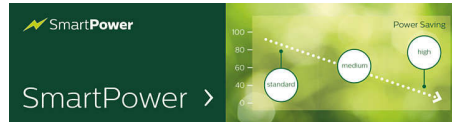

Sistem lahko nadzira in predstavi intenzivnost osvetlitve iz ozadja ter tako zmanjša porabo energije za do 50 %, kar pomeni bistveno nižje stroške.

Wi-Fi

Vgrajen WiFi

Notranji pomnilnik




Shranite in predvajajte vsebino z notranjim pomnilnikom. Svoj medij naložite v zaslon in takoj predvajajte vsebino. Zaslon skupaj z notranjim brskalnikom pri predvajanju spletne vsebine deluje tudi kot predpomnilnik. Če mreža kdaj ne deluje, notranji pomnilnik omogoča predvajanje vsebine tako, da predvaja predpomnjeno vsebino, ter tako poskrbi za neprekinjeno delovanje vašega medija tudi brez vzpostavljene mrežne povezave.

Steklo proti bleščanju

S tem vgrajenim zaslonom na dotik s steklom proti bleščanju z nizko optično paralakso lahko

uživete v pristni izkušnji dotika. Bleščanje je povsem ali skoraj odpravljeno in odsev je zmanjšan, zato so slike na zaslonu prikazane kristalno jasno in v živahnih barvah.

CMND



Z robustno platformo za upravljanje zaslonov CMND bo nadzor spet v vaših rokah. Posodablajte in upravljajte vsebino s CMND & Create ali nadzirajte nastavitve s CMND & Control. Vse to je na voljo v programski opremi CMND.

FailOver za sejne sobe

S povezavo FailOver bodo vaše predstavitve in videokonference preprostejše. Kadar sejne ali konferenčne sobe niso v uporabi, lahko v ozadju predvajate vsebino iz zelenega vira. Ko se sestanek začne in želite začeti predstavitev na zaslonu, le priključite računalnik, zaslon pa bo samodejno preklopil vhod in prikazal vsebino vašega zaslona, brez potrebe po ročnem preklapljanju.

Reža PCI

Z vgrajeno mrežo PCI lahko povežete modul za povezavo WiFi/Bluetooth ali 4G LTE za še boljšo komunikacijo z zaslonom. Izboljšana je tudi komunikacija med dvema napravama in strankam so na voljo številne konfiguracije, kot je možnost razširitve funkcij izdelka ali možnost obdelave signalov.

Specifikacije


Povezljivost

- Avdio izhod: Zvok levo/desno (RCA)
- Video vhod: DisplayPort (1.2), HDMI (x 2), DVI-D, USB, VGA (prek DVI)
- Avdio vhod: Zvok levo/desno (RCA), 3,5 mm vtič
- Ostali priključki: USB, micro SD, Mikro USB, mPCIe, OPS, Vtičnica USB (5 V, 2 A)
- Video izhod: DisplayPort, DVI-I, DVI, VGA (prek DVI)
- Zunanji nadzor: RJ45, IR (vhod/izhod), 3,5 mm vtič, RS232C (vhod/izhod), 2,5 mm vtič

Slika/zaslon

- Velikost diagonale zaslona (cm): 163.9 cm
- Velikost diagonale zaslona (v palcih): 65 palec
- Razmerje stranic: 16 : 9
- Ločljivost zaslona: 1920 x 1080p
- Razmik med točkami: 0,74 x 0,74 mm
- Optimalna ločljivost: 1920 x 1080 pri 60 Hz
- Svetlost: 350 cd/m²
- Barve zaslona: 16,7 milijona
- Kontrastno razmerje (običajno): 4000 : 1
- Dinamično kontrastno razmerje: 500.000:1

- Odzivni čas (običajno): 8 ms
- Vidni kot (vodoravni): 178 stopinja
- Vidni kot (navpični): 178 stopinja
- Izboljšava slike: 3/2 - 2/2 potezno gibanje, 3D Combfilter, Izravnava gibanja, brez povezovanja, Progressivni izris, Razpletanje 3D MA, Dinamična izboljšava kontrasta
- Premaz na površini: Protiodsevni premaz
- Tehnologija plošče: VA

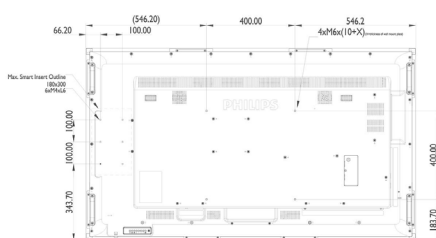

Specifikacije

Priročnost

- Namestitev: Ležeče (16/7), Pokončno (12/7)
- Slika v sliki: PIP
- Funkcije ohranjanja zaslona: Premik slikovnih pik, šibka osvetlitev
- Upravljanje s tipkovnico: Skrito, Možnost zaklepa
- Signal za daljinsko upravljanje: Možnost zaklepa
- Signalna zanka: RS232, VGA, Zanka IR, DisplayPort, DVI
- Enostavna namestitev: Smart Insert
- Funkcije za varčevanje z energijo: Smart Power
- Druge prednosti: Ročaja za prenašanje
- Kakovost slike: Napredno upravljanje barv
- Upravljanje prek omrežja: RS232, RJ45, En kabel (HDMI-CEC), HDMI (en kabel)
- Pomnilnik: 16 GB eMMC

Zvok

- Vgrajeni zvočniki: 2 x 10 W RMS

Napajanje

- Omrežno napajanje: 100–240 V AC, 50–60 Hz
- Poraba (delovanje): 147 W
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: $0,5$ W
- Funkcije varčevanja z energijo: Smart Power

Podprta ločljivost zaslona

- Računalniški formati: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
- Video formati: 480p 60 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 1080i, 25, 30 Hz, 480i, 30, 60 Hz, 576i, 25, 50 Hz

Dimenzije

- Nosilec Smart Insert: 100 x 100 mm, 100 x 200 mm
- Širina izdelka: 1492,40 mm
- Teža izdelka: 43,1 kg
- Višina izdelka: 867,40 mm
- Globina izdelka: 99,8 mm
- Širina izdelka (v palcih): 58,76 palec
- Višina izdelka (v palcih): 34,15 palec
- Stenski nosilec: 400 x 400 mm, M6
- Globina izdelka (v palcih): 3,93 palec
- Širina obrobe: 29,2 mm
- Teža izdelka (lb): 95 lb

Delovni pogoji

- Nadmorska višina: 0–3000 m
- Temperaturni razpon (med delovanjem): 5–40 °C
- MTBF: 50.000 ur
- Relativna vlažnost: 20–80 %
- Temperat. razpon (shranjevanje): –20–60 °C

Večpredstavnostne aplikacije

- Predvajanje videa z USB-ja: M2TS, M4V, MK3D, MKV, MP4, MPEG, MPG, MTS, TS, TTS, VOB, WMV
- Predvajanje slike z USB-ja: BMP, GIF, JPEG, JPG, PDF
- Predvajanje zvoka z USB-ja: AAC, AIF, AIFF, ASF, LPCM, M3U, M4A, MP3, MP4, WAV, WMA

Notranji predvajalnik

- CPE: Štirijedrnik Cortex A9 1,8 GHz
- Grafična kartica: Štirijedrna ARM Mali400 533 MHz
- Pomnilnik: 2 GB DDR3
- Shranjevanje: 16 GB EMMC

Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Napajalni kabel AC, Kabel RS232, Kabel USB, Daljinski upravljalnik, Baterije za daljinski upravljalnik, vodnik za hiter začetek
- Izbirna dodatna oprema: ColourCalibrationKit (CCK4602), Sprejemnik HDBaseT OPS (CRD25), Namizno stojalo
- Stojalo: BMO5922 (izbirno)

Razno

- Jeziki prikaza na zaslonu: Arabščina, Angleščina, Francoščina, Nemščina, Italijanščina, Japonščina, Poljščina, Španščina, Turščina, Ruščina, Poenostavljena kitajščina, Tradicionalna kitajščina, Danščina, Nizozemščina, Finščina, Norveščina, Portugalščina, Švedščina
- Garancija: 3 leta garancije
- Zakonske odobritve: CE, FCC, razreda B, UL/cUL, RoHS, CB, C-Tick, EnergyStar 7.0, GOST, BSMI

Interaktivne vsebine

- Tehnologija večkratnega dotika: Infrardeča tehnologija na dotik
- Točke na dotik: 10 sočasnih točk na dotik
- Pripravljeno za takojšnjo uporabo: Skladno s HID
- Projicirno steklo: 5 mm kaljeno varnostno steklo, Proti bleščanju, Proti odsevu



Datum izdaje 2024-03-30

Različica: 1.0.1

EAN: 87 12581 74131 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com