



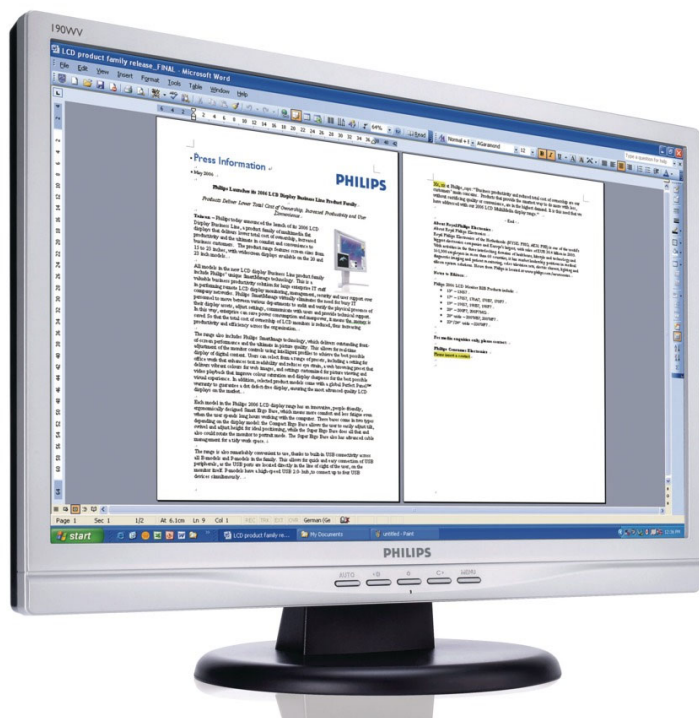

Philips
LCD-bredbildsskärm

49 cm (19,1") bred
WXGA+

190WV7CS

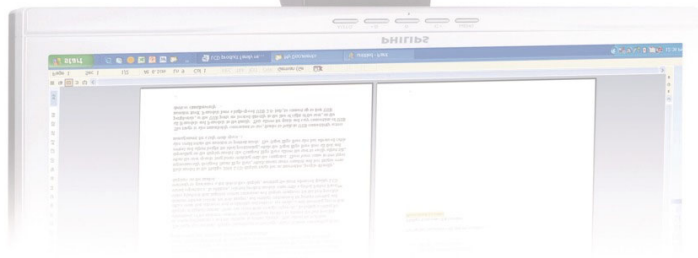

Prisvärd widescreen-skärm

Gör mer, se mer – inom samma budget! Philips 190WV7 ökar produktiviteten med storbildsegenskaper, snabb svarstid samt bekväma funktioner. Du kan uppgradera till Windows Vista, nu eller senare.

Utformad för maximal produktivitet

- Stor widescreen-skärm, idealisk för att visa två A4-sidor bredvid varandra
- Visa fler bilder och mer innehåll utan att behöva bläddra

Den bästa lösningen för sammanlagda ägandekostnader

- Utrustad för Windows Vista
- Kompatibla med RoHS-standarder för att värna miljön
- Lägre energiförbrukning än branschmedelvärdet

Bästa bildupplevelse

- 5 ms kort svarstid
- WXGA+, widescreen-format med en upplösning på 1440 x 900 för skarpare visning
- sRGB för samma färg på bildskärmen och utskriften

Fantastisk bekvämlighet

- Justera ljusstyrka och kontrast med en knapptryckning
- Inbyggd strömtillförsel
- Automatisk justering för bästa bildkvalitet

PHILIPS

Specifikationer

Bild/visning

- LCD-paneltyp: 1440 x 900 bildpunkter, Antireflexpolarisering, RGB vertikal rand
- Panelstorlek: 19,1 tum/48,1 cm
- Effektiv visningsyta: 410,4 x 256,5 mm
- Bildpunktavstånd: 0,285 x 0,285 mm
- Ljusstyrka: 300 cd/m²
- Kontrastförhållande (medel): 850:1
- Antal färger: 16,2 M
- Synfältsvinkel: 170° (H)/160° (V), vid C/R > 10
- Svarstid (medel): 5 ms
- Vitkromaticitet, 6500 K: x = 0,313/y = 0,329
- Vitkromaticitet, 9300 K: x = 0,283/y = 0,297
- Maximal upplösning: 1 440 x 900 vid 75 Hz
- Optimal upplösning: 1 440 x 900 vid 60 Hz
- VDR (Video Dot Rate): 140 MHz
- Horisontell avsökningssfrekvens: 30–83 kHz
- Vertikal avsökningssfrekvens: 55–75 Hz
- Bildförhållande: 16:10
- sRGB

Anslutningar

- Signalingång: VGA (analog)
- Synkingång: Composite Sync, Separat synkronisering, Synk på grönt
- Videoingångsimpedans: 75 ohm
- Synkroniserad ingångsimpedans: 2,2 k ohm
- Signalnivåer för videoingång: 0,7 Vpp

Bekvämlighet

- Bekväm användning: OSD (On-screen Display)
- Bildskärmskontroller: Auto, Ljusstyrka (vänster), Kontrast (höger), Meny (OK), Ström på/av
- OSD-språk: Engelska, Franska, Tyska, Italienska, Ryska, Spanska
- Annan bekvämlighet: Fungerar med Kensington-lås
- Plug & Play-kompatibel: DDC 2B, Windows 98/ME/2000/XP/Vista

- Myndighetsgodkännande: CE-märke, E2000, EMC, Energy Star, FCC-B, UL, CSA, MPRII, TCO '99, TÜV/GS, TÜV Ergo
- Lutning: -5° till 20°

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Nätkabel, VGA-kabel
- Bruksanvisning

Mått

- Lådans mått (B x H x D): 520 x 392 x 190 mm
- Förpackningsstorlek i tum (B x H x D): 20,5 x 15,4 x 7,5 tum
- Utrustningens mått (B x H x D): 438,5 x 310,4 x 60,5 mm
- Apparatstorlek i tum (B x H x D): 17,3 x 12,2 x 2,4 tum
- Apparatstorlek med stativ (B x H x D): 438,5 x 358 x 211 mm
- Apparatstorlek med stativ i tum (B x H x D): 17,3 x 14,1 x 8,3 tum
- MTBF: 50000 (exkl. CCFL 40000) tim
- Relativ luftfuktighet: 20-80 %
- Temperaturintervall (drift): 0 °C till 40 °C
- Temperaturintervall (förvaring): -20 °C till +60 °C
- Produktvikt (+stativ): 5 kg
- Produktvikt (+ stativ) (i lbs): 11 lb
- Vikt inkl. förpackning: 6,7 kg
- Vikt inkl. förpackning (i lbs): 14,8 lb

Effekt

- Överensstämmer med: E2000, Energy Star
- Förbrukning (aktivt läge): 36 W (medel)
- Förbrukning (inaktivt läge): < 1 W
- Power LED-indikator: Påslagen – grön, Vänte-/viloläge – gul
- Strömförsörjning: Inbyggt, 100-240 VAC, 50/60 Hz



Funktioner

Widescreen

Stor Widescreen-skärm för dig som vill visa två A4-sidor bredvid varandra.

Stor visningsyta

Visningsytan är den synliga delen av en bildskärm.

Förberedd för Windows Vista

Philips Vista-förberedda bildskärmar är utrustade för att visa det här nya visuellt sofistikerade och avancerade operativsystemet från Windows på ett levande och spännande sätt. De är utformade för att höja din underhållningsupplevelse, öka din produktivitet och hjälpa dig att ha kontroll över din datorupplevelse hemma och på kontoret genom att göra det lätt, snabbt och effektivt att visa, hitta och organisera information för arbete eller spel.

Kompatibla med RoHS-standarder

Philips skärmar är utformade och tillverkade i enlighet med stränga standarder för begränsning av vissa farliga ämnen (RoHS) som syftar till att begränsa mängden bly och andra giftiga ämnen som kan skada miljön.

Lägre strömförbrukning

Lägre energiförbrukning.

5 ms på/av-svarstid

På/av-svarstid är den tid som krävs för ett bildelement att gå från aktivt (svart) läge till inaktivt (vitt) läge och tillbaka till det aktiva läget (svart). Värdet mäts i millisekunder. Kortare svarstider ger snabbare överföringar och resultatet blir färre synliga bildartefakter vid visning av övergångar i text och bilder. På/av-svarstid är ett viktigt mått vid visning av affärsinnehåll som dokument, bilder och foton.

WXGA+ upplösning: 1440 x 900

WXGA+ eller "Wide Extended Graphics Array plus" är en standard som visar en grafiskskärms förmåga att hantera upplösningar upp till 1440 ggr 900 bildpunkter och kan visa fler än en miljon färger samtidigt. WXGA tillåter progressiva bildskärmar, vilket ger bättre skärmprestanda och mer korrekt färgåtergivning.

sRGB

sRGB är en industristandard som garanterar att färgerna som visas på skärmen överensstämmer med färgerna på utskrifterna.

Knapp för ljusstyrka och kontrast

Med bekvämt placerade knappar på den främre infattningen kan du justera ljusstyrka och kontrast med en knapptryckning.

Inbyggt strömtillförsel

Med inbyggt strömförsörjning behöver du inte längre någon extern nätdapter.

En knapp för bästa bild

Automatisk justering för bästa bildkvalitet



Publiceringsdatum
2022-05-10

Version: 2.0.3

12 NC: 8670 000 30337
EAN: 87 12581 33771 1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com