

Philips Monitor
UltraWide LCD 顯示器

E 系列

34" (86.36 厘米)
3440 x 1440 (WQHD)

345E2AE



體驗逼真色彩，一望無際的視覺效果

Philips E 系列 UltraWide 顯示器提供廣闊全景視覺效果。CrystalClear WQHD 顯示器、超廣闊色域和人體工學支架設計可提供最佳的觀看條件。MultiView 更可滿足可用性和工作效率的需求。

專門為您而設的出色功能

- EasySelect 切換鍵讓您輕鬆切換到螢幕上的菜單選項
- 多媒體專用內置立體聲喇叭
- 不閃爍技術減少雙眼疲勞
- LowBlue 模式讓眼睛在工作時感覺舒適
- 可傾斜和調整高度，帶來理想的檢視角度
- MultiView 啟用即時雙連接及檢視
- 卓越電線管理，告別凌亂線纜，整潔工作環境

遊戲之選

- AMD FreeSync™ 技術帶來輕鬆暢順的遊戲體驗
- SmartImage 遊戲模式是玩家的理想之選


超凡畫質

- SmartContrast 帶來深沉豐盈的黑色細節
- IPS LED 寬闊技術提供圖像及顏色的精確度
- 備有超闊 QHD 3440 x 1440 像素超高清圖像

PHILIPS

產品特點

超闊超高清圖像

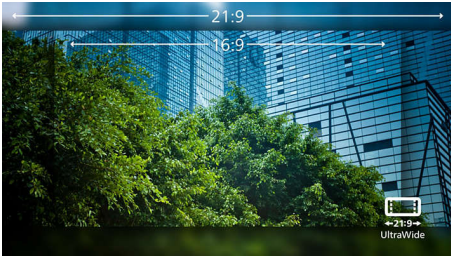


這款 Philips 顯示器可帶來超高清 UltraWide Quad HD 3440 x 1440 像素影像。全新顯示器引入具備高像素密度及 178/178 度廣角的高性能面板，使影像及圖像變得栩栩如生。UltraWide 的 21:9 規格能為並排比較創造更多空間，同時亦能顯示更多電子表格列。無論是您的專業工作需要 CAD-CAM 解決方案的極致細緻資訊，還是處理大型試算表的金融精靈，Philips 顯示器同樣為您呈現超高清圖像。

超廣闊色域技術



超廣闊色域技術提供更多色彩，令圖片更燦爛奪目。超廣闊色域技術帶來更廣闊的「色域」，令綠色看起來更天然，紅色看起來更熱情，藍色看起來更沉實。超廣闊色域技術的生動色彩為媒體娛樂、圖像，甚至生產力注入更多動力。

MultiView 技術

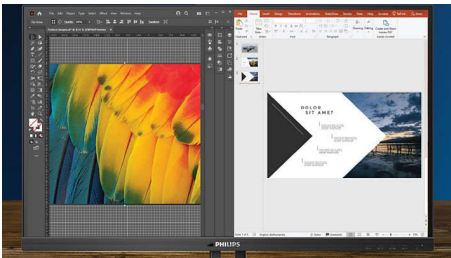

Philips MultiView 顯示器解像度極高，又可為您連接世界：MultiView 技術能啟用活躍式雙連接及檢視功能，讓您可以不同裝

置同時工作，桌上電腦和筆記簿型電腦雙開絕無問題，方便處理多項複雜事宜。

極致流暢遊戲畫面



玩遊戲不應波折重重，或遇到畫面斷續。配備全新的 Philips 顯示器，您將可以告別這種情況。顯示器採用 AMD FreeSync™ 技術，更新率流暢快速，響應時間極快，幾乎在任何幀率均可帶來流暢逼真的表現。

SmartImage 遊戲模式



全新 Philips 遊戲顯示器快速存取微調的 OSD，為您提供多個選項。「FPS」模式（第一身射擊）改良遊戲的昏暗主題，讓你看見隱藏在昏暗環境中的物件。「Racing」模式以最快的響應時間、高色彩及影像調整調節顯示。「RTS」模式（即時策略）設有特別的 SmartFrame 模式，可著重顯示特定區域進行大小及影像調整。玩家 1 和玩家 2 可根據不同遊戲進行個人自訂設定，確保最佳效果。

不閃爍技術



由於亮度由 LED 背光螢幕操控，部份用戶會於螢幕體驗閃爍，造成雙眼疲勞。Philips


不閃爍技術採用新方案調節亮度及減少閃爍，讓您享受更舒適的視覺效果。

LowBlue 模式



研究顯示紫外線能損害眼睛，而長期接觸 LED 螢幕的短波長藍光會損害雙眼及影響視力。為健康而設的 Philips LowBlue 模式設定，使用智能軟件技術以減低短波長藍光對眼睛的傷害。

電線管理

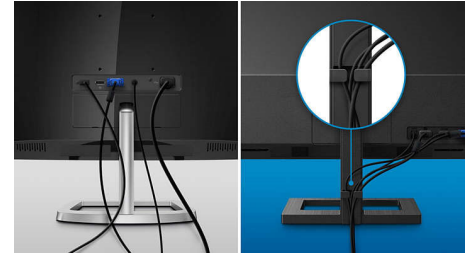

電線管理經過貼心設計，讓您可以整理顯示裝置使用的電線，保持工作環境整潔。

EasySelect 切換鍵



設計細緻的 EasySelect 菜單切換鍵讓您可以輕鬆快速的調整顯示器裡面的顯示菜單設定。



WQHD



Ultra Wide Color



Multiview



AMD FreeSync



SmartImage™ Game



Flicker-free



LowBlue Mode



Built-in Speaker



Wide Viewing Angle



Wide Viewing Angle

規格

連接

- 訊號輸入 : DisplayPort x 1, 2 個 HDMI
- 同步輸入 : 分離同步
- 音訊 (輸入 / 輸出) : 電腦音訊輸入 , 耳機輸出

影像 / 顯示

- 面板尺寸 : 34 吋 / 86.36 厘米
- 螢幕比例 : 21:9
- LCD 面板類型 : IPS 技術
- 背光類型 : W-LED 系統
- 像素點距 : 0.2325 x 0.2325 毫米
- 亮度 : 250 cd/m²
- 顯示色彩 : 16.7 百萬
- 色飽和度 (典型) : NTSC 106.8%* , sRGB 120.3%*
- 對比率 (一般) : 1000:1
- SmartContrast: Mega Infinity DCR
- 響應時間 (常規) : 4 毫秒 (灰階至灰階) *
- 可視角度 : 178° (H) / 178° (V), @ C/R > 10
- 影像增強功能 : SmartImage 遊戲
- 最高解像度 : 3440 x 1440 @ 75 Hz*
- 有效可視範圍 : 799.8 (H) x 334.8 (V) 毫米
- 掃描頻率 : 30 - 120 kHz (H) / 48 - 75 Hz (V)
- sRGB: 是
- 不閃爍 : 是
- 像素密度 : 119.68PPI
- LowBlue 模式 : 是
- 顯示器螢幕表層 : 防反光 , 3H , 霧度 25%
- EasyRead: 是
- AMD FreeSync™ 技術 : 是

便捷功能

- 內置喇叭 : 3 W x 2
- 一插即用兼容性 : DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
- 方便使用者 : 電源開啟 / 關閉 , 功能表 , 音量 , 輸入 , SmartImage 遊戲
- OSD 語言 : 巴西葡萄牙文 , 捷克文 , 荷蘭文 , 英文 , 芬蘭文 , 法文 , 德文 , 希臘文 , 匈牙利文 , 意大利文 , 日文 , 韓文 , 光 , 葡萄牙文 , 俄語 , 簡體中文 , 西班牙文 , 瑞典文 , 繁體中文 , 土耳其文 , 烏克蘭文
- 其他便捷功能 : Kensington 鎖 , VESA 支架 (100x100 毫米)
- MultiView: PIP/PBP 模式 , 2x 裝置

直立

- 高度調整 : 100 毫米
- 傾斜度 : -5/20 度

電源

- 電源 : 外置 , 100-240VAC , 50-60Hz
- 關閉模式 : 0.3 瓦
- 開啟模式 : 26.09 瓦 (典型值) (能源之星測試方法)
- 備用模式 : 0.5 瓦
- 電源 LED 指示燈 : 操作 - 白色 , 備用模式 - 白色 (閃爍)

尺寸

- 包裝 (毫米) (寬 x 高 x 厚) : 930 x 525 x 186 毫米
- 產品 (不含支架) (毫米) : 817 x 365 x 49 毫米
- 產品 (含支架) (最大高度) : 817 x 491 x 235 毫米

重量

- 產品 (含包裝) (千克) : 10.23 千克
- 產品 (含支架) (千克) : 7.61 千克
- 產品 (不含支架) (千克) : 5.65 千克

操作條件

- 地勢高度 : 正常運作 : +12,000 呎 (3,658 米) 、不能運作 : +40,000 呎 (12,192 米)
- 溫度範圍 (操作) : 0 至 40 ° C
- MTBF: 50,000 小時 (不包括背光) 小時
- 相對濕度 : 20%-80 %
- 溫度範圍 (儲藏) : -20 至 60 ° C

持續性

- 環境與能源 : 能源之星 8.0, TCO Certified, RoHS
- 可回收包裝材料 : 100 %
- 指定物質 : 無水銀 , 無 PVC / BFR 的外殼

合規性和標準

- 法令認可 : CB, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, CU-EAC, EAEU RoHS, PSB, CE 標記

外殼

- 顏色 : 黑色
- 塗層 : 帶紋理效果



出版日期 2024-04-27

版本 : 4.0.1

EAN: 87 12581 76783 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 「IPS」文字標記 / 商標和相關技術專利為其個別所有者所有。
* 最高解像度適用於 HDMI 輸入或 DP 輸入。
* 響應時間值等於 SmartResponse
* NTSC 區以 CIE1976 為基礎
* sRGB 區以 CIE1931 為基礎
* 2020 Advanced Micro Devices, Inc. 保留一切權利。AMD、AMD 箭咀標誌、AMD FreeSync™ 及組合版本為 Advanced Micro Devices, Inc. 的商標。其他本刊物使用的產品名稱僅供辨識之用，並可能是其所屬公司的商標。
* 顯示器實際可能與顯示圖片有別。