



Philips
SmartTouch LED 顯示器

54.6 厘米 /21.5 吋 E 系列

222EL2SB

優雅的全高清 LED 顯示屏具有自然色彩

此款優雅設計的 222EL2 全高清 LED 顯示屏具有時尚的 SmartTouch 控制、SmartContrast 和 SmartImage Lite 功能，是滿足您一切需要的理想之選

一流畫質

- 全高清 LCD 顯示屏，1920 x 1080p 解像度
- 16:9 顯示器為您帶來最佳的闊屏幕遊戲及影片體驗
- SmartContrast 20000000:1 帶來無比豐盈的黑色細節
- LED 技術確保自認色彩

可與室內裝飾渾然一體的設計

- 光亮塗層可美化您的裝飾風格
- 細緻優雅的設計與您的家庭裝飾渾然一體
- 面積小，可以輕鬆融入任何生活方式
- 時尚 SmartTouch 控制

環保設計

- Energy Star 提高效能及減低消耗能量
- 符合多項國際標準的環保材料

非常方便

- 適用於闊螢幕和 4:3 格式的簡易畫面格式控制切換

PHILIPS

產品特點

細緻優雅的設計

細緻優雅的設計外形，可以與任何傢俱渾然一體。

LED 技術

白色 LED 固體裝置更快達至全面持續明亮畫面，節省啟動時間。LED 不含水銀，符合生態保護並可循環利用。LED 可更好地控制 LCD 背光的亮度，帶來超高對比率。由於能夠在屏幕上持續發亮，它還能實現超級色彩重現。


全高清 1920x1080p LCD 顯示屏

水晶般清晰的畫面，為您帶來真正令人難忘的視覺體驗。您可以欣賞到無與倫比的影片效果，還有一流的色彩粒子和最對比鮮明清晰的圖片。

16:9 闊屏幕比例

屏幕比例是視訊影像的長寬之比。從普通電視到高清電視，以至於歐洲數碼電視，16:9 闊屏幕比例一直被作為標準比率。原始 16:9 屏幕比例帶來出色的遊戲及影片顯示效果，畫面頂部及底部無黑邊，也不會因為要縮放畫面來適合各種螢幕大小而導致畫質下降。

SmartContrast 對比度 2000000:1

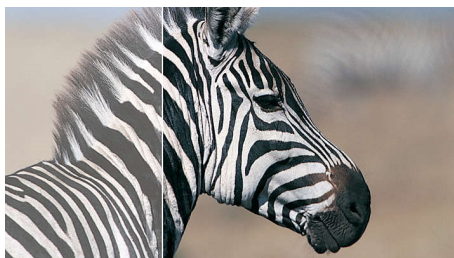

您希望 LCD 平面顯示器也可播放最高對比以及最鮮明的影像。Philips 的進階影像處理

技術結合獨有的背景燈極致光暗調節科技，能帶來更生動的影像。SmartContrast 可以在提升對比度中保存完美之黑色層次，將暗色陰影以及色彩完全準確的演繹出來，製造亮麗、栩栩如生、高對比及顏色鮮明的畫面。

SmartTouch 控制



SmartTouch 控制為一組智慧型、靈敏的觸控圖示，取代舊有凸出按鈕。只要輕觸一下，SmartTouch 控制即可讓您開啟螢幕電源，也能讓您利用 SmartImage Lite 調整顯示亮度與銳利度。啟動後 SmartTouch 圖示便會發亮，代表系統已執行您的命令。

能源之星 5.0

能源之星是 US EPA 發起的一項能效計劃，已被許多其他國家或地區採用。能源之星認證確保您所購買的產品符合最新的能效標準，該標準要求各操作級別均必須充分發揮最大能效。新款 Philips 顯示器已通過能源之星 5.0 規格認證，符合或超出標準要求。例如，能源之星 5.0 要求顯示器在睡眠模式下的能源消耗低於 1 瓦，而 Philips 顯示屏的能源消耗還不到 0.5 瓦。有關詳細資訊，請瀏覽 www.energystar.gov

簡易畫面格式控制



Widescreen format

4:3 format

Philips OSD 簡易畫面格式控制是在 4:3 屏幕比例和闊屏幕模式之間來回切換，使顯示屏的屏幕比例符合要處理的闊文件內容，而無需捲動或檢視闊屏幕模式下的闊屏幕媒體以及 4:3 屏幕比例內容的不失真、原始模式顯示。

環保材料


"Philips 致力於在顯示器系列中使用可持續環保的物料。所有機體塑料零件、金屬機箱零件及包裝材料均採用 100% 可回收材料。在部分指定型號，我們採用多達 65% 消費後再生塑料。嚴格按照 RoHS 標準，確保消除大量降低或消除鉛等有毒物質。帶 CCFL 背光的顯示屏內的水銀含量已大大降低，而帶 LED 背光的顯示屏更完全不含水銀。請前往 <http://www.asimpleswitch.com/global/> 到訪 Philips 了解更多。

光亮塗層

迷人、優雅的光亮塗層適合您的裝潢設計，且與其相得益彰。

面積小

面積小，可以輕鬆融入任何生活方式



規格

連接

- 訊號輸入：VGA（類比），DVI-D（數碼，HDCP）
- 同步輸入：分離同步，綠色同步

影像 / 顯示

- 面板尺寸：21.5 吋 / 54.6 厘米
- 螢幕比例：16:9
- LCD 面板類型：TFT-LCD
- 背光類型：W-LED 系統
- 像素點距：0.248 x 0.248 毫米
- 最佳解像度：1920 x 1080 @ 60Hz
- 亮度：250 cd/m²
- 顯示色彩：16.7 百萬
- SmartContrast: 20,000,000:1
- 響應時間（常規）：5 毫秒
- 可視角度：176° (H) / 170° (V), @ C/R > 5
- 影像增強功能：SmartImage Lite
- 掃描頻率：30 -83 kHz (H) / 56 -75 Hz (V)
- sRGB: 是

舒適

- 一插即用兼容性：DDC/CI, Windows 7/Vista/XP, Mac OS X
- 方便使用者：SmartImage Lite, SmartControl lite, 功能表, 輸入, 電源開啟 / 關閉
- OSD 語言：英文, 法文, 德文, 西班牙文, 意大利文, 俄語, 簡體中文, 葡萄牙文, 土耳其文
- 其他便捷功能：VESA 支架（100x100 毫米），Kensington 鎖

直立

- 傾斜度：-5/+20 度

電源

- 電源：內置, 100-240VAC, 50/60Hz

- 關閉模式：< 0.5 瓦
- 開啟模式：< 17 瓦（能源之星 5.0 測試方法）
- 備用模式：< 0.5 瓦
- 電源 LED 指示燈：操作 - 白色, 備用模式 - 白色（閃爍）

尺寸

- 產品（含支架）（毫米）：505 x 484 x 249 毫米
- 包裝（毫米）（寬 x 高 x 厚）：565 x 465 x 155 毫米
- 產品（不含支架）（毫米）：505 x 351 x 59 毫米

重量

- 產品（含包裝）（千克）：6.00 千克
- 產品（含支架）（千克）：4.15 千克
- 產品（不含支架）（千克）：3.65 千克

操作情況

- 溫度範圍（操作）：0° C 至 40° C ° C
- MTBF: 30,000 小時
- 相對濕度：20%-80 %
- 溫度範圍（儲藏）：-20° C 至 60° C ° C

持續性

- 環境與能源：RoHS, EPEAT 銀色, 能源之星 5.0
- 可回收包裝材料：100 %

合規性和標準

- 法令認可：BSMI, CE 標記, FCC, B 級, GOST, UL/cUL, TCO 5.0

外殼

- 顏色：黑 / 黑
- 飾面：拋光



出版日期 2024-03-28

版本：4.0.3

EAN: 87 12581 54276 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com