

Philips Signage Solutions
Q-Line-skærm

65"

Direkte LED-baggrundsbelysning
Full HD

65BDL3000Q



Gør din oplevelse med skiltning mere intens

Med en fantastisk ydelse

Få imponerende klare billeder på en mere miljøvenlig måde med Q-Line-skærmen. Skærmen har høj ydeevne og pålidelighed men lavt strømforbrug, og den er ideel til projekter, hvor intet kompromis er acceptabelt.

Optimeret til offentlige visninger

- Full HD LED, der giver fremragende billeder med en utrolig kontrast

Innovative løsninger til enhver skiltningsapplikation

- Opret forbindelse, og få styr på dit indhold via skyen med HTML5
- Planlæg, hvad du vil, når du vil, med SmartPlayer
- CMND: Tag kontrollen over dine skærme
- Opret og opdater indhold med CMND & Create


Tænk på dig selv, din virksomhed og dit publikum

- SmartPower til energibesparelse
- Hold dit indhold i gang med FailOver
- Administrer indstillingerne på flere skærme med CMND & Control
- Gør møderne enklere med FailOver til konferencer

PHILIPS

Vigtigste nyheder

CMND



CMND er en robust skærmadministrationsplatform, som giver dig kontrollen tilbage. Opdatér og administrer indhold med CMND & Create, eller kontrollér dine indstillinger med CMND & Control. Det er alt sammen muligt med CMND.

CMND & Control



Med CMND & Control kan du nemt administrere flere skærme fra ét centralt sted. Med overvågning af skærme i realtid, indstilling og softwareopdateringer via fjernadgang og mulighed for at tilpasse og konfigurere flere skærme på én gang, f.eks. videovægskærme eller menuskærme, har det aldrig været nemmere at kontrollere alle dine skærme.

SmartPlayer



Omdan din USB til en ægte, omkostningseffektiv, digital underskriftsenhed. Du skal blot gemme dit indhold (video, lyd, billeder) på din USB og sætte den i skærmen. Opret din afspilningsliste, og planlæg dit

indhold via skærmmenuen, og nyd dine egne oprettede afspilningslister, når som helst og hvor som helst.

FailOver



Krævende kommercielle anvendelser kræver, at dit indhold hele tiden er i gang. Det er usandsynligt, at du vil stå over for en indholdskatastrofe, men FailOver giver dig indholdsbeskyttelse med en revolutionerende teknologi, som kan afspille sikkerhedskopieret indhold på skærmen i tilfælde af medieafspillerfejl. FailOver starter automatisk, når det primære input svigter. Du skal blot vælge den primære inputforbindelse og en FailOver-forbindelse, og så har du øjeblikkelig beskyttelse.

FailOver til mødelokaler

Ved brug af FailOver kan du forenkle dine præsentationer og videokonferencer. Når et møde- eller konferencelokale ikke er i brug, kan baggrundsindhold køre fra enhver indgangskilde, du vælger. Når et møde starter, og du skal dele en præsentation eller din skærm, skal du blot tilslutte din computer, hvorefter skærmen automatisk skifter

indgangskilde og viser indholdet på din skærm uden behov for manuelt skift af indgangskilde.

Full HD LED-teknologi

Billedkvalitet betyder noget. Normale skærme leverer kvalitet, men du forventer mere. Forestil dig klare detaljer parret med høj lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farver, så du får et livagtigt billede.

SmartBrowser



Opret forbindelse, og få styr på dit indhold via skyen med den integrerede HTML5-browser. Design dit skilteindhold online, og tilslut det til en skærm eller med hele dit netværk. Tilslut blot et RJ45-internetkabel til netværksforbindelsen, tilslut skærmen til den dedikerede URL-adresse, og du er klar til at afspille dit skybaserede indhold.

CMND & Create

Design og opret overbevisende indhold med CMND & Create, et kraftfuldt oprettelsesværktøj. Ved hjælp af træk-og-slip-grænseflade, forudindlæste skabeloner og integrerede widgets kan du imponere dine kunder med overbevisende indhold.

Specifikationer

Billede/display

- Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 163.9 cm
- Diagonal skærmstørrelse (tommer): 65 tommer
- Billedformat: 16:9
- Panelopløsning: 1920 x 1080p pixel
- Pixel-størrelse: 0,74 x 0,74 mm
- Optimal opløsning: 1920 x 1080 ved 60 Hz
- Lysstyrke: 350 cd/m²
- Skærmfarver: 1,07 milliarder
- Kontrastforhold (typisk): 3.000:1
- Dynamisk kontrastforhold: 500.000:1
- Svartid (typisk): 8 ms
- Betragtningvinkel (vandret): 178 °
- Betragtningvinkel (lodret): 178 °
- Billedforbedring: 3/2 – 2/2 Motion Pull-Down, 3D-kamfilter, Bevægelsesudlignet deinterlacing, Progressiv scanning, 3D MA deinterlacing, Dynamisk kontrastforbedring
- Panelteknologi: VA

Tilslutningsmuligheder

- Lydudgang: Lyd L/R (venstre/højre) (RCA), Eksternt højttalerstik
- Videoindgang: DVI-D, VGA (analog D-Sub), USB, Komponent (BNC), Komposit (BNC), DisplayPort (1.2), HDMI (x2)
- Lydindgang: 3,5 mm jackstik, Lyd L/R (venstre/højre) (RCA)
- Andre tilslutninger: OPS, USB
- Video output (Videoudgang): DisplayPort, DVI-I, VGA (via DVI-D)
- Ekstern styring: RS232C (ind/ud) 2,5 mm jackstik, IR (ind/ud) 3,5 mm jackstik, RJ45

Komfort

- Placering: Landskab
- Matrix side om side: Op til 10 x 15
- Pauseskærm: Pixel-skift, lav lysstyrke
- Tastaturbetjening: Skjult, Låsbar
- Signal fra fjernbetjening: Låsbar
- Signalgennemsløfning: DisplayPort, DVI, VGA, RS232
- Nem installation: Smart-indsats
- Energibesparende funktioner: Smart Power
- Kontrollerbart netværk: LAN (RJ45), RS232, En ledning (HDMI-CEC)

Lyd

- Indbyggede højttalere: 2 x 10 W RMS

Strøm

- Lysnet: 100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz
- Forbrug (tændt): 176 W
- Standby-strømforbrug: <0,5 W
- Strømbesparende funktioner: Smart Power

Understøttet skærmopløsning

- Computer-formater: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 720 x 400 pixel ved 70 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
- Videoformater: 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 1080i, 25, 30 Hz, 480i, 30, 60 Hz, 576i, 25, 50 Hz

Mål

- Smart-indsatsmontering: 100 x 100 mm, 100 x 200 mm
- Bredde: 1.458,7 mm
- Produktvægt: 24,8 kg
- Højde: 834,7 mm
- Dybde: 81,6 mm
- Bredde (tommer): 57,43 tommer
- Højde (tommer): 32,86 tommer
- Vægbeslag: 400 x 400 mm, M6
- Dybde (tommer): 3,21 tommer
- Rammebredde: 13,9 mm (øverst/venstre/højre), 14,9 mm (bund)
- Vægt (lb): 54,7 lb

Driftsforhold

- Højde: 0 ~ 3000 m
- Temperaturinterval (drift): 0 ~ 40 °C
- MTBF: 50.000 time(r)
- Relativ fugtighed: 20 ~ 80 %
- Temperaturinterval (opbevaring): -20 ~ 60 °C

Multimediaprogrammer

- USB-videoafspilning: M2TS, M4V, MK3D, MKV, MP4, MPEG, MPG, MTS, TS, TTS, VOB, WMV
- USB-billedafspilning: BMP, GIF, JPEG, JPG
- USB-lydafspilning: AAC, AIF, AIFF, ASF, M4A, LPCM, M3U, MP3, MP4, WAV, WMA



Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Netledning, RS232-kabel, Fjernbetjening, Batterier til fjernbetjening,

- Brugervejledning på CD-ROM, Lynhåndbog
- Ekstra tilbehør: Bordstand

Diverse

- Sprog for visning på skærm: Arabisk, Forenklet kinesisk, Traditionelt kinesisk, Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Polsk, Russisk, Spansk, Tyrkisk, Japansk
- Garanti: 3 års garanti
- Myndighedsgodkendelser: EPEAT, CE, UL/cUL, CB, GOST, C-Tick, RoHS, FCC, Klasse B

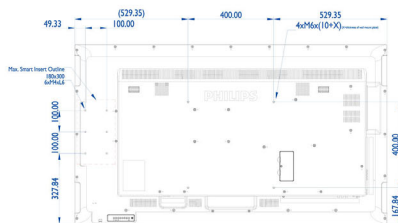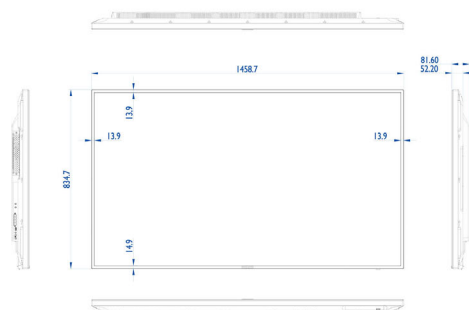

Udgivelsesdato
2024-10-28

Version: 5.1.1

EAN: 87 12581 73977 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com