



Philips Brilliance
LCD-monitor s
tehnologijo SmoothTouch

23 palcev (58,4 cm)



231C5TJKFU

Čudovito interaktiven zaslon

s tehnologijo SmoothTouch

Bodite aktivni z zaslonom Philips SmoothTouch. Aplikacije lahko upravljate z zabavnimi potezami na dotik, kot so prijemanje, stiskanje, vrtenje, povečava in premikanje. Interaktivne igre na dotik so še zabavnejše. Svet lahko začnete raziskovati z 10 prsti.

Čudovito interaktiven zaslon

- Steklo od roba do roba, 10 točk za izjemna doživetja
- Z vznemirljivim upravljanjem na dotik oživijo vse vaše aplikacije
- S prijatelji igrajte razburljive igre na dotik
- Zaslon s tehnologijo SmoothTouch za naravno in tekoče odzivanje na dotik
- Tehnologija IPS LED za širok kot gledanja ter točno sliko in barve

Družabne večpredstavnostne vsebine

- Mogočen zvok iz zvočnikov moči 2 x 2 W RMS
- Izbirni kabel MHL omogoča avdio predvajanje za visokoločljive videe
- S spletno kamero in mikrofonom lahko ohranjate stike s sorodniki in prijatelji

Preprosta uporaba

- SmartConnect s konektorji DisplayPort, HDMI in VGA
- Oblika stojala SmartStand z največjim možnim naklonom za udobno uporabo
- USB 3.0 omogoča hiter prenos podatkov in polnjenje pametnega telefona
- Podstavek VESA za priročno uporabo

PHILIPS

Značilnosti

SmoothTouch



Philipsov zaslon ima vgrajeno najsodobnejšo tehnologijo projicirne kapacitivnosti za zaznavanje do 10 točk in je v celoti prekrit s steklom za tekočo odzivnost. V povezavi z operacijskim sistemom, zasnovanim za sisteme na dotik, na primer Windows 8, omogoča zanimive poteze, na primer dotikanje, prijemanje, ščipanje, vrtenje, povečava, vlečenje itd. Zdaj lahko v popolnosti izkoristite nove zmogljivosti aplikacij za upravljanje z dotikanjem in oživite svoje starejše aplikacije. Z 10 prsti tipkajte na zaslonu ali s prijatelji igrajte vznemirljive interaktivne igre. Interaktivno sodelujte s sodelavci ali sošolci in povečajte svojo produktivnost in učinkovitost.

SmartStand



Philips zaslon se ponaša s stojalom SmartStand z izjemnim kotom naklona, ki omogoča popolnoma prerojen način uporabe v več ergonomskih položajih. Z možnostjo naklona do skoraj 60 stopinj lahko na zaslonu tipkate ali se ga dotikate povsem normalno. Zaslon lahko za resno delo postavite tudi povsem navpično. Z vgrajenim mehanizmom za povratek v izhodiščni položaj, omogoča stojalo

SmartStand izjemno visoko stopnjo prilagodljivosti.

SmartConnect

Zaslone Philips omogočajo številne možnosti povezav z različnimi priključki, na primer VGA, Display Port in univerzalni priključek HDMI, za predvajanje nestisnjenih slik in videoposnetkov visoke ločljivosti. Povezava USB zagotavlja izjemno hiter prenos podatkov in globalno povezljivost. Ne glede na uporabljeni vir ste lahko prepričani, da je ta zaslon Philips dobra naložba, ki še dolgo ne bo zastarela.


Komunicirajte prek spletne kamere

Vgrajena spletna kamera za vrhunske, svetle in jasne slike vam omogoča komunikacijo s sorodniki in prijatelji. Občutljiv mikrofoni zagotavlja jasno prenašanje zvoka. Vgrajeni zvočniki vam omogočajo poslušanje jasnega zvoka, hkrati pa imate na voljo tudi možnost priklopa slušalk za vse zasebne pogovore. Z enostavno vgrajeno rešitvijo se vam ni treba več ubadati z nameščanjem kamere in postavljanjem mikrofona.

Izjemno hitra povezava USB 3.0

Hitra povezava USB 3.0 omogoča prenos podatkov hitrosti 5,0 gbit/s, kar je približno 10-krat hitreje kot pri standardu USB 2.0 in znatno skrajša prenos podatkov, s čimer prihranite pri času in denarju. USB 3.0 z večjo pasovno širino, izjemno hitrim prenosom podatkov, boljšim upravljanje energije in splošno vrhunske zmogljivostjo postavlja najnovejši globalni standard, ki vam omogoča uporabo pomnilnikov visokih zmogljivosti. Tehnologija Sync-N-Go zagotavlja, da vam ni več treba čakati, da se pasovna širina sprost. Naložba v naprave USB 2.0 je zaščitena, ker je tehnologija povratno združljiva.

Tehnologija IPS

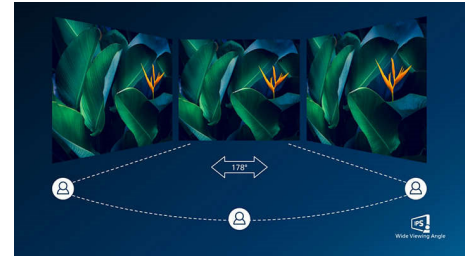

Zaslone IPS uporabljajo tehnologijo za izjemno širok, 178-stopinjski kot gledanja, tako da je prikaz viden iz skoraj vseh kotov. Za razliko od standardnih zaslonov TN so slike na zaslonih IPS neverjetno ostre in živih barv, zato so ti zasloni idealni ne samo za fotografije, filme in brskanje po spletu, temveč tudi za profesionalno uporabo, pri kateri so pomembne natančne barve in nespremenljiva svetlost.

Vgrajeni stereo zvočniki

Zdaj lahko v večpredstavnostnih vsebinah in družabnih aplikacijah uživate v stereo zvoku. Vgrajeni zvočniki oddajajo izjemen zvok, ker ne potrebujete zunanjih kablov, pa zasedejo tudi manj prostora na mizi.

Izbirni kabel MHL

Izbirni kabel MHL omogoča avdio predvajanje za visokoločljive vidoe

Podstavek VESA za priročno uporabo

Podstavek VESA za priročno uporabo

S prijatelji igrajte igre na dotik

S prijatelji igrajte razburljive igre na dotik

Steklo od roba do roba

Steklo od roba do roba, 10 točk za izjemna doživetja

Vznemirljivo upravljanje na dotik

Z vznemirljivim upravljanjem na dotik oživijo vse vaše aplikacije



Specifikacije

Povezljivost

- Signalni vhod: VGA (analogen), DisplayPort x 1, HDMI (digitalen, HDCP), MHL-HDMI (digitalen, HDCP)
- USB: USB 3.0 x 2
- Sinhronizacijski vhod: Ločena sinhronizacija, Sinhronizacija zelene
- Avdio (vhod/izhod): Avdio vhod iz računalnika, Izhod za slušalke
- Vhod za mikrofona
- Spletna kamera: 1 MP

Slika/zaslon

- Velikost zaslona: 23 palcev/58,4 cm
- Razmerje stranic: 16 : 9
- Tip LCD-zaslona: LCD-zaslon IPS z zaznavanjem do 10 točk
- Vrsta osvetlitve ozadja: Sistem W-LED
- Razmik med točkami: 0,265 x 0,265 mm
- Optimalna ločljivost: 1920 x 1080 pri 60 Hz
- Svetlost: 300 cd/m²
- Barve zaslona: 16,7 M
- Kontrastno razmerje (običajno): 1000:1
- SmartContrast: 20.000.000:1
- Odzivni čas (običajno): 14 ms
- Kot gledanja: 178° (V)/178° (N), Pri C/R > 10
- Izboljšava slike: SmartImage
- Učinkovito vidno področje: 509,18 (V) x 286,42 (N)
- Frekvenca osveževanja: 30–90 kHz (V) / 56–75 Hz (N)
- sRGB
- SmartResponse (običajno): 5 ms (med sivinskimi odtenki)
- MHL

Zmogljivosti zaslona na dotik

- Zaslon iz stekla: Kaljeno
- Način vnosa: Prst ali kapacitivno pisalo
- Trdota površine: >= 7 H
- Hitrost prenosa: >= 88 %
- Večkratni dotik: Primate, Vrtenje, Dvojni dotik, Povečava/pomanjšava
- Enojni dotik: Frcnite, Pomaknite se, Dotaknite se, Povlecite
- Vklon vnosa z dotikanjem: Prek neposredne USB-povezave z osebnim računalnikom
- Način vnosa z dotikanjem: Sočasno prepoznavanje 10-točk

Priročnost

- Združljivost s Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7, Windows 8
- Vgrajeni zvok: 2 W x 2
- Priročna uporaba: Vklon/izklon napajanja, Meni/v redu, Glasnost/gor, Vhod/dol, SmartImage/Nazaj

- Jeziki prikaza na zaslonu: Brazilska portugalsčina, Češčina, Nizozemščina, Angleščina, Finščina, Francoščina, Nemščina, Grščina, Madžarščina, Italijanščina, Japonščina, Korejščina, Poljščina, Portugalsčina, Ruščina, Poenostavljena kitajščina, Španščina, Švedščina, Tradicionalna kitajščina, Turščina, Ukrajiniščina
- Druge prednosti: Ključavnica Kensington, Nosilec VESA (75 x 75 mm)

Stojalo

- Nagib: 12–57,5 stopinja

Moč

- Napajanje: Zunanji, 100–240 V AC, 50–60 Hz
- Izključeno: 0,3 W (običajno)
- Vključeno: 26,27 W (običajno)
- Stanje pripravljenosti: 0,5 W (običajno)
- LED-indikator napajanja: Delovanje – belo, Stanje pripravljenosti – belo (utripa)

Dimenzije

- Izdelek s stojalom (mm): 563 x 406 x 72 mm
- Embalaža v mm (Š x V x G): 619 x 479 x 125 mm
- Izdelek brez stojala (mm): 563 x 370 x 45 mm

Teža

- Izdelek z embalažo (kg): 7,07 kg
- Izdelek s stojalom (kg): 5,16 kg
- Izdelek brez stojala (kg): 4,80 kg

Delovni pogoji

- Nadmorska višina: Delovanje: +12.000 ft (3658 m), mirovanje: +40.000 ft (12.192 m)
- Temperaturni razpon (med delovanjem): 0 do 40 °C
- MTBF: 30.000 ur
- Relativna vlažnost: 20–80 %
- Temperat. razpon (shranjevanje): -20 do 60 °C

Trajnost

- Varovanje okolja in energija: RoHS, Brez živega srebra
- Embalaža iz materialov, ki jih je mogoče reciklirati: 100 %

Skladnost in standardi

- Zakonska odobritev: BSMI, Oznaka CE, FCC razreda B, cETLus, SASO, SEMKO, TUV/ISO 9241-307, OEEQ, CU, Certifikat TCO

Ohišje

- Površina: Visoko sijajna (sprednji okvir)/hrapava (hrbtni pokrov)
- Sprednja plošča: Hladna siva
- Hrbtni pokrov: Hladna siva



Datum izdaje 2024-04-30

Različica: 2.0.1

EAN: 87 12581 69739 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

* Za delovanje funkcije dotikanja mora biti vzpostavljena USB-povezava z osebnim računalnikom. Deluje samo v povezavi z operacijskimi sistemi in aplikacijami, zasnovanimi za naprave na dotik, na primer Windows 8 ali 7.

* Ta zaslon Philips ima certifikat MHL. Če naprava MHL ni povezana ali ne deluje pravilno, preberite odgovore na pogosta vprašanja glede naprave MHL ali se obrnite na prodajalca. Politika proizvajalca naprave lahko predpisuje, da kupite njihov kabel ali adapter MHL, da bo naprava delovala pravilno.

* Zahteva dodatno mobilno napravo s podporo za MHL in kabel MHL (ni priloženo). Združljivost preverite pri prodajalcu naprave MHL.

* Besedna oznaka/blagovna znamka "IPS" in povezani patenti za tehnologije so v lasti drugih lastnikov.