

55"

Direct LED -taustavalo  
Full HD  
700 cd/m<sup>2</sup>

55BDL1007X



# Kun haluat näkyä

Monikäyttöinen videoseinänäyttö.

Herätä huomiota X-Line-sarjan ammattilaiskäyttöön tarkoitetulla videoseinänäytöllä.

Terävän kontrastin ja kapean reunan ansiosta katselu on häiriötöntä esimerkiksi

lentoaseman kiireessä tai konferenssissa.

## **Tehokas järjestelmäratkaisu**

- Energiaa säästävä automaattinen taustavalon hallinta
- FailOver takaa sisällön keskeytyksettömän toiston
- OPS-paikka mahdollistaa tietokoneen johdottoman liittämisen
- Asettele vierekkäin. Luo kaiken kokoisia 4K-videoseiniä

## **Vaivaton asennus. Täydellinen hallinta.**

- Käytä, tarkkaile ja ylläpidä CMND & Control -sovelluksella
- CMND & Create. Kehitä ja julkaise omaa sisältöä
- Järjestelmän etähallinta CMND-sovelluksella
- Paranna Android-suoritusnopeutta valinnaisella CRD50-moduulilla

## **Loistava kuva. Rajattomasti mahdollisuuksia.**

- Full HD -näytöt. Kirkkaat kuvat. Terävä kontrasti
- IPS-paneeli: täyteläiset ja yhtenäiset värit joka kulmasta
- Erittäin kapeat (1,8 mm) reunat. Katseluun ilman häiriötekijöitä

# PHILIPS

# Kohokohdat

## Asettele vierekkäin

Yhdistä kaksi tai useampia Philipsin ammattilaiskäyttöön tarkoitettuja näyttöjä videoseinäksi ilman ulkoisia laitteita. Sisällön toistamiseen riittää yksi soitin näyttöjen määrästä riippumatta. Saavutat parhaan mahdollisen resoluution näyttämällä 4K-sisältöä neljässä näytössä.

## Valinnainen CRD50-moduuli

Voit liittää Android-järjestelmäpiirin (SoC) Philipsin ammattilaistason näyttöön. Valinnainen CRD50-moduuli on OPS-laite, jolla saavutetaan Android-suoritusnopeus ilman johtoja. Moduuli liitetään OPS-paikkaan, joka sisältää kaikki tarvittavat liitännät moduulin käyttöön (muun muassa virtalähteen).

## CMND

Hallitse Philipsin ammattilaistason näyttöjen verkkoasi. CMND-sovelluksella voit hallinnoida, päivittää, ylläpitää ja toistaa samassa helppokäyttöisessä käyttöliittymässä, asennuksesta päivittäiseen käyttöön.

## CMND & Control



Käytä näyttöverkkoa paikallisen lähiverkkoyhteyden kautta. CMND & Control


-sovelluksella voit tehdä keskeisiä toimia, kuten hallinnoida tuloja ja tarkkailla näyttöjen tilaa. Käytitpä yhtä tai sataa näyttöä.

## CMND & Create



Hallinnoi omaa sisältöäsi CMND & Create -sovelluksella. Vetämistä ja pudottamista tukevan käyttöliittymän kautta voit julkaista omaa sisältöäsi helposti, olipa kyse päivän erikoisista tai yrityksen brändätyistä tiedoista. Esiladattujen mallien ja widgetien ansiosta julkaiset kuvia, tekstiä ja videoita hetkessä.

## OPS-paikka




Integroi täysitehoinen tietokone tai Android-pohjainen CRD50-moduuli suoraan Philipsin ammattilaistason näyttöön. OPS-paikka sisältää kaikki tarvittavat liitännät, muun muassa virtalähteen.

## Säästää energiaa

Energiaa säästävä automaattinen taustavalon hallinta

## Varavirtajärjestelmä

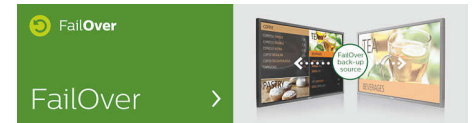

Pidä huolta, ettei esimerkiksi odotus- tai kokoushuoneen näyttö ole koskaan tyhjä. Philipsin ammattilaistason näytön FailOver-toiminnolla voit vaihtaa automaattisesti ensisijaisesta lähteestä toissijaiseen, joten sisällön toistaminen ei keskeydy, vaikka ensisijainen lähde lakkaisi toimimasta. Määrittämällä lähteet voit varmistaa katkottoman toiminnan.

## Full HD -näytöt

Full HD -näytöt. Kirkkaat kuvat. Terävä kontrasti

## IPS-paneelin täyteläiset värit

IPS-paneeli: täyteläiset ja yhtenäiset värit joka kulmasta

## Erittäin kapeat (1,8 mm) reunat.

Erittäin kapeat (1,8 mm) reunat. Katseluun ilman häiriötekijöitä

# Tekniset tiedot

## Liitännät

- Äänilähtö: Ulkoisen kaiuttimen liitäntä, 3,5 mm miniliitin (x1)
- Videotulo: Komponentti BNC (x3), Komponentti (jakokomponentti Y), Display Port 1.2 (x1), DVI-D (x1), HDMI 1.4 (x2), VGA (analoginen D-Sub) (x1)
- Äänitulo: 3,5 mm miniliitin (x1), Ääniliitäntä vasen/oikea (RCA) x1
- Muut liitännät: OPS
- Videolähtö: DisplayPort 1.2 (x1), DVI-I (x1)
- Ulkoinen ohjaus: IR (tulo/lähtö) 3,5 mm:n liitäntä, RJ45, RS232C (tulo/lähtö) 2,5 mm:n liitäntä

## Kuva/näyttö

- Ruudun halkaisija (cm): 138,7 cm
- Ruudun halkaisija (tuumaa): 54,6 tuumaa
- Kuvasuhde: 16:9
- Näytön resoluutio: 1920 x 1080p
- Kuvapistetiheys: 0,63 x 0,63 mm
- Erinomainen tarkkuus: 1 920 x 1080, 60 Hz
- Kirkkaus: 700 cd/m<sup>2</sup>
- Näyttövärit: 1,07 miljardia
- Kontrastisuhde (tav.): 1 200:1
- Dynaaminen kontrastisuhde: 500 000:1
- Vasteaika (tyypillinen): 8 ms
- Katselukulma (vaaka): 178 astetta
- Katselukulma (pysty): 178 astetta
- Kuvanparannus: 3:2/2:2-liikemuunto, 3D-kampasuodatin, Liikekompensoitu lomituksen poisto, Progressive Scan -toiminto, 3D MA -lomituksen poisto, Dynaaminen kontrastisäätö

## Käyttömukavuus

- Sijoittaminen: Vaakasuunta (24/7), Pystysuunta (24/7)
- Vierekkäiset näytöt: Jopa 10 x 10
- Näytönsäätötoiminnot: Pikselin vaihto, alhainen kirkkaus
- Signaalin takaisinkytkentä: RS232, DisplayPort, infrapuna
- Helppo asennus: Kantokahvat, Smart Insert
- Energiaa säästävät toiminnot: Smart Power
- Ohjattavissa verkon kautta: RS232, RJ45, 1 johdin

## Ääni

- Sisäiset kaiuttimet: 2 x 10 W (RMS)

## Virta

- Virrankulutus (käynnissä): 168 W

- Virrankulutus valmiustilassa: <0,5 W
- Energiatehokkuusluokka: G

## Tuettu näyttöresoluutio

- Tietokoneformaattit: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz
- Videoformaattit: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 3 840 x 2 160, 30Hz

## Mitat

- Laitteen leveys: 1211,4 mm
- Laitteen paino: 24,35 kg
- Laitteen korkeus: 682,2 mm
- Laitteen syvyys: 98,5 mm
- Laitteen leveys (tuumaa): 47,69 tuumaa
- Laitteen korkeus (tuumaa): 26,86 tuumaa
- Seinäteline: 400 x 400 mm
- Laitteen syvyys (tuumaa): 3,88 tuumaa
- Näytön reunan leveys: 0,9 mm (tasainen näytön reuna)

## Käyttöolosuhteet


- Korkeus merenpinnasta: 0 – 3 000 m
- Käyttölämpötila: 0...40 °C
- MTBF: 50 000 tuntia
- Suhteellinen kosteus: 20–80 %
- Varastointilämpötila: –20...60 °C

## Multimediasovellukset

- Toistoformaattit: MP3, WMA
- USB-toisto, video: ISM, M2TS, M4V, Kokoonpanotiedot, MK3D, MKV, MP4, MPD, MPEG, MPG, MT2, MTS, TS, VOB

## Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaukosäädin, Pikaopas, Virtajohto, Kaukosäätimen paristot, RS232-johto
- Mukana tulevat lisätarvikkeet: DVI-D-johto (1,8 m), Reunan tasaussarja (1) – 1 kpl, Reunan tasaussarja (2) – 2 kpl, Infrapunaketjutuskaapeli (1,8 m), Infrapunatunnistinkaapeli (1,8 m) (x1), RS232-ketjutuskaapeli (x1), Siipiruuvi (8 kpl)
- Teline: BM05462 (lisävaruste)

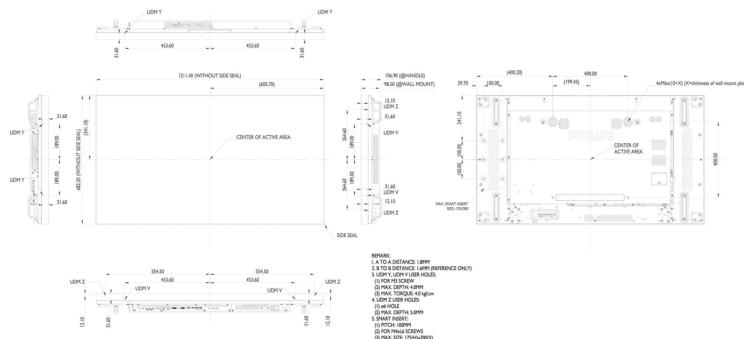

Julkaisupäivä 2024-03-26

Versio: 5.0.1

EAN: 87 12581 74191 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)