

Philips Signage Solutions  
E-Line Ekran

47 inç

Kenar LED Arkadan Işıklandırma  
Full HD

BDL4765EL



## Hedef kitlenizle 7/24 iletişimde olun

### Geleceğe uyumlu Smart Collection ile

Ultra ince bu Signage Solution ekran ile uzaktan yönetimin en düşük sahip olma maliyeti sağladığından emin olarak son teknoloji ürünü bağlantının ve içerik yönetimi olanaklarının tüm avantajlarından yararlanın.

#### **Kamusal alanlarda izleme için iyileştirilmiştir**

- Parlak görüntüler için Full HD LED teknolojisi
- Görüntü ve renk hassasiyeti için IPS geniş ekran teknolojisi
- 7/24 çalışma için tasarlandı

#### **Tüm reklam uygulamaları için yenilikçi çözümler**

- Ekranınızı bağlayın ve DLNA ile paylaşımaya başlayın
- HTML5 ile içeriğinize bulut yoluyla bağlanın ve denetleyin
- İsteğe Bağlı OPS Yuvası
- SmartPlayer ile istediğinizi, istediğiniz zaman için planlayın
- SmartCMS ile ücretsiz ve kullanımı kolay içerik yönetimi

#### **Mesajınızın etkisini artırın**

- SmartControl ile ağınıza uzaktan yönetin ve denetleyin

#### **Sizi, işinizi ve hedef kitlenizi önemser**

- Enerji tasarrufu için SmartPower
- FailOver ile içeriğiniz sorunsuz çalışsın

# PHILIPS

## Özellikler

### Full HD LED teknoloji

Beyaz LED'ler, tamamen yanarak tutarlı parlaklık veren ve daha hızlı çalışma süresi sunan dijital cihazlardır. LED'ler cıva içermediğinden, geri dönüşüm ve atık işlemleri çevreye zarar vermeden gerçekleştirilir. LED'ler sayesinde LCD arka aydınlatması daha iyi kontrol edilir ve bunun sonucunda son derece yüksek, mükemmel bir kontrast oranı elde edilir. Ayrıca, ekranın her noktasında tutarlı parlaklık sayesinde doğal renkler sunar.

### IPS Ekran Teknoloji

Philips IPS, 178/178 derecelik ekstra geniş izleme açıları sağlayarak dikey modda bile her açıdan görüntülemeyi mümkün kılan gelişmiş bir teknoloji kullanır. IPS ekranlar, özellikle her durumda renk hassaslığı ve tutarlı parlaklık gerektiren profesyonel video duvarı ve menü grafiği uygulamaları için uygun canlı renklere sahip olağanüstü netlikte görüntüler sunar.

### SmartControl



SmartControl, ekran ağını RJ45 ve RS232C yoluyla uzaktan denetlemenize ve yönetmenize olanak tanır. Ekranlarınızın hassas ayarını kolaylıkla yapın ve çözünürlük, parlaklık, kontrast ve tüm ağız üzerinde klonlama dahil, tüm ekran ayarlarınızı hassas bir şekilde ayarlayın.

### SmartCMS



Dijital reklam içeriğinizi yönetmek için yalnızca Philips Signage Solutions ekranları ile birlikte çalışan, ücretsiz ve kullanımı kolay içerik yönetim sistemi. SmartCMS ile her gün 24 saat üzerinden kendi içeriğinizi oluşturabilir ve

planlayabilirsiniz. Ağını oluşturmanız, içeriğinizi tasarlamamız ve oynatma listenizi planlamamız, içeriği oynatmaya hazır olmanıza yeter!

### SmartBrowser



Dahili HTML5 tarayıcıyı kullanarak, içeriğinizi bulut yoluyla bağlanın ve içeriğinizi kontrol edin. Reklam içeriğinizi çevrimiçi olarak tasarlayın ve bir ekranla veya tüm ağızla bağlanın. Ağ bağlantısı için bir RJ45 internet kablosu takıp özel url adresinizle ekran bağlantısını yaptığınızda, bulut tabanlı içeriğinizi oynatmaya hazır olursunuz.

### FailOver



İçeriğinin sorunsuz çalışması zorlu ticari uygulamalar için oldukça önemlidir. Bir içerik felaketiyle karşılaşma ihtimaliniz çok düşük olsa da FailOver, ortam oynatıcının arızalanması durumunda ekranda yedek içerik oynatan devrim niteliğindeki teknolojiyi içerik korumasıyla birlikte sunar. Birincil giriş başarısız olduğunda FailOver otomatik olarak devreye girer. Sadece birincil giriş bağlantısı ve bir FailOver bağlantısı seçerek anında korumaya hazır olun.

### SmartPlayer



USB'nizi uygun maliyetli bir dijital reklam cihazına dönüştürün. İçeriğinizi (video, ses, resimler) USB'nize kaydedin ve ekranınıza takın. Ekran menüsünden oynatma listenizi

oluşturup içeriğinizi programlayın ve oluşturduğunuz oynatma listelerinin keyfini her yerde, her zaman çıkarın.

### İsteğe Bağlı OPS Yuvası



Tak-Çıkar Özelliği, OPS uyumlu bir ortam oynatıcı ekleyebileceğiniz endüstri standardı bir yuvadır. Bu standart size istediğiniz zaman donanımınızı yükseltme veya değiştirme olanağı tanır. Ekranınızı hepsi bir arada özellikli bir dijital reklam çözümüne dönüştürmek, kişiselleştirilmiş bir kolaylık haline gelmiştir.

### SmartPower



Arka aydınlatma yoğunluğu, güç tüketimini %50'ye kadar azaltarak enerji giderlerinde önemli bir tasarruf sağlayacak şekilde sistem tarafından kontrol edilebilir ve ayarlanabilir.

### 7/24 çalışma için tasarlandı

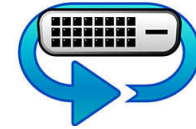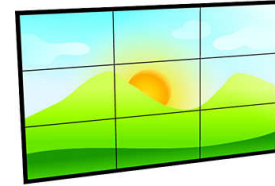

Ekranlarımız günümüzün hiç uyumayan iş dünyasına uyum sağlayacak şekilde 7/24 kullanım için tasarlanmıştır. Yüksek düzeyde kalite için üstün bileşenlerden yararlanan bu ürün serisindeki modellerin kesintisiz güvenilirlik sağlayacağından emin olabilirsiniz.

### DLNA ile Paylaşım ve Akış Gerçekleştirin

Tüm DLNA uyumlu ortam cihazlarıyla, mobil cihazınız veya ortam oynatıcınızdan içerikleri ekranınızla kolayca paylaşım akış gerçekleştirin. Her ekranı bir ethernet kablosuyla bağlayın ve içeriklerinizi gerçek zamanlı olarak yerel ağız içerisinde yönetin. Ekranınızı kolayca bağlayıp paylaşımına başlayın.

# Teknik Özellikler

## Bağlantı

- Ses çıkışı: Ses Sol/Sağ (RCA), Harici hoparlör konektörü
- Video girişi: DisplayPort (1.2), HDMI (x2), DVI-D, VGA (Analog D-Sub), USB, Komponent (BNC x3), Kompozit (BNC)
- Ses girişi: Ses Sol/Sağ (RCA), 3,5 mm jak
- Diğer bağlantılar: OPS
- Video çıkışı: DisplayPort, DVI-I, VGA (Analog D-Sub)
- Harici kontrol: RJ45, RS232C (giriş/çıkış) 2,5 mm jak, IR (giriş/çıkış) 3,5 mm jak

## Görüntü/Ekran

- Çapraz ekran boyutu (metrik): 119,3 cm
- Çapraz ekran boyutu (inç): 47 inç
- En-boy oranı: 16:9
- Ekran çözünürlüğü: 1920x1080p
- Optimum çözünürlük: 60 Hz'de 1920 x 1080
- Parlaklık: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Ekran renkleri: 1073,7 milyon
- Kontrast oranı (tipik): 1400:1
- Dinamik kontrast oranı: 500.000:1
- Tepki süresi (tipik): 12 ms
- İzleme açısı (yatay): 178 derece
- İzleme açısı (dikey): 178 derece
- Görüntü geliştirme: 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, 3D Combfilter (tarama filtresi), Hareket dengelemeli görüntü ayrıştırma, Aşamalı Tarama, 3D MA görüntü ayrıştırma, Dinamik kontrast geliştirme

## Kullanılabilirlik

- Yerleştirme: Yatay, Dikey
- Döşeme Matrisi: 10 x 10'a kadar
- Screen saving functions: Piksel Kaydırma, Düşük Parlaklık
- Klavye kontrolü: Gizli, Kilitlenebilir
- Sinyal loop through: DVI, VGA, RS232, DisplayPort, IR Loophrough
- Kurulum kolaylığı: Akıllı Yuva, AC Çıkışı
- Enerji tasarrufu işlevleri: Akıllı Güç
- Diğer kolaylıklar: Taşıma kolları
- Ağ üzerinden kontrol edilebilir: RJ45, RS232, HDMI (Tek Kablo), Tek Kablo (HDMI-CEC), Kart OPS RS232

## Ses

- Dahili hoparlörler: 2 x 10 W RMS

## Güç

- Şebeke elektriği: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
- Tüketim (Açık modu): 85,51 W (EnergyStar 6.0)

test yöntemi)

- Bekleme modunda güç tüketimi: <math>0,3\text{ W}</math>

## Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar formatları: 1920 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75 Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
- Video formatları: 1080p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 480p, 60 Hz, 480i, 60 Hz

## Boyutlar

- Akıllı Yuva montajı: 100 x 100 mm, 100 x 200 mm
- Set Genişliği: 1068,6 mm
- Ürün ağırlığı: 18,2 kg
- Set Yüksekliği: 612,8 mm
- Set Derinliği: 54,9 mm
- Duvara Montaj Aparatı: 400 x 400 mm
- Çerçeve genişliği: 9,9 mm

## Çalışma koşulları

- Yükseklik: 0 ~ 3000 m
- Sıcaklık aralığı (çalışma): 5 ~ 35 °C
- MTBF: 60.000 saat
- Bağıl nem: 20 ~ 80 %
- Sıcaklık aralığı (saklama): -20 ~ 60 °C

## Multimedya Uygulamaları

- USB Video Oynatma: M2TS, M4V, MK3D, MKV, MP4, MPEG, MPG, MTS, TS, TTS, VOB, WMV
- USB Görüntü Oynatma: BMP, GIF, JPEG, JPG
- USB Ses Oynatma: AAC, AIF, AIFF, ASF, LPCM, M3U, M4A, MP3, MP4, WAV, WMA

## Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Uzaktan Kumanda, Uzaktan kumanda pilleri, AC Güç Kablosu, RS232 kablosu, VGA kablosu, CD-ROM'da Kullanım kılavuzu, Hızlı başlangıç kılavuzu
- İsteğe bağlı aksesuarlar: ColourCalibrationKit (CCK4602), HDBaseT OPS Alıcısı (CRD25)
- Stant: BM05462 (İsteğe Bağlı)

## Çeşitli

- Ekran Menüsü (OSD) Dilleri: İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Lehçe, İtalyanca, Türkçe, Rusça, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Arapça, Japonca
- Garanti: 3 Yıl garanti
- Yasal onaylar: CE, FCC, Sınıf B, UL/cUL, CCC, C-Tick, RoHS, GOST, BSMI, CB, J-Moss, PSE, VCCI



Yayın tarihi 2024-03-27

Sürüm: 5.1.1

EAN: 87 12581 71783 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)