

Philips
LCD monitor



117 cm (46")
HD ready

BDL4675XU

Stvarajte zapanjujuće video-zidove

uz LCD zaslon bez okvira od 46 inča

Prikazujte svoje poruke na privlačnim video-zidovima veličine do 5×5 uređaja koji će vašu publiku zajamčeno navesti da se zaustavi pred njima

Niski troškovi održavanja

- SmartPower za uštedu energije
- Svjetlina se automatski prilagođava sukladno uvjetima okruženja
- Napredna značajka sprječavanja zadržavanja slike

Optimiziran za prikaz u javnim prostorima

- Tanka prednja ploča za moderan izgled
- Napredna kalibracija boja u tvornici

Radna prilagodljivost

- Napredna značajka zumiranja pogodna je za modularne video-zidove
- U stražnjoj ploči nalazi se prostor za smještanje malog računala
- Daljinsko upravljanje i konfiguriranje uz RS232

Održiv i siguran

- Senzor temperature procjenjuje stanje

PHILIPS

Istaknute znač.

Tanka prednja ploča

Tanka prednja ploča zaslou za prikaz na javnim mjestima osigurava moderan izgled koji se lijepo uklapa u svako okruženje. Štoviše, takav dizajn zaslon čini idealnim za modularne video-zidove.

Napredna kalibracija boja

Bilo da postavljate video-zid veličine 3 x 3, 2 x 4 ili 5 x 5, boja svake slike na svakom zaslou mora biti usklađena. Stoga se svaki zaslon posebno kalibrira u tvornici kako bi se zadovoljili najviši standardi naprednih video-zidova.

SmartPower



Intenzitet pozadinskog osvjetljenja moguće je kontrolirati i prethodno postaviti putem sustava kako bi smanjila potrošnja energije do 50%, što značajno smanjuje troškove energije.

Automatska kontrola svjetline

Prilagodba postavki zaslona radi usklađivanja s ambijentalnim osvjetljenjem okruženju bez djelovanja korisnika.

Senzor temperature

Ovaj zaslon za korištenje u javnim prostorima ima senzor temperature koji prati njegovo stanje. U slučaju da unutarnja temperatura prijeđe prethodno postavljeni prag, automatski će se aktivirati dva unutarnja ventilatora koji će zaslon ohladiti do normalne temperature.

Napredno sprječavanje zadržavanja slike

Statična slika koja se na zaslou prikazuje duže vrijeme može dovesti do pojave dvostrukih slika ili efekta zadržavanja slike na LCD zaslonima. Iako zadržavanje slike kod LCD zaslona nije trajno, ne želite da se događa, naročito na lokacijama gdje se sadržaj prikazuje svaki dan, cijeli dan.

Daljinsko upravljanje: RS232

Korisnik može daljinski upravljati zaslonima i podešavati ih pomoću RS232 protokola.


Pomoću CEC naredbi možete u potpunosti i u svakom trenutku preuzeti kontrolu nad svim zaslonima unutar svoje mreže.

Fun. zumiranja za modular. video-zidove

Ugrađena funkcija zumiranja omogućava laku implementaciju modularnog video-zida, bez potrebe za skupom vanjskom opremom. Moguće su razne konfiguracije pa je izrada zapanjujućeg video-zida čista jednostavnost.

Smart Insert

Profesionalna računala dio su većine instalacija za prikaz u javnim prostorima. Ona često povećavaju ukupnu dubinu za smještanje zaslona i broj potrebnih kabela. Stoga smo dizajnirali ovaj zaslon koji ima Smart Insert u stražnjoj ploči koji je idealan za integraciju profesionalnih SFF (small form factor) računala. Osim toga, sustav upravljanja kabelima pruža odlično rješenje za uredno i profesionalno smještanje kabela.

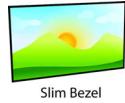

Slim Bezel



VIDIWALL



Smart Insert



Lead Free



HD ready



DVI digital visual interface



Portrait Mounting

Specifikacije

Slika/Prikaz

- Dijagonalna zaslona (u cm): 117 cm
- Veličina dijagonale zaslona (inč): 46 inča
- Omrjer širine i visine: 16:9
- Rezolucija zaslona: 1366 x 768p
- Razmak piksela: 0,63 x 0,63
- Optimalna rezolucija: 1360 x 768 pri 60 Hz
- Svjetlina: 450 cd/m²
- Boje zaslona: 16,7 milijuna boja
- Omrjer kontrasta (uobičajeno): 3000:1
- Vrijeme odziva (uobičajeno): 8 ms
- Kut gledanja (horizontalno): 178 stupanj
- Kut gledanja (vertikalno): 178 stupanj
- Napredne značajke slike: 3/2 - 2/2 Motion Pull Down, 3D kombinirani filter, Pretvaranje ispreletenih linija signala za kompenzaciju pokreta, Progresivno skeniranje, 3D MA pretvaranje ispreletenih linija signala, Poboljšanje dinamičkog kontrasta

Mogućnost povezivanja

- PC: VGA ulaz D-Sub 15HD, VGA izlaz D-Sub 15HD, DVI-D x1, RS232 D-Sub9, RS232 D-sub9 izlaz, 1 audio ulaz za računalno, 3,5 mm
- AV ulaz: HDMI x1, Komponentni (BNC) x1, Kompozitni (RCA) x1, Kompozitni (BNC) x1, S-video x1, Audio (L/R) x2
- AV izlaz: Kompozitni (BNC) x1, Audio (L/R) x1
- Ostali priključci: Priključak za vanjski zvučnik

Praktičnost

- Položaj: Portretni, Pejzažni
- Slika u slici: PBP, PIP, POP
- Modularni: 5 x 5
- Funkcije za zaštitu zaslona: Pomak piksela, niska razina svjetline
- Kontrola tipkovnicom: Skriveno, Može se zaključati
- Signal da daljinsko upravljanje: Može se zaključati
- Prijenos signala: RS232, VGA
- Jednostavna instalacija: Ručke za nošenje, Smart Insert
- Funkcije za uštedu energije: Senzor za ambijentalno osvjetljenje, Smart Power
- Sigurnosne funkcije za kontrolu: Kontrola topline, Senzor temperature
- Radne značajke slike: Napredna kontrola boje
- Može se kontrolirati putem mreže: RS232
- Ambalaža: Kutija koja se može ponovo koristiti

Zvuk

- Ugrađeni zvučnici: 2 x 12 W (8 Ohma)

Snaga

- Potrošnja (dok je uključen): Uobičajeno 165,5 W
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 1 W

Podržana rezolucija zaslona

- Računalni formati: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz
- Video formati: 480i, 60Hz, 480p, 60 Hz, 576 p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Dimenzije


- Debljina prednje ploče: 2,4 mm dno/desno, 4,3 mm gore/ljevo
- Nosač za Smart Insert: 200 x 280 x 55 mm
- Smart Insert u inčima (SxVxD): 7,9 x 11 x 2,17 inča
- Širina uređaja: 1026 mm
- Masa proizvoda: 27,5 kg
- Visina uređaja: 578 mm
- Dubina uređaja: 133 mm
- Postavljena širina (inči): 40,4 inča
- Postavljena visina (inči): 22,8 inča
- Zidni nosač: 400 x 200 mm (uredaj), 100 x 100 mm (Smart Insert)
- Postavljena dubina (inči): 5,2 inča
- Masa proizvoda (lb): 60,6 lb

Uvjeti rada

- Raspon temperature (rada): 0 - 40 °C
- MTBF: 50 000 sat(i)
- Relativna vlažnost: 5 - 90 %

Dodatna oprema

- Dodata oprema u kompletu: Daljinski upravljač, Baterije za daljinski upravljač, AC mrežni kabel, VGA kabel, Vodič za korisnike na CD-ROM-u, Kratke upute za korisnike
- Dodata oprema (opcija): Fiksni nosač za montažu na zid, Prilagodljivi nosač za montažu na zid, Montaža na strop, Stalak za stol

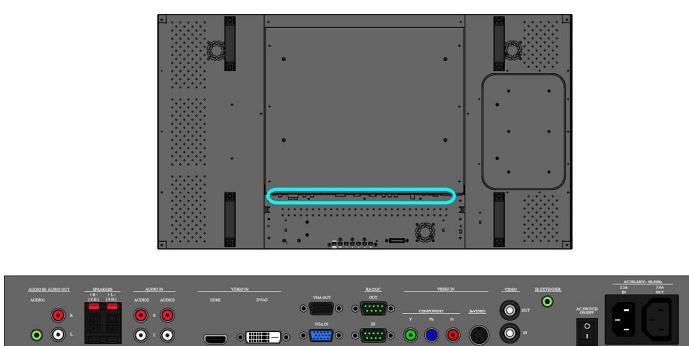

Datum izdavanja
2024-03-27

Verzija: 3.1.1

EAN: 87 12581 57311 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

Razno

- Jezici prikaza na zaslonu: Engleski, Francuski, Njemački, Talijanski, Poljski, Turski, Ruski, Pojednostavljeni kineski
- Jamstvo: Europa / Sjeverna Amerika: 3 godine
- Odobrenja prema propisima: CE, FCC, klasa B, CCC, RoHS, UL/cUL