



Philips Signage Solutions
LED-kijelző

27"

Direct View LED-kijelző



27BDL9115L

Korlátlan

Keretmentes, LED-es kijelzőfal.

Töltse ki képzeletüket. Hozzon létre tökéletesen illeszkedő kijelzőfelületeket. Egy professzionális, L-Line LED-es kijelzőfállal a lehetőségek végtelen tárháza nyílik meg Ön előtt. A keretmentes kialakítás, a széles megtekintési szögtartomány és a lélegzetelállító fényerő garantálja a tekintélyes képalkotást. Bármely méret esetén.

Káprázatos képminőség. Végtelen lehetőségek.

- Ultra nagy fényerő széles nézési szögek esetén is
- Keret nélküli. Hozzon létre sima kijelzőfelületeket
- LED-kijelző. Kiváló képminőség. Tökéletes egységesség

Egyszerű beállítás. Megbízható teljesítmény.

- Csatlakoztasson egymáshoz több kijelzőházat a jobb felbontás érdekében
- Beépített hátsó kábeltakaró. Könnyű kábelezetés
- Elülső hozzáférést biztosító LED-modulok. Könnyű karbantartás és szervizelés
- Csúcsminőségű, aranyozott vezetékes LED-ek

Magával ragadó vizuális élmény. Sokoldalú LED-es megoldás.

- Tökéletes tisztaság. A közvetítőstúdióból a vezérlőhelyiségig
- Különösen nagy frissítési gyakoriság. Sima, torzulásmentes kép
- Ultra kicsi, 1,5 mm-es képpont-osztásköz. Minden méretben gyönyörű
- Hozzon létre bármilyen alakú vagy méretű keret nélküli videofalakat

PHILIPS

Fénypontok

LED-kijelző. Kiváló képminőség

Hozzon létre tetszőleges formájú, méretű vagy felbontású keret nélküli videofalakat. A Philips professzionális LED-es kijelzőházak moduláris felépítésének köszönhetően azok bármilyen helyre beilleszthetők. Alkosson változatos, magával ragadó installációkat vagy látványos mintázatokat. Könnyedén létrehozhat az ajtókat vagy egyéb nyílásokat zökkenőmentesen körbeölelő videofalakat.

Beépített hátsó kábeltakaró.

A Philips professzionális LED-kijelző beépített hátsó kábeltakarókkal rendelkezik, melyek rendezetten tartják a táp- és adatkábeleket. A kijelzőházak akár össze is fűzhetők, mind

tápellátás, mind adattovábbítás szempontjából. Segít minimalizálni a kábelek mennyiségét, meggyorsítja az üzembe helyezést.

Csúcsminőségű, aranyozott vezetékes LED

A Philips professzionális LED-kijelzők csúcsminőségű, aranyozott vezetékes LED-eket tartalmaznak, melyek egyaránt energiatakarékosak és költséghatékonyak. Fényük erősebb, maguk a LED-ek pedig tartósabbak.

Hozzon létre keret nélküli videofalakat

Egyszerűen csatlakoztasson egymáshoz több LED-es kijelzőházat, hogy elérje a kívánt

felbontást, legyen az 4K, 8K vagy annál is nagyobb. Az LCD-képernyőkhöz képest a LED-kijelzők nagyobb frissítési gyakoriságot és még simább képet biztosítanak. Bármilyen alkalmazásról legyen is szó, a közönséget lenyűgözi majd a kristálytisza képminőség.

Elülső hozzáférést biztosító LED-modulok.

A belső elektronikus alkatrészek könnyedén hozzáférhetők a szervizelési vagy karbantartási munkák során. A kijelzőházban lévő nyolc LED-modul bármelyike külön eltávolítható egy kimondottan erre a célra szolgáló mágneses JIG-szerszámmal, mely előlről emeli ki a modult.

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Képfórmátum: 16:9
- Egységes fényerő: $\geq 97\%$
- Kalibrálás utáni fényerő: 800 nit
- Kalibrálás előtti fényerő: 900 nit
- Kalibrálás (Fényerő/Szín): Támogatott
- Színhőmérséklet beállítási tartománya: 4000~9500 K (szoftver által)
- Alapértelmezett színhőmérséklet: 6500 $\pm$ 500 K
- Kontrasztarány (tipikus): $\geq 3000:1$
- Megtekintési szögtartomány (vízszintes): 160 fok
- Megtekintési szögtartomány (függőleges): 160 fok
- Képvivítés: Dinamikus kontrasztjavítás, Széles színtartományú kijelző
- Pozicionálás: Fekvő
- Képváltási frekvencia (Hz): 50 és 60
- Frissítési sebesség (Hz): 1920~3840
- Használat: Napi 24 órában, beltéren

Kényelem

- Könnyen telepíthető: Vezetőcsapok, Kis súly, Rendszer mechanizmus a házhoz
- Tápellátás áthurkolása: 230 V-os környezet esetén: legfeljebb 8 ház, 110 V-os környezet esetén: legfeljebb 4 ház
- Jelirányítás áthurkolása: RJ45

Tápellátás

- Fogyasztás (tipikus): ≤ 53 W
- Maximális energiafelhasználás (W): ≤ 160 W
- BTU érték, m²: 2624 BTU/m²
- Bemeneti feszültség: AC 100~240 V (50 és 60 Hz)

Üzemeltetési feltételek

- Hőmérséklettartomány (üzem): -20~45 °C
- Hőmérséklet-tartomány (tárolási): -20~50 °C
- Páratartalom-tartomány (üzemi) [RH]: 10~80%
- Páratartalom-tartomány (tárolási) [RH]: 10~85%

Ház

- Ház területe (m²): 0,2079
- Ház pixelei (képpont): 82 944
- Ház felbontása (Sz x M): 384 x 216
- Ház mérete (mm): 608 x 342 x 55
- Adatcsatlakozó: RJ45
- Tápcsatlakozó: Bemeneti/kimeneti (C14/C13)
- Vevőkártya mennyisége: 2 db
- Vevőkártya specifikációja: A55/A55 Plus
- Vevőkártya márkája: Novastar
- Tömeg (kg): 8 (+/-0,4 kg)
- Ház átlója (hüvelyk): 27,5
- Ház anyaga: Sajtolt alumínium

Modul


- LED típusa: SMD 1010 aranyozott vezetékű
- Pixelfelépítés: 1R1G1B
- LED élettartama (óra): 100 000
- Modul felbontása (Sz x M, pixel): 96x108
- Modul mérete (Sz x Ma x Mé, mm): 152 x 171 x 10
- Képpont-osztásköz (mm): 1,583

Tartozékok

- Általános csatlakozóelem: 4 db
- LAN kábel (RJ45, CAT-5): 1 db
- QSG: 1 db
- Csavar: 4 db (M8*20) (belső hatlapfejű csavar)
- Tápellátás-áthurkoló kábel: 1 db

Egyéb

- Jótállás: 3 év
- Előírt jóváhagyások: FCC SDOC, 15. szakasz, EMC B osztály, EN55032, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC/UL60950, IEC/UL62368, IEC62471, RoHS

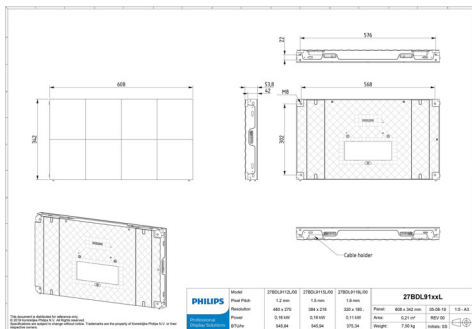

Kiadás dátuma
2024-05-21

Verzió: 10.0.1

EAN: 87 12581 75861 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com