



Philips
LCD-skærm

23"/58,4 cm
Autostereoskopisk 3D
Full HD

BDL2331VS

En oplevelse i Full 3D

uden behov for særlige briller

Videregiv dine budskaber i imponerende 3D med fremragende billedkvalitet og uden behov for særlige briller. Med 28 visninger kan du levere imponerende billeder, der vil betage dit publikum.

Fremragende 3D-oplevelse

- 3D-indholdsvisualisering
- 2D-plus-dybde
- 28 linseformede visninger for utroligt jævne 3D-billeder

Lavere total omkostning

- SmartPower til energibesparelse

Optimeret til offentlige visninger

- LCD-skærm til Full HD 1920x1080 pixel

Driftsmæssig fleksibilitet

- Autostereoskopisk 3D


Bæredygtig og sikker

- Temperatursensor måler sundhedstilstanden
- Overholder RoHS-standarder til gavn for miljøet

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Autostereoskopisk 3D

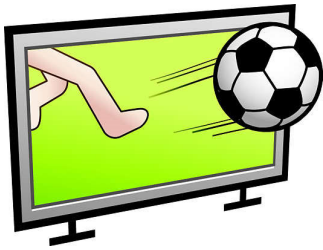


Få en fantastisk 3D-oplevelse uden briller takket være den autostereoskopiske 3D-effekt. Ved brug af linseteknologi giver den fremragende klarhed og dybde, så din 3D-oplevelse kan blive endnu mere naturtro og sjov.

LCD-skærm til Full HD 1920x1080 pixel

Skærmen har en opløsning, der kaldes Full HD. Den nyeste LCD-skærmt teknologi har den ægte high definition widescreen-opløsning på 1080 progressive linjer med hver 1920 pixel. Dette giver den bedst mulige billedkvalitet for HD-indgangssignaler med op til 1080 linjer. Det producerer strålende flimmerfri progressiv scanningsbilleder med optimal lysstyrke og fremragende farver. Dette levende

og skarpe billede giver dig en forbedret billedoplevelse.

SmartPower

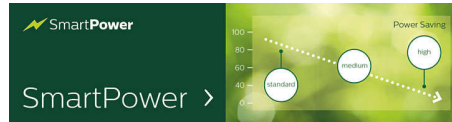

Lysstyrken for baggrundsbelysningen kan kontrolleres og forudindstilles af systemet. Det kan reducere strømforbruget med op til 50 %, hvilket medfører en væsentlig besparelse i energiomkostningerne.

Temperatursensor

Denne skærm til offentlig visning er udstyret med en temperatursensor til at overvåge den indvendige sundhedstilstand. Hvis den indvendige temperatur overstiger den forudindstillede grænse, aktiveres to indvendige blæsere automatisk for at køle skærmen ned.

Overholder RoHS-standarder

Philips' skærmprodukter er udviklet og produceret i overensstemmelse med de skrappe standarder i RoHS (Restriction of

Hazardous Substances), der definerer grænserne for bly og andre giftige stoffer, der kan skade miljøet.

28 linseformede visninger

Med 28 linseformede visninger kan du se rundt om virtuelle objekter på 3D-visningen og få de mest imponerende 3D-visuelle effekter hele vejen rundt.

2D-plus-dybde

2D-plus-dybde konverteret til 28 forskellige visninger og forbundet med hinanden i et imponerende flot 3D-format

3D-indholdsvisualisering

Softwareværktøjer følger med skærmen for at afspille 3D-indhold og styre 3D- og 2D-visualiseringsparametre. Det faktiske 3D-indhold kan skabes via plug-ins, der er tilgængelige for populære 3D-animationssoftwarepakker. Eksisterende 2D- eller stereoindhold kan konverteres til formatet 2D-plus-dybde. 2D-plus-dybde-formatet er kompatibelt med eksisterende komprimeringsværktøjer, da den ekstra båndbredde ved dybden er lille.



Specifikationer

Billede/display

- Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 58.9 cm
- Diagonal skærmstørrelse (tommer): 23 tommer
- Billedformat: 16:9
- Panelopløsning: 1920 x 1080p pixel
- Pixel-størrelse: 0,265 x 0,265 mm
- Optimal opløsning: 1920 x 1080 ved 60 Hz
- Lysstyrke: 300 cd/m²
- Skærmfarver: 16,7 millioner farver
- Kontrastforhold (typisk): 1000:1
- Svartid (typisk): 5 ms
- Betragtningsvinkel (vandret): 150 °
- Betragtningsvinkel (lodret): 150 °
- Billedforbedring: 3/2 – 2/2 Motion Pull-Down, 3D-kamfilter, Bevægelsesudlignet deinterlacing, Progressiv scanning, 3D MA deinterlacing, Dynamisk kontrastforbedring
- 3D-teknologi: Autostereoskopisk 3D-skærm, Fast 3D-linseteknologi, Inputformat: 2D plus dybde

Tilslutningsmuligheder

- PC: DVI-D x 1
- USB: USB 2.0 x 1
- AV-udgang: Lyd (L/R) x1

Komfort

- Placering: Landskab
- Pauseskærm: Pixel-skift, lav lysstyrke
- Tastaturbetjening: Skjult, Låsbar
- Energibesparende funktioner: Sensor for omgivende lys, Smart Power
- Funktioner for sikkerhedskontrol: Varmestyring, Temperatursensor
- Billedgengivelse: Avanceret farvestyring
- Emballage: Genanvendelig kasse

Lyd

- Indbyggede højttalere: 2 x 1,5 W

Strøm

- Forbrug (tændt): Typ. 28,62 W
- Standby-strømforbrug: 0,1 W

Mål

- Rammetykkelse: 1,6 cm/0,63"
- Højde (med stand): 499 mm
- Bredde: 566 mm
- Produktvægt: 6,5 kg
- Dybde (med stand): 171 mm
- Højde: 360 mm
- Dybde: 50 mm
- Vægbeslag: 100 x 100 mm
- Vægt (lb): 14,3 lb

Driftsforhold

- Temperaturinterval (drift): 0 - 40 °C
- MTBF: 50.000 time(r)
- Relativ fugtighed: 20 - 80 %

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Fjernbetjening, Batterier til fjernbetjening, Netledning, Brugervejledning på CD-ROM, Lynhåndbog
- Ekstra tilbehør: 3D-gengivelsesboks

Diverse

- Sprog for visning på skærm: Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Polsk, Tyrkisk, Russisk, Forenklet kinesisk
- Garanti: Europa/Nordamerika: 1 år
- Myndighedsgodkendelser: CE, RoHS, GOST



Udgivelsesdato
2024-03-23

Version: 1.2.1

EAN: 87 12581 63767 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com