

Philips Brilliance
USB bağlantılı LCD
monitör

B Line

24 (60,5 cm / 23,8 inç diag.)
1920 x 1080 (Full HD)



241B7QUPEB

Dizüstü bilgisayar bağlanabilen monitörle gelen kolaylık

Tek kabloyla görüntüyü genişletin

Multimedya özellikli olan ve dizüstü bilgisayar bağlayabileceğiniz bu yenilikçi ekran, bağlantı noktası çoğaltmayı kolaylaştırır. Tek bir SuperSpeed USB kablosuyla çalışma alanınızın görüntüsünü genişletebilir, çevre birimlerini bağlı tutabilir ve Internet'e erişebilirsiniz.

Akılcı sadelik

- Dahili Ethernet bağlantı noktasıyla Internet ve Intranet'e bağlanın
- Tek USB 3.0 kablosuyla dizüstü bilgisayarınızı monitöre bağlayın
- Bağlantı yuvasından tüm çevre birimlerine, klavyenize ve farenize erişin
- Tek kabloyla dizüstü bilgisayardan görüntü ve ses aktarın
- Zahmetsiz çift monitör kurulumu için gerçek tak ve çalıştır kolaylığı

Kusursuz performans

- Flicker-free teknolojiyle gözleriniz daha az yorulur
- Tam renkler ve geniş izleme açıları için IPS teknoloji
- SmartImage ile hafızaya alınmış kolay ve optimum görüntü ayarı
- Gözü rahatsız etmeyen, verimli LowBlue Modu

Herkes için tasarlandı

- Düşük çerçeve-masa yüksekliğiyle maksimum okuma konforu
- SmartErgoBase, kullanıcı dostu ergonomik ayar yapılmasını sağlar
- Multimedya için dahili stereo hoparlör

PHILIPS

USB bağlantılı LCD monitör
B Line 24 (60,5 cm / 23,8 inç diag.), 1920 x 1080 (Full HD)

241B7QUPEB/00

Özellikler

Dahili Ethernet ile bağlantı

Dahili Ethernet bağlantı noktasıyla Internet ve Intranet'e bağlantı

Tek kabloyla görüntüyü genişletin



Bu yenilikçi büyük Philips monitör, her türlü dizüstü bilgisayar için bağlantı noktası çoğaltmayı kolaylaştırır. Özellikle konektör seçenekleri sınırlı olan yeni Ultrabook tipi cihazlar için ideal olan bu monitör dahili USB 3.0 bağlantı yuvasına, Ethernet'e ve stereo hoparlörlere sahiptir; böylece tek bir kablolu USB bağlantısıyla video/ses aktarmanızı ve doğrudan Internet veya Intranet'e bağlanmanızı sağlar. Bu gelişmiş USB 3.0 veya USB 2.0 tak ve çalıştır bağlantısını kullanarak masaüstünüzü hem dizüstü bilgisayarınızın hem de Philips monitörün ekran alanıyla genişletebilirsiniz, üstelik zahmetli çözünürlük ayarlarıyla ya da kablolarla uğraşmak zorunda kalmazsınız.


Tek kabloyla aktarım

Tek kabloyla dizüstü bilgisayardan görüntü ve ses aktarın

Gerçek tak ve çalıştır

Zahmetsiz çift monitör kurulumu için gerçek tak ve çalıştır kolaylığı


Çevre birimleri için USB bağlantı yuvası

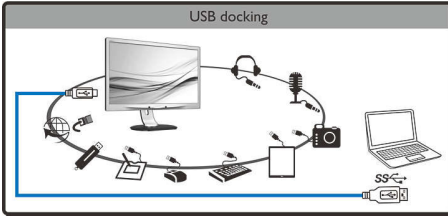

Artık isteğe bağlı tam boy klavyenizi ve fareyi bu yenilikçi Philips monitörün USB bağlantı

yuvasına bağlayarak üretkenliğinizi artırabilirsiniz. Tek bir USB kablosu kullanarak dizüstü bilgisayarınızı bu monitöre bağladığınızda Full HD video, ses ve Internet işlevlerinin yanı sıra harici HDD, kamera ve USB sürücü gibi takılı ek çevre birimlerinden yararlanabilirsiniz. Dilerseniz her zamanki gibi dizüstü bilgisayarınızın klavyesini ve dokunmatik iz sürücüsünü kullanmaya devam edebilirsiniz.

IPS teknolojisi

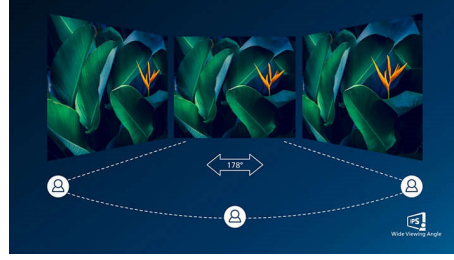

IPS ekranlarda 178/178 derece ekstra geniş izleme açısı sağlayan gelişmiş bir teknoloji kullanılır. Böylece 90 derecelik Pivot modu dahil olmak üzere hemen hemen her açıdan TV izleyebilirsiniz. İstendik TN panellerin aksine, IPS ekranlar size canlı renklerle olağanüstü net görüntüler sunar. Sadece fotoğraflar, filmler ve web'de gezinme için değil, aynı zamanda her an renk hassasiyeti ve tutarlı parlaklık gerektiren profesyonel uygulamalar için de idealdir.


Flicker-free teknolojisi



LED arka aydınlatmalı ekranlarda parlaklığın kontrol edilme şekli nedeniyle bazı kullanıcıların ekranlarında titreşim olur. Bu durum gözün yorulmasına yol açar. Philips Flicker-free Teknolojisi, parlaklığı düzenlemek

için uyguladığı yeni çözümlerle daha konforlu bir izleme deneyimi için titreşimi azaltır.

UltraNarrow Çerçeve

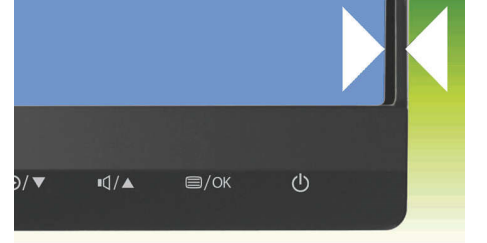

Yeni Philips ekranlarında dikkat dağılmasını en aza indiren ve görüntüleme boyutunu en üst düzeye çıkaran ultra dar çerçeve bulunur. Oyun, grafik tasarımı ve profesyonel uygulamalar gibi birden fazla ekran veya dizilim kurulumları için ideal olan ultra dar çerçeveli ekran, size tek bir büyük ekran kullanıyormuşsunuz hissi verir.

SmartImage



SmartImage, ekranınızda görüntülenen içeriği analiz ederek size en iyi ekran performansını sunan benzersiz ve öncü bir Philips teknolojisidir. Kullanıcı dostu bu arayüz İş, Fotoğraf, Film, Oyun, Ekonomi gibi çeşitli modlar arasında uygulamaya en uygun olanı seçmenizi sağlar. Yaptığınız seçime bağlı olarak SmartImage; kontrastı, renk doygunluğunu, fotoğraf ve videoların netliğini dinamik olarak optimum hale getirerek mükemmel bir ekran performansı sunar. Ekonomi modu önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlar. Tüm bunlar tek bir düğmeyle gerçek zamanlı olarak elinizin altında!



Teknik Özellikler

Bağlantı

- Sinyal Girişi: VGA (Analog), USB 3.0 yukarı akış
- Sync Girişi: Ayrı Sync, Sync Yeşil

Görüntü/Ekran

- Panel Boyutu: 60,5 cm / 23,8 inç
- En-boy oranı: 16:9
- LCD panel tipi: IPS teknolojisi
- Arka aydınlatma tipi: W-LED sistemi
- Piksel aralığı: 0,275 x 0,275 mm
- Optimum çözünürlük: 60 Hz'de 1920 x 1080
- Parlaklık: 250 cd/m²
- Ekran renkleri: 16,7 M
- Kontrast oranı (tipik): 1.000:1
- SmartContrast: 20.000.000:1
- Tepki süresi (tipik): 5 ms (Griden Griye)*
- İzleme açısı: 178° (Y) / 178° (D), C/R > 10 ise
- Görüntü geliştirme: SmartImage
- Etkin izleme alanı: 527 x 296,5 mm
- Tarama Frekansı: 30 - 83 kHz (Y) / 56 - 75 Hz (D)
- sRGB
- Flicker-free
- Piksel Yoğunluğu: 93 PPI
- LowBlue Modu

USB Bağlantısı

- Ses Giriş/Çıkış: USB aracılığıyla
- Kulaklık çıkışı: USB aracılığıyla
- Mikrofon girişi: USB aracılığıyla
- RJ45: USB aracılığıyla
- Sinyal Girişi: USB 3.0 yukarı akış
- USB: USB 3.0 x 3

Kolaylık

- Dahili Hoparlörler: 2 W x 2
- Tak ve Çalıştır Uyumluluğu: DDC/CI (yalnızca VGA), Mac OS X, sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
- Kullanıcı rahatlığı: SmartImage, Giriş, PowerSensor, Menü, Açık/Kapalı
- OSD Dilleri: İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Portekizce, Rusça, Basitleştirilmiş Çince, İspanyolca, Korece, Brezilya Portekizcesi, Çekçe, Felemenkçe, Fince, Yunanca, Macarca, Japonca, Lehçe, İsveççe, Geleneksel Çince, Türkçe, Ukraynaca
- Diğer kolaylıklar: Kensington kilidi, VESA montaj (100x100 mm)
- Kontrol yazılımı: SmartControl

Stand

- Yükseklik ayarı: 150 mm
- Rotasyon: 90 derece
- Yana yatma: -175/175 derece
- Eğim: -5/30 derece

Güç

- ECO modu: 11,1 W (tipik)
- Güç kaynağı: 100-240 VAC, 50-60 Hz, Dahili
- Kapalı modu: AC düğmesiyle sıfır watt
- Açık modu: 13,14 W (tipik) (EnergyStar test yöntemi)
- Bekleme modu: <0,3 W (tipik)
- Güç LED göstergesi: Çalışma - Beyaz, Bekleme modu-Beyaz (yanıp sönen)
- Enerji Etiket Sınıfı: D

Boyutlar

- mm olarak ambalaj (GxYxD): 603 x 492 x 224 mm
- Stantsız olarak ürün (mm): 541 x 332 x 57 mm
- Standla birlikte ürün (maks. yükseklik): 541 x 527 x 257 mm

Ağırlık

- Ambalajla birlikte ürün (kg): 8,33 kg
- Standla birlikte ürün (kg): 5,95 kg
- Stantsız olarak ürün (kg): 3,52 kg

Çalışma koşulları


- Yükseklik: Çalışma: 3658 m (+12.000 ft), Çalışmama: 12.192 m (+40.000 ft)
- Sıcaklık aralığı (çalışma): 0°C - 40°C °C
- Bağıl nem: %20-80 %
- Sıcaklık aralığı (saklama): -20°C - 60°C °C
- MTBF (gösterilen): 70.000 saat (arka aydınlatma hariç)

Sürdürülebilirlik

- Çevre ve enerji: EnergyStar 8.0, PowerSensor, EPEAT*, TCO Sertifikalı Edge, RoHS
- Geri dönüştürülmüş plastik: %85
- Geri dönüştürülebilir ambalaj malzemesi: 100 %
- Spesifik Maddeler: PVC / BFR içermeyen kasa, Cıva içermez

Uyumluluk ve standartlar

- Yasal Onaylar: CE İşareti, FCC Sınıf B, SEMKO, cETLus, CU-EAC, TUV Ergo, TUV/GS, EPA, WEEE, UKRAYNACA, ICES-003, SASO, KUCAS

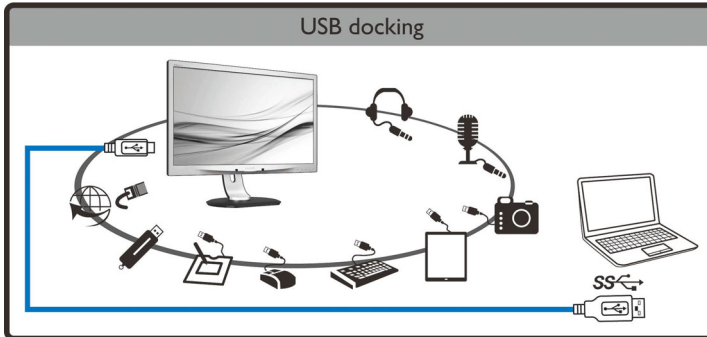

Yayın tarihi 2024-04-27

Sürüm: 5.0.1

EAN: 87 12581 74352 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* Kusursuz görüntü, video ve ses elde etmek için düzüstü bilgisayarınızla Philips monitörünüz arasında USB 3.0 bağlantısı kullanmanızı öneririz.
* Ekran paylaşma veya İnternet üzerinden çevrimiçi görüntü ve ses akışı gibi işlemler ağ performansınızı etkileyebilir. Genel ses ve görüntü kalitesini donanımınız, ağınızın bant genişliği ve performansı belirler.
* Gösterilen düzüstü bilgisayar, klavye ve fare örnek olarak verilmiştir; ürüne dahil değildir.
* "IPS" adı / ticari markası ve söz konusu teknolojilere ait patentler ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
* EPEAT derecesi, sadece Philips ürününün tescil edildiği yerlerde geçerlidir. Ülkenizdeki tescil durumunu öğrenmek için lütfen <https://www.epeat.net/> adresini ziyaret edin.
* Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir