

Philips Signage Solutions
LED-näyttö

55"

Direct View LED

55BDL9018L



Tee vaikutus yleisöösi

saumattomilla ja erittäin tarkkoilla LED-näytöillä

Välitä viestisi vaikuttavalla LED-videoseinällä. Helppokäyttöisiä LED-näyttöjä voi yhdistää pieniksi tai suuriksi videoseiniksi, joiden tarkkuus ja saumattomat siirtymät tekevät lähtemättömän vaikutuksen yleisöösi.

Sopii julkisiin tiloihin

- Suunniteltu jatkuvaan käyttöön huippuluokan tarkkuudella
- Erittäin korkeat virkistystaajuuudet
- Suunniteltu valvontahuoneeseen ja suoriin lähetyksiin

Innovatiivisia ratkaisuja kaikenlaisiin informaatiotauluihin

- TrueBlack takaa erinomaisen kontrastin ja tarkat värit
- Pakkauksessa mukana video-ohjain

Pidä huolta itsestäsi, yrityksestäsi ja yleisöstäsi

- SmartPower säästää energiaa
- EasyInstall helpottaa asentamista

Helppokäyttöinen

- Saumattomat videoseinät ilman reunoja
- HDMI-ketjutusjärjestelmä

PHILIPS

Kohokohdat

Suunniteltu jatkuvaan käyttöön

Koska kauppa käy vuorokauden jokaisena hetkenä, Philipsin huipputarkat näyttötaulut on suunniteltu ympärivuorokautiseen käyttöön vaativassakin ympäristössä. Näyttöjen korkealuokkaiset komponentit takaavat laadun, joten voit luottaa niiden toimintaan kellon ympäri.

Erittäin korkeat virkistystaajuudet

Erittäin korkeiden virkistystaajuuksien ansiosta Philipsin LED-näytöt toistavat sisällöt tarkkoina ja kirkkaina. Jopa live-lähetykset näkyvät tasaisina ilman katkoksia ja vilkkumista.

TrueBlack

Philipsin edistyksellisen tekniikan ansiosta TrueBlack-LED-polttimot tuottavat erittäin tarkan kontrastin ja syvät mustan tasot. Se tarkoittaa entistäkin tasaisempia ja eloisampia värejä.

EasyInstall

EasyInstall helpottaa Philips LED -näyttöjen asentamista ja huoltamista. Ohut 54 tuuman kotelo, yhteensopivuus yleisimpiin resoluutioihin ja yhtenäinen rakenne tekevät asentamisesta nopeaa ja vaivatonta. Pitkät huoltovälit mahdollistavat näyttöjen jatkuvan käyttämisen vaativissakin olosuhteissa.

ZeroBezel

ZeroBezel-videoseinänäytöt on suunniteltu niin, että kuva näkyy mahdollisimman tehokkaasti ja kuvan laatu on huippuluokkaa. LED-näytöt voidaan liittää toisiinsa saumattomasti, ne voidaan skaalata hetkessä ja päivittää helposti Full HD -tarkkuuteen.

SmartPower



Taustavalon voimakkuutta voi säätää, joten voit säästää energiaa ja kustannuksia jopa 50 %.

HDMI-ketjutusjärjestelmä

Luo digitaalinen videoseinä, jossa on HDMI-ketjutusjärjestelmä. Liitä HDMI Out -portti toisen näytön HDMI In -liitäntään ja luo hämmästyttävä videoseinäelämys.

Mukana video-ohjain

Tuotteen omalla ohjaimella videoiden hallinta sujuu kätevästi ilman erillistä LED-video-ohjainta.

Suunniteltu valvontahuoneeseen

Philipsin LED-näytöt on kehitetty erityisesti valvontahuoneiden tarpeisiin ja suorien lähetyksien toistamiseen.

Tekniset tiedot

Liitännät

- Videotulo: HDMI (x2) (lukittava)
- Videolähtö: HDMI (x2) (lukittava)
- Ulkoinen ohjaus: RJ45

Kuva/näyttö

- Ruudun halkaisija (cm): 137.7 cm
- Ruudun halkaisija (tuuma): 54.2 tuumaa
- Kuvasuhde: 16:9
- Näytön resoluutio: 640 x 360, 1920 x 1080 (3x3)
- Kuvapistetiheys: 1,8 mm
- Kirkkaus: 1000 cd/m2 (800 cd/m2 kalibroituna) nititä
- Kirkkauden vaihtelu: < 2 %
- Kirkkaus ja chroma-kalibrointi
- Värialue (tyypillinen): Leveä
- Kontrastisuhde (tav.): > 6000:1
- Katselukulma (vaaka): 160 astetta
- Katselukulma (pysty): 140 astetta
- Kuvanparannus: Wide Color Gamut -näyttö
- Virkistystaajuus (pysty): 5100 Hz
- Chroma-tarkkuus: 0,003
- Musta LEDien välissä: MicroGrid Shader -tekniikka

Käyttömukavuus

- Sijoittaminen: Vaakasuunta (24/7)
- Signaalin takaisinkytkentä: HDMI-ketjutusjärjestelmä (enintään FHD)
- Helppo asennus: Kantokahvat
- Verkonhallinnan takaisinkytkentä: RJ45/RJ25
- Virran takaisinkytkentä: 230 voltin ympäristöt: enintään 6 kpl, 110 voltin ympäristöt: enintään 3 kpl

Virta

- Virrankulutus (käynnissä): 128 W (enintään 380 W)

Mitat

- Laitteen leveys: 1 200 mm
- Laitteen paino: 27,1 kg
- Laitteen korkeus: 675 mm
- Laitteen syvyys: 99 mm
- Näytön reunan leveys: 0,0 mm
- Kulma-asennus: 1165 x 650 mm (4xM6)

Käyttöolosuhteet


- Käyttölämpötila: 0...40 °C
- Suhteellinen kosteus: 20–80 %
- Varastointilämpötila: -20...60 °C
- LED-käyttöikä: > 120 000 tuntia

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: 3 kpl vaakasäätöruuvia, 3 kpl pystysäätöruuvia, lyhyt HDMI-ketjutuskaapeli, lyhyt ketjutusjärjestelmän virtajohto, lyhyt RJ25-ketjutuskaapeli
- Lisätarvikkeet: pitkä HDMI-ketjutuskaapeli, pitkä ketjutusjärjestelmän virtajohto, pitkä RJ25-ketjutuskaapeli, virtajohto, LED-varamoduuli

Yleistä

- Takuu: 3 vuoden takuu
- Säännöstenmukaiset hyväksynnät: CE, UL/cUL, CB, FCC, luokka A

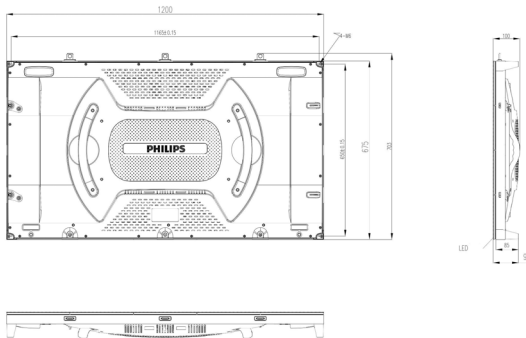

Julkaisupäivä 2024-03-26

Versio: 1.0.1

EAN: 87 12581 74644 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com