

Philips Signage Solutions  
Flerberøringsskjerm

55"

Drevet av Android  
Multi-touch

55BDL4051T



## Engasjerende visning

10-punktets Multi-Touch-skjerm.

Inspirerer til samarbeid. Leverer informasjon. Denne responsive Philips Multi-Touch Professional Full HD-skjermen er perfekt for bruksområder som krever bruk av flere fingre og flere brukere, fra instruksjoner til presentasjoner. Opptil ti berøringspunkter kan være aktive samtidig.

### Allsidig systemløsning

- Energibesparende automatisk bakgrunnsbelysningskontroll
- FailOver sikrer at innhold alltid spilles av
- Internt minne. Last opp innhold, og spill det av umiddelbart.

### Enkelt oppsett. Total kontroll.

- Betjen, overvåk og oppretthold med CMND & Control
- CMND & Create. Utvikle og vis ditt eget innhold.
- CMND & Deploy. Installer og start apper eksternt

### Enestående bilde. Responsiv berøringskjerm.

- Plug-and-play 10-punkts Multi-Touch-skjerm
- Android SoC-prosessor. Opprinnelige apper og webapper
- Full HD. Klare bilder. God kontrast.

# PHILIPS

# Høydepunkter


## Drevet av Android

Kontroller skjermen via en Internett-tilkobling. Android-drevne Philips Professional-skjermer er optimalisert for Android-apper, og du kan også installere netttapper direkte på skjermen. Et nytt Android OS sikrer at programvaren er trygg og oppdatert lenger.

## CMND & Deploy

Installer og start en hvilken som helst app raskt – selv når ikke er på arbeidsplassen og jobber eksternt. Med CMND & Deploy kan du legge til og oppdatere dine egne apper, i tillegg til apper fra Philips Professional Display App Store. Skann ganske enkelt QR-koden, logg inn på butikken og klikk på appen du vil installere. Appen lastes ned og startes automatisk.

## CMND & Control



Kjør skjermene dine over en lokal (LAN) tilkobling. CMND & Control gir deg muligheten til å utføre viktige funksjoner som å kontrollere innganger og overvåke


skjermstatus – uansett om du styrer én skjerm eller 100.

## CMND & Create



Ta kontroll over innholdet ditt med CMND & Create. Et dra-og-slipp-grensesnitt gjør det enkelt å publisere eget innhold – alt fra daglige oppslagstavler til bedriftsinformasjon. Forhåndslastede maler og integrerte widgeter sørger for at stillbilder, tekst og video vises innen kort tid.

## FailOver

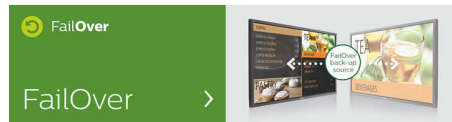

Fra venterom til møterom – vis aldri en tom skjerm. Med FailOver kan den profesjonelle Philips-skjermen automatisk veksle mellom primære og sekundære innganger. Dette sikrer at innholdet fortsetter å spilles av, selv når

primærkilden stopper. Angi ganske enkelt en liste over alternative innganger for å være sikker på at virksomheten alltid er i drift.

## Internt minne

Lagre og spill av innhold uten behov for en fast ekstern spiller. De profesjonelle skjermene fra Philips har et internt minne, noe som gjør at du kan laste opp medieinnhold til skjermen og spille det av umiddelbart. Det interne minnet fungerer også som en buffer for Internett-strømming.

## Energisparende

Energibesparende automatisk bakgrunnsbelysningskontroll

## Full HD. Klare bilder. God kontrast.

Full HD. Klare bilder. God kontrast.

## Plug-and-play

Plug-and-play 10-punkts Multi-Touch-skjerm

# Spesifikasjoner

## Tilkoblingsmuligheter

- Lydutgang: 3,5 mm jack
- Videoingang: DisplayPort 1.2 (x1), DVI-I (x1), HDMI 1.4 (x2), USB 2.0 (x2), USB 2.0 (x1)
- Lydingang: 3,5 mm jack
- Andre tilkoblinger: micro SD, Micro USB (Type B) x 1
- Videoutgang: DisplayPort (x1), DVI-I (x1)
- Fjernstyring: RJ45, IR (inn/ut) 3,5 mm jack, RS232C (inn/ut) 2,5 mm jack

## Bilde/skjerm

- Diagonal skjermstørrelse (cm): 138.8 cm
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 54.64 tommer
- Sideforhold: 16:9
- Paneloppløsning: 1920 x 1080p
- Pikselavstand: 0,63 x 0,63 mm
- Optimal oppløsning: 1920 x 1080 ved 60 Hz
- Lysstyrke: 450 cd/m<sup>2</sup>
- Skjermfarger: 16,7 millioner
- Kontrastforhold (typisk): 1100:1
- Dynamisk kontrastforhold: 500 000 : 1
- Svartid (typisk): 12 ms
- Visningsvinkel (horisontal): 178 grader
- Visningsvinkel (vertikal): 178 grader
- Bildeforbedring: 3/2-2/2 Motion Pull Down, 3D-kamfilter, Bevegelseskompensert deinterlacing, Progressive scan, 3D MA-deinterlacing, Dynamisk kontrastforbedring
- Overflatebehandling: Antireflekterende belegg

## Anvendelighet

- Plassering: Liggende, Stående
- Bilde i bilde: PIP
- Skjermsparefunksjoner: Punktforskyvning, lav lysstyrke
- Tastaturkontroll: Skjult, Låsbar
- Fjernkontrollsignal: Låsbar
- Signalløype: IR-sløyfegienomgang, DisplayPort, DVI, RS232
- Energisparefunksjoner: Smart Power
- Andre praktiske funksjoner: Håndtak
- Bildeytelse: Avansert fargekontroll
- Kan kontrolleres via nettverket: RS232, RJ45, HDMI (én ledning)
- Minne: 16 GB eMMC

## Lyd

- Innebygde høyttalere: 2 x 10 W

## Drift

- Strømnett: 100~240 V AC, 50/60 Hz
- Forbruk (typisk): 76 W
- Effektforbruk i standby: <math>0,5\text{ W}</math>
- Strømsparingsfunksjoner: Smart Power
- Energimerkeklasse: F

## Støttet skjermoppløsning

- Datamaskinformater: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
- Videoformater: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 1080i, 25, 30 Hz, 480i, 30, 60 Hz, 576i, 25, 50 Hz

## Mål

- Bredde, apparat: 1271,0 millimeter
- Produktvekt: 31 kg
- Høyde, apparat: 741,8 millimeter
- Dybde, apparat: 91,4 millimeter
- Bredde, apparat (tommer): 50,04 tommer
- Høyde, apparat (tommer): 29,20 tommer
- Veggmontering: 400 x 400 mm, M6
- Dybde, apparat (tommer): 3,60 tommer
- Rammens bredde: 29,2 mm
- Vekt på produkt (pund): 68,34 lb

## Miljøkrav ved bruk

- Høyde over havet: 0 ~ 3000 m
- Temperaturområde (drift): 0~40 °C (liggende) / 0~35 °C (stående) °C
- MTBF: 50 000 time(r)
- Relativ luftfuktighet: 20~80 (drift), 5~95 % (oppbevaring) %
- Temperaturområde (lagring): -20~60 °C

## Multimedieprogrammer

- USB-avspilling, video: M2TS, M4V, MK3D, MKV, MP4, MPEG, MPG, MTS, TS, TTS, VOB, WMV
- USB-avspilling, bilde: BMP, GIF, JPEG, JPG, PDF
- USB-avspilling, lyd: AAC, AIF, AIFF, ASF, LPCM,

M3U, M4A, MP3, MP4, WAV, WMA

## Intern spiller

- CPU: Quad Core Cortex A9, 1,6 G
- Minne: 2 GB DDR3
- Lagring: 16 GB EMMC

## Tilbehør


- Vedlagt tilbehør: Nettledning, RS232-kabel, Fjernkontroll, Batterier til fjernkontroll, Hurtigstartveiledning, Brukerhåndbok på CD-ROM
- Vedlagt tilbehør: Logo-guide
- Stativ: Universalt stativ (stor størrelse) (valgfritt)

## Diverse

- Visningspråk på skjermen: Arabisk, Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Japansk, Polsk, Spansk, Tyrkisk, Russisk, Forenklet kinesisk, Tradisjonell kinesisk, Dansk, Nederlandsk, Finsk, Norsk, Portugisisk, Svensk
- Garanti: Tre års garanti
- Juridiske godkjenninger: BSMI, CB, CE, EAC, FCC, klasse B, PSE, CCC, PSB, RoHS, UL

## Interaktivitet

- Multi-touch-teknologi: Infrarød berøring
- Berøringspunkter: Ti samtidige berøringspunkter
- Plug and play: HID-kompatibel
- Beskyttelsesglass: 5 mm herdet sikkerhetsglass, antirefleksbelegg

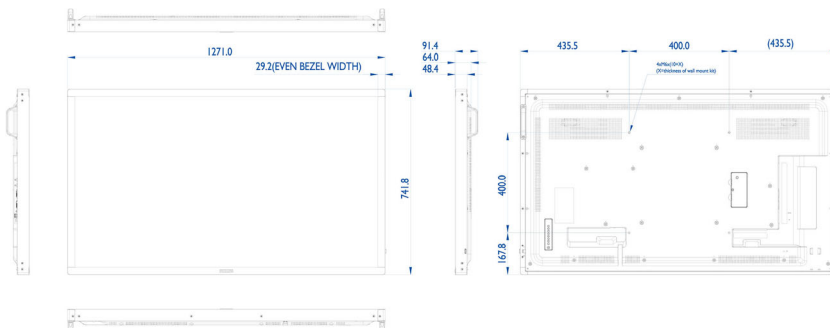

Utgivelsesdato  
2024-03-29

Versjon: 8.0.1

EAN: 87 12581 73966 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)