


PHILIPS

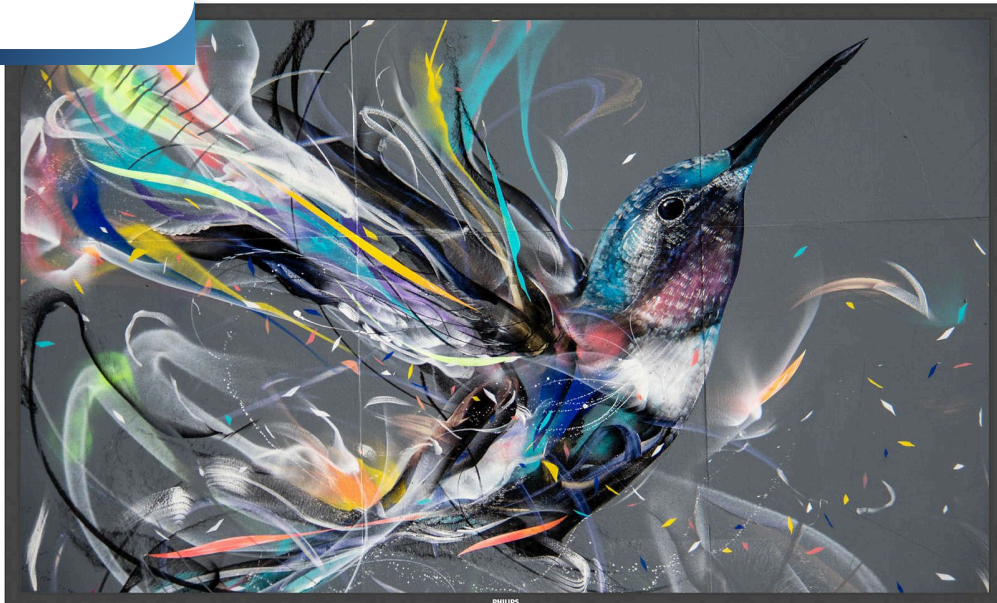

Q-sorozatú kijelző

Signage Solutions

75"

Közvetlen LED háttérvilágítású

Ultra HD



75BDL3511Q

Legyen szembetűnő

Egyszerűen beállítható 18/7 kijelző.

Ne csak tájékoztassa, nyűgözze is le közönségét a Philips Q-Line professzionális Ultra HD kijelzővel. Ez a megbízható megoldás igény szerint gyorsan üzembe helyezhető.

Költséghatékony rendszermegoldás

- Energiatakarékos automatikus háttérvilágítás-vezérlés
- Beépített médialejátszó. Egyszerűen ütemezhető USB-tartalmak
- A FailOver biztosítja, hogy a tartalomlejátszás mindig folyamatos legyen
- Könnyű használat. A hálózaton található kijelzők távoli kezelése

Egyszerű beállítás. Teljes vezérelhetőség.


- Üzemeltetés, nyomon követés és karbantartás a CMND & Control segítségével
- Az OPS foglalat lehetővé teszi számítógép beágyazását kábelezés nélkül
- A SmartPlayer segítségével ütemezze, hogy mit, mikor szeretne lejátszani

Egyedülálló képminőség. Rendkívül nagy fényerő.

- Ultra HD. Színgazdag képek. Lenyűgöző kontraszt


Fénypontok

CMND & Control



Üzemeltesse kijelzőhálózatát helyi (LAN) kapcsolaton keresztül. A CMND & Control segítségével olyan létfontosságú funkciókat végezhet, mint a bemenetek irányítása és a kijelző állapotának nyomon követése – akár egy kijelzőt kell irányítania, akár 100-at.

FailOver (biztonsági védelem meghibásodás esetén)

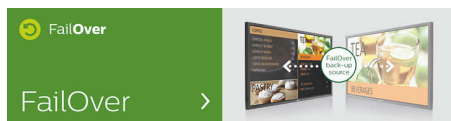


A várótermektől a tárgyalókig a kijelzők felülete soha nem lehet üres. A FailOver lehetővé teszi, hogy Philips professzionális kijelzője

automatikusan váltson az elsődleges és másodlagos bemenetek között, biztosítva a tartalom folytonosságát, ha az elsődleges forrás leállna. Egyszerűen csak állítsa be az alternatív bemenetek listáját, ezzel megtartva az állandóságot.

Beépített médialejátszó

Egyszerűen ütemezheti a tartalmak lejátszását USB-ről. A Philips professzionális kijelző a készenléti módból bekapcsol a kívánt tartalom lejátszásához, majd a lejátszás befejeztével visszatér a készenléti módba.

OPS foglalat



Integráljon egy teljes értékű számítógépet vagy Android-alapú CRD50 modult közvetlenül Philips professzionális kijelzőjébe. Az OPS foglalat

minden csatlakozást, még a tápellátás is tartalmazza, amely foglalatba épített megoldása futtatásához szükséges.

SmartPlayer



Változtassa USB-eszközét egy valódi, költséghatékony, digitális tartalomszolgáltatási eszközzé. Egyszerűen mentse a tartalmat (videó, hang, képek) USB-eszközére, és csatlakoztassa a kijelzőhöz. Hozzon létre lejátszási listát, gondoskodjon a tartalom ütemezéséről a képernyőmenü használatával, és élvezze saját lejátszási listáit bármikor, bárhol.

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

Átlós képernyőméret (metrikus): 189.3 cm
Átlós képernyőméret (hüvelyk): 74.5 hüvelyk
Képfórmula: 16:9

Panel felbontása: 3840 x 2160

Képpont-osztásköz: 0,4296 x 0,4296 mm

Optimális felbontás: 3840 x 2160, 60 Hz-en

Fényerő: 400 cd/m²

A kijelző színei: 1,07 milliárd

Kontrasztarány (tipikus): 1200:1

Dinamikus kontrasztarány: 500 000:1

Válaszidő (tipikus): 8 ms

Megtekintési szögtartomány (vízszintes):

178 degree

Megtekintési szögtartomány (függőleges):

178 degree

Paneltechnológia: IPS

Klinikai kép: D-kép gyári beállítás (DICOM part 14 kompatibilis)

Pára: 1%

Csatlakoztathatóság

Hangkimenet: 3,5 mm-es dugasz

Videobemenet: DVI-I (1 db), HDMI 2.0 (3 db), USB 2.0 (2 db)

Audiobemenet: 3,5 mm-es jack

Egyéb csatlakozások: OPS

Külső vezérlés: IR (be/ki), 3,5 mm-es jack, RJ45, RS232C (be/ki), 2,5 mm-es jack

Kényelem

Pozicionálás: Fekvő (18/7), Álló (18/7)

Osztott mátrix: Max. 10 x 15

Billentyűzet-vezérlés: Rejtett, Zárható

Távvezérlőjel: Zárható

Jel áthurkolása: RS232, IR áthurkolás

Könnyen telepíthető: Smart Insert

Energiaatakarékossági jellemzők: Smart Power

Hálózaton keresztül vezérelhető: RS232, RJ45

Indítás: Késleltetés bekapcsolása, Státusz

bekapcsolása, Rendszerindítás a forrásnál

Indítási ablak: Philips embléma engedélyezése / kikapcsolása

Hang

Beépített hangszórók: 2 x 10 W RMS

Tápellátás

Hálózati tápellátás: 100 - 240 V~, 50/60 Hz

Fogyasztás (tipikus): 180 W

Fogyasztás (max.): 320 W

Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,5 W

Energiamegtakarítási funkciók: Smart Power

Energiacímke-osztály: G

Támogatott képernyőfelbontás

Számítógépes formátumok: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1152 x 864, 75 Hz, 1152 x 870, 75 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz

Videofórmula: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 3840 x 2160, 30 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz

Méret

Készülék szélessége: 1683,5 mm

Termék tömege: 37,3 kg

Készülék magassága: 961,7 mm

Készülék mélysége: 69,5 mm (a fali rögzítésnél) / 91,8 mm (a fogantyúnál) mm

Készülék szélessége (hüvelyk): 66,28 hüvelyk

Készülék magassága (hüvelyk): 37.86 hüvelyk

Fali tartó: 600 x 400 mm, M8

Készülék mélysége (hüvelyk): 2,74 (a fali rögzítésnél) / 3,61 (a fogantyúnál) hüvelyk

Keretvastagság: 14,9 mm (egyenletes szélességű keret)

Termék tömege (fontban): 82,23 lb

Működtetési feltételek

Tengerszint feletti magasság: 0 ~ 3000 m

Hőmérséklettartomány (üzem): 0 ~ 40 °C

MTBF (meghibásodások közötti átlagos idő): 50 000 óra

Hőmérséklet-tartomány (tárolási): -20 ~ 60 °C

Páratartalom-tartomány (üzemi) [RH]: 20–80% relatív páratartalom (nem kondenzálódó)

Páratartalom-tartomány (tárolási) [RH]: 5–95% relatív páratartalom (nem kondenzálódó)

Multimédiás alkalmazások

USB videolejátszás: H.264, JPEG, MPEG, WMV3

USB képlejátszás: BMP, JPEG, PNG

USB audiorejátszás: AAC, WMA, MPEG, HEAAC

Tartozékok

Mellékelt tartozékok: IR érzékelő kábele (1,8 m) (1 db), Philips logó (1 db), Hálózati tápkábel, Hálózati kapcsoló fedele, Gyors üzembe helyezési útmutató (1 db), Távvezérlő és AAA elemek, RS232 soros összefűzőkábel (1 db), USB-csatlakozó fedél és 1 db csavar, Huzalszorító (3 db)

Egyéb

Képernyőn megjelenő nyelvek: arab, angol, francia, német, olasz, japán, lengyel, orosz, spanyol, egyszerűsített kínai, török, hagyományos kínai

Jótállás: 3 év garancia

Előírt jóváhagyások: CE, FCC, A osztály, CB, BSMI, EPA, VCCI, CU, ETL, EMF, PSB

