



Philips Signage Solutions
LED displej

41" (111,7 cm)
Direct View LED



41BDL7324L

Odomknite svoju predstavivosť ešte viac

LED displej pre všetky formy a tvary

Bez obmedzení. Bez hraníc. Séria Philips L-Line 7000 je riešenie reklamno-informačného LED zobrazovania s nekonečnými možnosťami tvaru a veľkosti. Plynulé prepojenie a možnosti viacerých veľkostí umožňujú skutočne jedinečné zobrazenia akýchkoľvek rozmerov s dokonalým výsledkom.

Výkon novej úrovne

- Dynamické spojenie panelov
- Kalibrovaný vo výrobní
- Aktívne sledovanie funkčnosti Philips

Nekonečné možnosti

- Dostupné v 3 veľkostiach
- Dynamické šetrenie energie
- Voliteľné skosené rohy umožňujú zakrivenie displeja
- Bezspojové spojenie pre dokonalé zobrazenie

Pripravený zapôsobiť

- Ochranná vrstva a ochrana pred vniknutím
- V ľubovoľnom tvare, tvare „L“ alebo zakrivené
- Vysoký jas: 1 200 cd/m² / najvyšší 1 600 cd/m²

PHILIPS

Hlavné prvky

Roh v tvare „L“ alebo zakrivenie

LED panely Philips série L-Line 7000 disponujú výškou 25 cm a sú dostupné v 50 cm, 75 cm a 100 cm šírke. Tieto displeje sú pripravené na inštaláciu v ľubovoľnom usporiadaní bez omedzení veľkosti. Tiež sú dostupné so skosenými rohmi na vytvorenie vypuklého ako aj preliačeného usporiadania.

Aktívne sledovanie funkčnosti

Dosiahnite dokonalosť vďaka presnosti. Aktívne sledovanie funkčnosti robí údržbu rýchlou, jednoduchou a predvídateľnou vďaka tomu, že zobrazuje presný čas a miesto chyby. S použitím tohto softvéru, ktorý pracuje v reálnom čase online aj offline, je nahradenie potrebných častí efektívne a nepostrádateľné pre vlastníkov, ktorí majú displeje na rôznych geografických miestach.

Kalibrovaný vo výrobní

Každý LED panel série Philips L-Line je kalibrovaný v našej výrobní za dokonalých podmienok. To znamená, že nie je potrebná ďalšia kalibrácia na mieste, čím je skrátená doba inštalácie. Kalibračné a konfiguračné súbory sú k dispozícii, aby sa zabezpečila rýchla údržba.

Dynamické spojenie panelov

Kombinujte LED panely Philips série L-Line 7000 LED pre vytvorenie jedného displeja ľubovoľného tvaru a rozmerov. Dynamické

a flexibilné zarovnávacíe kolíky zaručujú dokonalé spojenie za akýchkoľvek okolností, vďaka čomu je výsledná zobrazovacia plocha hladká a bez spojov. Každý LED panel tiež disponuje otvormi na každej strane, aby bolo káblové prepojenie medzi LED panelmi a externým zdrojom signálu pohodlnejšie a účelovejšie. Otvory na vrchu a spodku LED panelu sa dajú odkryť v prípade, že prístup je možný iba zo spodnej alebo vrchnej strany panelu.

Voliteľné skosené rohy

Vytvárajte bezrámové displeje akýchkoľvek rozmerov, tvaru alebo rozlíšenia. Modulárny dizajn LED panelov Philips Professional pre vás znamená možnosť prispôsobenia sa akémukoľvek priestoru. Zostavujte obrovské pohlcujúce inštalácie alebo nezvyčajné vzory. Jednoducho vytvárajte displeje, ktoré plynulo obtekajú okolo dverí alebo iných otvorov. A s našou novou sériou Philips 7000 ľahko vytvoríte aj displeje s rohmi alebo zakrivením.

Dokonalé zobrazenie

Váš LED displej Philips Professional má zabudovaný systém na upevnenie káblov, s ktorým sú sieťové i dátové káble usporiadané. Panely tiež ponúkajú možnosť zretžazenia, čo sa týka výkonu i dát. Vďaka tomu sa dá minimalizovať spleť káblov a urýchliť inštalácia.

Dynamické šetrenie energie

Displeje s LED panelmi Philips Professional používajú vysokovýkonné obrazovky LED, ktoré sú dôkladne testované, energeticky úsporné a s dobrým pomerom cena/výkon. Navyše, vylepšená technológia umožňuje displejom dynamicky šetriť elektrickú energiu.

Ochrana pred vniknutím

Ochranná vrstva odolná voči prachu, nečistotám, hubám a vlhkosti chráni výrobok a uľahčuje jeho údržbu. Klasifikovaný a certifikovaný v triede IP30 proti vniknutiu cudzích častíc na zníženie rizika skratu spôsobeného prachom a koróziou.

Dizajn na spomaľovanie horenia

Dizajn zabráňujúci horeniu, ktorý spomaľuje šírenie ohňa a pomáha chrániť celistvosť konštrukcie LED panelov v prípade požiaru. Testované a certifikované podľa európskej normy B1 DIN4102, britskej normy (BS476-7), a severoamerickej normy UL94.

Voliteľné konzoly pre jednoduchú montáž

S patentovanými držiakmi na rýchle upevnenie je inštalácia ešte rýchlejšia. Tieto voliteľné prvky sú dostupné na ploché uchytenie, vypuklé (177,5/175/172,5 stupňov), a v tvare „L“ na rohy.

Technické údaje

Obraz/Displej

- Pomer strán: 4 : 1
- Rovnomernosť jasu: $\geq 97\%$
- Jas po kalibrácii: 900 nitov
- Jas pred kalibráciou: 1200 nitov
- Kalibrácia (jas/farby): Podporované
- Rozsah nastavenia teploty farieb: 4000 – 9500 K (pomocou softvéru)
- Predvolená teplota farieb: 6500 ± 500 K
- Pomer kontrastu (typický): 3500:1
- Uhol zobrazenia (horizontálny): 160 stupň
- Uhol zobrazenia (vertikálny): 160 stupň
- Dokonalejšie zobrazenie: Displej so širokým farebným rozsahom
- Umiestnenie: Na šírku
- Frekvencia obrazov (Hz): 50 a 60
- Obnovovacia frekvencia (Hz): 2 100 ~ 3 900 (14 bitov: 3 900 Hz)
- Použitie: Interiér

Vybavenie a vlastnosti

- Jednoduchá inštalácia: Vodiace kolíky, Malá hmotnosť
- Napájanie zretáženia: Pre 230 V prostredia: 8 skriniek alebo menej, pre 110 V prostredia: 4 skriniek alebo menej, max. 10 A
- Zretáženie riadenia signálu: RJ45

Príkon

- Vstupné napätie: AC 100 – 240 V (50 a 60 Hz)
- Spotreba energie pri čiernej obrazovke (W): ≤ 11
- Max. spotreba stried. prúdu (W): ≤ 125
- Max. spotreba BC (W): ≤ 150
- Bežná spotreba energie (W): $\leq 41,67$

Prevádzkové podmienky

- Rozsah teploty (prevádzkový): $-20 - 45^{\circ}\text{C}$
- Rozsah teploty (uskladnenia): $-20 - 50^{\circ}\text{C}$
- Rozsah vlhkosti (prevádzka) [RH]: 10 až 80 %
- Rozsah vlhkosti (uskladnenia) [RH]: 10 až 85 %

Skrinka

- Plocha skrinky (m²): 0,25
- Pixely skrinky (bod): 43,264
- Rozlíšenie skrinky (Š x V): 416x104
- Rozmery skrinky (mm): 1000x250x40
- Dátový konektor: RJ45
- Sieťový konektor: 3-kolíková zásuvka (vstup C14, výstup C13)
- Množstvo prijímacích kariet: 1 ks
- Špecifikácie prijímačkej karty: A5S plus
- Značka prijímačkej karty: NovaStar
- Hmotnosť (kg): 5,91 (± 300 g)
- Skrinka diagonálne (palce): 40,6"
- Konštrukcia skrinky: Tlakovo odlievany hliník
- Bočný uhol (stupne): 45

Modul

- Typ LED diódy: SMD 1515 medený drôt
- Pixelové zloženie: 1R1G1B
- Životnosť LED (hod): 100 000 pri polovičnom jase
- Rozlíšenie modulu (Š x V v pixeloch): 104x104
- Odstup pixelov (mm): 2,4
- Veľkosť modulu (Š x V v mm): 249,9 * 249,9

Príslušenstvo


- Kábel LAN (RJ45, CAT-5): 2 ks
- Napájací kábel: 2 ks
- Stručná príručka spustenia: 1 ks

Rozličné

- Záruka: 2 roky
- Regulačné schválenia: EN55032, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC/UL60950, IEC/UL62368, IEC62471, RoHS, FCC SDOC, časť 15, trieda A
- Osvedčenie o horľavosti: BS 476, časť 7:1997, UL94, DIN4102-1
- Ochranná vrstva: doska s rozbočovačmi, zadný LED modul

Údaje o balení

- Rozmery balenia (mm): 1354x392x221
- Hmotnosť brutto (kg): 9,01

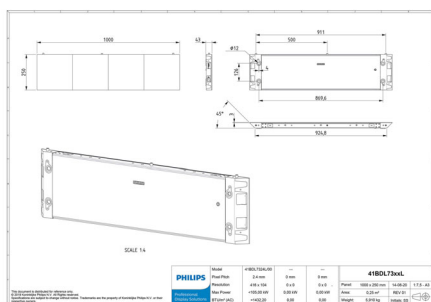

Dátum vydania
2024-03-30

Verzia: 3.0.1

EAN: 87 12581 76995 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com