

Philips
Videoseinä näyttö

55"
Direct LED -taustavalo
Full HD

BDL5587XL



Luo upeita videoseiniä

kehyksettömällä LED-näytöllä

Luo upeita videoseiniä Philipsin reunattomilla Full HD -näytöillä. Yleisösi saa unohtumattoman visuaalisen kokemuksen.

Sopii julkisiin tiloihin

- Full HD LCD-näyttö, 1920 x 1080 pikseliä
- Erikoiskirkas, kirkkaammat kuvat
- Upeita videoseiniä ilman reunoja

Korkealaatuisia kuvia ja videoita

- Edistynyt värien kalibrointi

Helppokäyttöinen

- Direct LED -taustavalo
- DVI-videoseinä
- Smart Control -ohjelmisto
- Toimii myös pystyasennossa
- Suunniteltu 24/7-käyttöön
- Takapaneelin kätevään Smart insert -lokeroon mahtuu pieni pc
- Infrapuna-kaukosäätö yhden laitteen tunnistimella
- Pidä esityksesi käynnissä varajärjestelmän ansiosta

PHILIPS

Kohokohdat

Full HD LCD-näyttö 1920 x 1080 pikseliä

Tämän näytön resoluutio vastaa Full HD -määritelmää. Huippuluokan LCD-näyttötekniikalla varustetussa laajakuvanäytössä on 1 080 progressiivista viivaa, joissa jokaisessa on 1 920 pikseliä. Tämän ansiosta HD-syöttösignaalin kuvanlaatu voi olla jopa 1 080 viivaa. Tuloksena on terävä, välkymätön Progressive Scan -kuva, joka on erittäin kirkas ja jonka värit ovat upeat. Tehokas ja tarkka kuva tehostaa katselukokemusta.

Direct LED -taustavalo

Nauti erinomaisen yhtenäisestä valosta suoralla LED-taustavalolla, jolla saat entistäkin suuremman kontrastisuhteen. Puhtaat valkoiset tuottavat entistä laajemman värikirjon, parantavat värintoistoa ja tekevät katselukokemuksesta nautinnollisemman kuin koskaan. Huomattavasti aiempaa pienemmän virrankulutuksen ansiosta myös kustannukset ovat pienemmät.

Reunaton muotoilu

Luo upeita videoseiniä reunattomilla näytöillä. Voit luoda jopa 15 x 10 näytön järjestelmiä, joissa markkinoiden kapeimpien reunojen ansiosta kuvien väliset raot ovat lähes huomaamattomia.

Erikoiskirkas

Nauti kirkkaammista kuvista valoisissa ympäristöissä 800 nitin paneelin ansiosta. Yleisö voi nauttia paremmasta kuvanlaadusta paikoissa, joihin aurinko ei paista suoraan, mutta joissa on kuitenkin tavallista kirkkaampaa.

Edistynyt värien kalibrointi

Varmista värien yhtenäisyys kaikissa verkkoon liitetyissä näytöissä edistyneen värien kalibrointityökalun avulla. Tämä työkalu säätää automaattisesti kaikkien verkossa olevien informaatiotaulujen näyttöjen värit yhdenmukaisiksi, ja yleisösi saa unohtumattoman kokemuksen.

Smart Insert

Ammattitason tietokoneet ovat osa useimpia informaatiotaulujärjestelmiä. Usein ne lisäävät näytön kokonaissyvyyttä ja kaapelien määrää. Tästä syystä olemme suunnitelleet tämän taulujärjestelmän takakanteen Smart Insert -lokeron, johon voi sijoittaa pienikokoisen tietokoneen. Lisäksi kaapelinhallintajärjestelmän ansiosta pidät kaapelit siististi järjestyksessä ja luot ammattimaisen vaikutelman.

Smart-säädin


Hallitse verkkosi informaatiotauluja tehokkaalla ohjelmistotyökalulla, jonka avulla voit muuttaa näyttöjen asetuksia keskitetysti RJ45- tai RS232-yhteyden kautta. Smart Controlin avulla voit määrittää videotulon, säätää väriasetuksia, määrittää näyttöjen tunnukset videoseinissä ja jopa tutkia kunkin näytön tilaa. Voit hallita kaikkia informaatiotaulujasi tehokkaasti yhdestä keskitetystä paikasta.

Varavirtajärjestelmä



Kaupalliset sovellukset on pidettävä jatkuvasti käynnissä. Innovatiivinen varajärjestelmä varmistaa sisällön toistamisen näytöllä myös mediasoitin virhetilanteissa. Varajärjestelmä on helppo määrittää ja se käynnistyy, kun ensisijainen medialähde ei toimi.

DVI-videoseinä

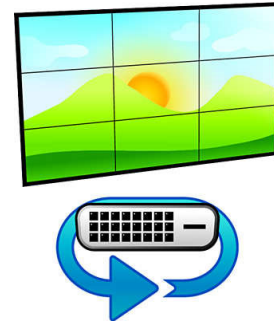

Luo digitaalinen videoseinä, jossa on jopa 150 näyttöä 15 x 10 -asetelmassa ja DVI-kehjutusjärjestelmä. Liitä DVI out -portti toisen näytön DVI in -liitäntään ja luo hämmästyttävä videoseinäelämys.


Infrapuna-kaukosäätö yhden laitteen tunnistimella

Voit hallita kaikkia informaatiotaulujen verkon näyttöjä yhdellä kaukosäätimellä päänäytön kautta. Yksinkertaista ja kätevää. Sinun ei enää tarvitse huolehtia toisten näyttöjen asetusten muuttamisesta, kun käytät kaukosäädintä.



Pystyasennusmahdollisuus

Tämän näytön voi asentaa turvallisesti ja luotettavasti myös pystyasentoon.

Suunniteltu 24/7-käyttöön

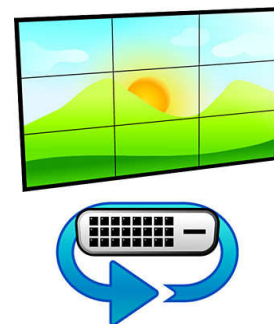

Koska kauppa käy vuorokauden jokaisena hetkenä, informaatiotaulumme on suunniteltu ympärivuorokautiseen käyttöön. Näyttöjen korkealuokkaiset komponentit takaavat laadun, joten voit luottaa niiden toimintaan kellon ympäri.



Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Ruudun halkaisija (cm): 138.7 cm
- Ruudun halkaisija (tuuma): 54.6 tuumaa
- Kuvasuhde: 16:9
- Näytön resoluutio: 1920 x 1080p
- Kuvapistetiheys: 0,63 x 0,63 mm
- Erinomainen tarkkuus: 1 920 x 1 080, 60 Hz
- Kirkkaus: 800 cd/m²
- Näyttövärit: 1,06 miljardia
- Kontrastisuhde (tav.): 1 400:1
- Vasteaika (tyypillinen): 10 ms
- Katselukulma (vaaka): 178 astetta
- Katselukulma (pysty): 178 astetta
- Kuvanparannus: 3:2/2:2-liikemuunto, 3D-kampasuodatin, Liikekompensoitu lomituksen poisto, Progressive Scan -toiminto, 3D MA -lomituksen poisto, Dynaaminen kontrastisäätö

Liitännät

- PC: VGA-tulo D-Sub 15HD, VGA-lähtö D-Sub 15HD, 1 DVI-D, RS232 D-Sub9, RS232 D-sub9 -lähtö, 1 PC-äänitulo (3,5 mm), RJ45
- AV-tuloliitäntä: HDMI x1, 1 DVI-D, Komponentti (BNC) x1, IR-tulo, Audio (L/R) x2
- AV-lähtö: 1 ääniliitäntä (v/o)
- Muut liitännät: DVI Out, USB, AC-lähtö, Display Port, Ulkoisten kaiutinten liitäntä, IR-lähtö

Käyttömukavuus

- Sijoittaminen: Pysty, Vaaka
- Kuva kuvassa (PIP) -toiminto: PIP
- Vierekkäiset näytöt: Jopa 15 x 10
- Näytönsäätötoiminnot: Pikselin vaihto, alhainen kirkkaus
- Näppäimistön ohjain: Piilotettu, Lukittava
- Kaukosäätimen signaali: Lukittava
- Signaalin takaisinkytkentä: DVI, RS232, VGA, Infrapunatakaisinkytkentä
- Helppo asennus: AC-lähtö, Kantokahvat, Smart Inset
- Näyttökielekset: englantia, ranska, saksa, italia, portugali, espanja, hollanti, puola, turkki, kiina (yksinkertaistettu), venäjä, ruotsi
- Energiaa säästävät toiminnot: Smart Power
- Turvatoiminnot: Lämpötilan valvonta, Lämpötilan ilmaisin
- Kuvanlaatu: Kehittynyt värienhallinta

- Ohjattavissa verkon kautta: RS232, RJ45, HDMI (yksi johto)
- Pakkaus: Uudelleenkäytettävä laatikko

Ääni

- Sisäiset kaiuttimet: 2 x 12 W (RMS)

Virta

- Virrankulutus (tav.): 145 W
- Virrankulutus valmiustilassa: <1 W

Tuettu näyttöresoluutio

- Tietokoneformaati: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz
- Videoformaati: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Mitat

- Laitteen leveys: 1215,2 mm
- Laitteen paino: 33 kg
- Laitteen korkeus: 686 mm
- Laitteen syvyys: 125,35 mm
- Seinäteline: 400 x 200 mm
- Näytön reunan leveys (V/Y, O/A): 3,3 mm, 1,8 mm
- Reunan leveys (A-A): 5,1 mm
- MTBF: 60 000 tuntia

Käyttöolosuhteet


- Käyttölämpötila: 0 - 40 °C
- Suhteellinen kosteus: 10–90 %

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaukosäädin, Kaukosäätimen paristot, Virtajohto, VGA-johto, Käyttöopas CD-levyllä, Pikaopas

Yleistä

- Näyttökielekset: englantia, ranska, saksa, italia, puola, turkki, venäjä, kiina (yksinkertaistettu)
- Takuu: Maailmanlaajuinen: 3 vuotta
- Säännöstenmukaiset hyväksynnät: CE, FCC-luokka B, UL/cUL, CCC, C-Tick, RoHS

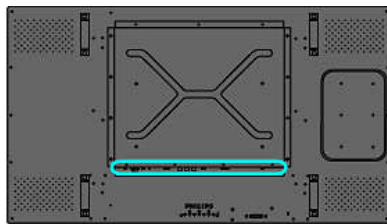

Julkaisupäivä 2024-04-08

Versio: 2.5.1

EAN: 87 12581 66000 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com