



Philips
LCD-skærm

19"
SXGA

190V9FB

Få meget for pengene

Denne slanke, kompakte 190V9 sætter gang i produktiviteten med god ydelse og praktisk brug, og den giver dig rigtig meget for pengene.

Mest for pengene

- 5 ms hurtig svartid
- Overholder RoHS-standarder til gavn for miljøet
- Klar til Windows Vista
- Energy Star betyder effektiv energiudnyttelse og et lavt strømforbrug

Fantastisk komfort

- Skærmen kan vippe til din egen, optimale betragtningsvinkel
- sRGB sikrer farve-matchning mellem skærm og udskrifter.
- Integreret strømforsyning fjerner behovet for eksterne lysnetadaptere.
- Kensington-tyverilås-klar til yderligere sikkerhed

PHILIPS

Vigtigste nyheder

5 ms svartid for til/fra

Svartid er den periode, det tager en LCD at gå fra aktiv (sort) til inaktiv (hvid) og tilbage til aktiv (sort) igen. Den måles i millisekunder. Jo hurtigere, desto bedre: Korte svartider betyder hurtigere overgange, og det vil sige færre synlige fejl i visningen af tekster og grafik. Svartiden for til/fra er en vigtig måleenhed i forbindelse med visning af virksomhedsmateriale som dokumenter, grafer og fotos.

Windows Vista-forberedt

Philips' Vista-forberedte skærme er gjort klar til en levende og fascinerende visning af dette nye, visuelt sofistikerede og krævende Windows-operativsystem, som er designet til at forbedre din underholdningsoplevelse, gøre dig mere produktiv og sætte dig i stand til at kontrollere din computeroplevelse hjemme og på kontoret, idet det gør det hurtigt, effektivt og nemt at se, finde og organisere information til arbejde og leg.

Energy Star



Elektriske produkter til privat brug med Energy Star-mærket er designet til at bruge mindre energi - og det betyder, at du sparer penge, samtidig med at belastningen af miljøet er mindre. Faktisk er strømforbruget for produkter, der overholder Energy Star, under 1 watt i standby-tilstand. Philips er Energy Star-partner og udvikler derfor produkter, som overholder retningslinjerne for energieffektivitet. Dette opnås gennem et lavt strømforbrug i standby-tilstand, hvilket igen opnås med brug af innovativt designede standby-kredse og en streng kontrol i forbindelse med udvælgelse af komponenter, der er udført i højeffektive materialer.

Overholder RoHS-standarder

Philips' skærmprodukter er udviklet og produceret i overensstemmelse med de skrappe standarder i RoHS (Restriction of Hazardous Substances), der definerer grænserne for bly og andre giftige stoffer, der kan skade miljøet.


Justérbar vippefunktion

Justérbar tiltning er bagud- og fremadrettet bevægelse af skærmen fra dens fod for at opnå en personlig indstilling, der giver den optimale betragtningsvinkel og øget bekvemmelighed for personer, der arbejder meget på computeren.

Integreret strømforsyning

En integreret strømforsyning er en indbygget lysnetadapter, der er integreret i selve skærmen, og som erstatter klodsede eksterne lysnetadaptere.

Klar til sRGB

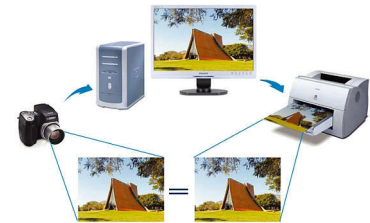

sRGB er en industristandard, som sikrer, at farverne på din skærm og farverne på dine udskrifter matcher.

Kompatibel med Kensington-lås

Små åbninger indbygget i rammen på en skærm til brug med en låseenhed, som låser skærmen til et fast objekt, hvilket giver yderligere tyveribeskyttelse.



Specifikationer

Tilslutningsmuligheder

- Signalingang: VGA (Analog)
- Synkroniseret indgang: Komposit-videosynkronisering, Separat synkronisering, Synkron på grøn
- Synkroniseret indgangs-impedans: 2,2 k ohm
- Videoindgangs-impedans: 75 ohm
- Videoindgangssignal: 0,7 Vpp

Billede/display

- Panelstørrelse: 19"/48 cm
- LCD-panel: 1280 x 1024 pixel, Anti-refleks polarisator, RGB Vertical Stripe
- Pixel-størrelse: 0,294 x 0,294 mm
- Optimal opløsning: 1280 x 1024 ved 60 Hz
- Lysstyrke: 300 cd/m²
- Skærmfarver: 16,7 M
- Kontrastforhold (typisk): 800:1
- Svartid (typisk): 5 ms
- Betragtningvinkel: 160° (V) / 160° (L), @ C/R > 10
- Vandret scanningsfrekvens: 30 - 83 kHz
- Lodret scanningsfrekvens: 56 - 75 Hz
- Maks opløsning: 1280 x 1024 ved 75 Hz
- Effektivt betragtningssområde: 376,3 x 301,1 mm
- sRGB
- Video Dot Rate: 140 MHz

Komfort

- Plug and Play-kompatibilitet: DDC/CI, sRGB, Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista
- Brugervenlighed: Visning på skærmen
- Skærmindstillinger: Automatisk (Back), Input (ned), Lysstyrke (op), Menu, Tænd/sluk
- Myndighedsgodkendelser: CE-mærke, Energy Star, FCC Klasse B, UL/cUL
- OSD-sprog: Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Portugisisk, Russisk, Forenklet kinesisk, Spansk, Tyrkisk
- Andet udstyr: Kompatibel med Kensington-lås

- Hældning: -5 - 20 °
- VESA-beslag: 100 x 100 mm

Strøm

- Strømforsyning: Indbygget, 100-240 VAC, 50/60 Hz
- Forbrug (tændt): < 36 W
- LED-strømindikator: Betjening – grøn, Standby/Sleep – gul
- Overholder: Energy Star
- Forbrug (slukket): < 1 W

Mål

- Dybde (emballage): 490 mm
- Bredde (med stand): 409,1 mm
- Højde (emballage): 139 mm
- Angiv bredde (med holder) (tommer): 16,1 tommer
- Bredde (emballage): 451 mm
- Højde (med stand): 406,8 mm
- Højde (med holder) (tommer): 16,0 tommer
- Bredde: 409,1 mm
- Dybde (med stand): 204,9 mm
- Højde: 351,9 mm
- Dybde: 58,9 mm
- Dybde (med holder) (tommer): 8,1 tommer
- Bredde (tommer): 16,1 tommer
- Temperaturinterval (drift): 0-40 °C
- Højde (tommer): 13,9 tommer
- Temperaturinterval (opbevaring): -20 -60 °C
- Dybde (tommer): 2,3 tommer
- Boksdybde (tommer): 19,3 tommer
- Bokshøjde (tommer): 5,5 tommer
- Boksbredde (tommer): 17,8 tommer
- Produktvægt (+ stand): 3,78 kg
- Vægt (+ holder) (lb): 8,3 lb
- Vægt inkl. emballage: 5,27 kg
- Vægt inkl. indpakning (lb): 11,6
- Relativ fugtighed: 20 % - 80 %
- MTBF: 50.000 timer



Udgivelsesdato
2024-03-31

Version: 4.0.5

EAN: 87 12581 42705 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com