



Philips  
Moniteur LED avec tuner  
TV numérique

**T-line**  
18,5" / 47 cm

**191TE2LB**

## Redécouvrez le plaisir de la télévision sur votre écran LED

Profitez de tous vos programmes favoris avec votre moniteur TV LED. Doté d'une entrée HDMI, d'un son stéréo et de commandes tactiles modernes, le moniteur 191TE2L vous garantit d'agréables moments !

### **Une qualité d'image optimale**

- HD Ready pour une diffusion des signaux HD de très haute qualité
- La technologie LED garantit des couleurs naturelles
- SmartContrast 20 000 000:1 pour des détails de noir incroyablement profonds

### **Une expérience multimédia plus vraie que nature**

- Compatible HDMI pour une expérience multimédia de qualité
- Pour un plus grand plaisir audio
- Réception MPEG4 HDTV via un tuner TNT

### **Pour un confort maximal**

- Touches tactiles
- Tuner TV intégré pour réception TV sur le moniteur de votre PC
- SmartSound sélectionne le mode idéal pour des performances audio optimales
- Double entrée prenant en charge les signaux VGA et HDMI numériques
- SmartImage : affichage optimal et convivial

# PHILIPS

## Points forts

### Technologie LED

Les LED blanches sont des semi-conducteurs qui permettent d'obtenir rapidement une luminosité intense et homogène et ainsi d'économiser le temps de mise au point. Les LED ne contiennent pas de mercure et sont conformes aux processus de recyclage et d'élimination respectueux de l'environnement. Les LED offrent un meilleur contrôle de la gradation du rétroéclairage LCD, et ainsi un niveau de contraste très élevé. La reproduction des couleurs est optimale grâce à la luminosité homogène de l'écran.

### Tuner TV intégré

Tuner télévision intégré à un moniteur pour diffuser des signaux de télévision ainsi que des données informatiques.

### HD Ready



Bénéficiez d'une qualité d'image exceptionnelle haute définition et soyez à la pointe du progrès pour pouvoir diffuser les sources haute définition telles que les décodeurs HDTV ou les disques Blu-Ray. Label contrôlé garantissant une qualité d'image supérieure à celle du balayage progressif, HD Ready est conforme aux normes strictes établies par l'EICTA. L'écran haute définition offre de nombreux avantages en termes de résolution et de qualité d'image pour la diffusion des signaux haute définition. HD Ready est compatible avec les prises YUV analogiques et les prises DVI ou HDMI numériques non compressées prenant en charge le protocole HDCP. Enfin, ce standard permet de diffuser les signaux 720p et 1080i à des fréquences de 50 et 60 Hz.

### Rapport SmartContrast 20 000 000:1



Vous recherchez un écran plat LCD diffusant des images au contraste élevé et aux couleurs éclatantes. Le traitement vidéo avancé de Philips associé à la technologie unique d'amélioration du rétroéclairage avec gradation permet d'afficher des images aux couleurs vives. SmartContrast augmente le contraste pour un niveau de noir excellent et un rendu précis des nuances et couleurs sombres. Ainsi, l'image est lumineuse et vivante, son contraste est élevé et les couleurs sont éclatantes.

### Incredible Surround



Incredible Surround™ est une technologie audio Philips améliorant remarquablement le son pour une immersion totale. Elle intègre un système de déphasage électronique entre le signal son gauche et le signal son droit puis les mixe, augmentant ainsi la distance virtuelle entre ceux-ci. Cette distance élargi l'effet stéréo et crée une dimension sonore plus naturelle. Grâce à la technologie Incredible Surround™, votre téléviseur restitue un son Surround plus profond et puissant, sans haut-parleurs supplémentaires.

### HDMI



Un appareil compatible HDMI est équipé de l'ensemble du matériel requis pour accepter une source HDMI (High-Definition Multimedia Interface). Un seul câble HDMI suffit pour transmettre des signaux audio et vidéo numériques de haute qualité provenant d'un PC ou d'un large éventail de sources audio/vidéo (décodeurs, lecteurs de DVD, récepteurs audio/vidéo et caméscopes).

### Commandes tactiles



Les touches tactiles sont des icônes tactiles intelligentes qui remplacent les boutons saillants et vous permettent de régler le moniteur à votre convenance. Sensibles au moindre contact, les touches tactiles donnent à votre moniteur un aspect moderne.

### MPEG4 HDTV

La fonction HDTV vous permet de regarder la télévision au format Haute définition offrant une qualité d'image et de son optimale sans décodeur TNT externe. Grâce au tuner TNT intégré prenant en charge les derniers formats MPEG-4, vous pouvez désormais recevoir et afficher des émissions en HDTV ou d'autres contenus multimédias riches en profitant d'une qualité numérique.

### Double entrée

Double entrée prenant en charge les signaux VGA et HDMI numériques



# Caractéristiques

## Connectivité

- Autres connexions: Entrée PC VGA, Entrée audio PC, HDMI, Sortie S/PDIF (coaxiale), entrée S-Vidéo
- Ext 1: Entrée péritel
- Ext 2: Entrée YPbPr, Entrée audio G/D
- Ext 3: Entrée audio G/D, Entrée audio/vidéo
- Autres connexions (sur le côté): Interface commune, Sortie casque, Entretien

## Image/affichage

- Diagonale de l'écran (cm): 47 cm
- Diagonale de l'écran (pouces): 18.5 pouces
- Format d'image: 16/9, Écran large
- Type d'écran LCD: TFT-LCD (TN)
- Type de rétroéclairage: Système W-LED
- Résolution d'écran: 1366 x 768
- Luminosité: 250 cd/m<sup>2</sup>
- SmartContrast: 20000000:1
- Temps de réponse (standard): 5 ms
- Angle de vision: 170° (H)/160° (V), - C/R > 5

## Pratique

- Installation facile: Plug-and-play
- Autres fonctionnalités: Fixation VESA (75 x 75 mm)
- Type de télécommande: Télécommande 191TE2
- Facilité d'utilisation: Affichage à l'écran, Liste des programmes, Commandes latérales
- Réglages du format d'écran: Réglage automatique du format, Super zoom, 4/3, Zoom sous-titrage, Agrandissement au format 14/9, Extension 16/9, Écran large
- SmartSound: Standard, Film, Actualités, Custom
- Télétexte: Smart Text 1 000 pages
- Affichage multilingue à l'écran: Anglais, Allemand, Français, Italien, Espagnol, Portugais, Néerlandais, Bulgare, Danois, Finnois, Suédois, Norvégien, Polissage, Russe, Tchèque, Croate, Hongrois, Roumain, Slovaque, Slovène, Serbe, Turc, Grec, Gaélique, Ukraine
- SmartImage: Vivant, Standard, Cinéma, Jeu, Économie d'énergie, Natural, Custom

## Niveau sonore

- Puissance de sortie: 2 x 3 W
- Amélioration du son: Incredible Surround,

- Smart Sound
- Système audio: Mono, Stéréo

## Statif

- Inclinaison: 0/+12 degrés

## Alimentation

- Puissance électrique: 100-240 V, 50-60 Hz
- Mode d'arrêt: 0,2 W (typ.)
- En mode de fonctionnement: 20 W (typ.)
- Mode veille: 0,5 W (typ.)
- Température ambiante: 0 °C à 40 °C

## Résolution d'affichage prise en charge

- Formats informatiques: 1 366 x 768, 60 Hz
- Formats vidéo: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

## Dimensions

- Produit avec support (mm): 452 x 366 x 165 millimètre
- Emballage en mm (l x H x P): 495 x 420 x 114 millimètre
- Produit sans support (mm): 452 x 354 x 47 millimètre

## Poids


- Produit avec emballage (kg): 5,1 kg
- Produit avec support (kg): 3,4 kg
- Produit sans support (kg): 3,1 kg

## Tuner/réception/transmission

- Bandes du tuner: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- Système TV: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Lecture vidéo: NTSC, SECAM, PAL
- Entrée antenne: Coaxiale 75 ohms (IEC75)
- DVB: DVB terrestre MPEG4

## Accessoires

- Accessoires fournis: Support pour installation sur table, Guide de démarrage rapide, Mode d'emploi, Télécommande, Câble VGA, Câble audio, Cordon d'alimentation

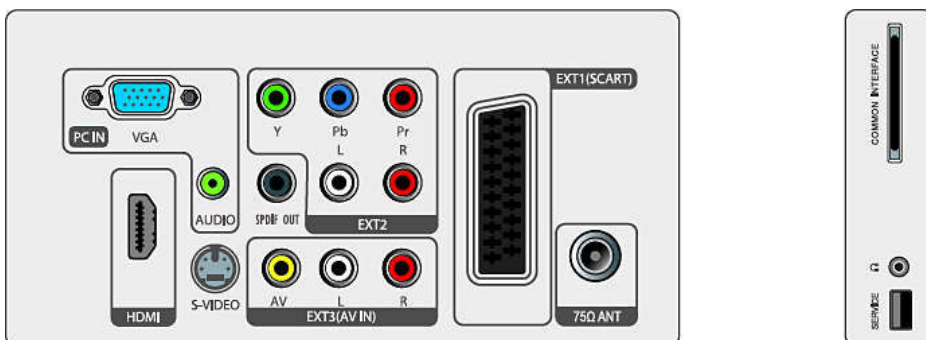

Date de publication  
2024-04-19

Version: 3.0.1

EAN: 87 12581 56148 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)