


Philips Brilliance  
LED-baggrundsbelyst  
LCD-skærm

40 (39,56"/100,5 cm diag.)  
UHD (3.840 x 2.160)

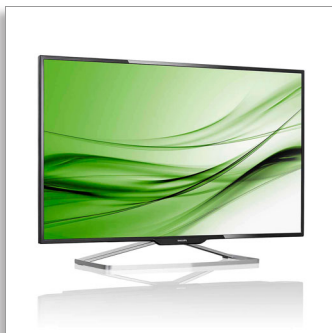

**BDM4065UC**

## 4K Ultra High Definition

Se det store billede med alle detaljer

Den store 40" Ultra HD professionelle Philips-skærm giver dig plads til at vise det store billede og alle detaljerne i Ultra High Definition.

### Udvid din seeroplevelse

- SmartImage-forudindstillinger til nemme, optimerede billedindstillinger
- Ekspansiv, fremragende skærm i 40"-klassen
- MultiView muliggør aktiv dobbelt tilslutning og visning på samme tid
- UltraClear 4K UHD-opløsning (3840 x 2160), der giver præcision
- En VA-skærm giver fantastiske billeder med bred betragtningsvinkel
- LED-teknologi sikrer lavt strømforbrug og naturlige farver

### Tilpasset til dine arbejdsmetoder

- MHL-teknologi til visning af mobilt indhold på stor skærm
- Kraftige 7 W højttalere til frigørelse af dit indhold
- Slankt rammedesign giver et stilfuldt udseende
- SmartConnect med DisplayPort, HDMI- og VGA-tilslutninger
- USB 3.0 hub for praktisk adgang og hurtig opladning
- VESA-beslaget giver mulighed for en perfekt opsætning

# PHILIPS


# Vigtigste nyheder

## UltraClear 4K UHD-opløsning



Disse nyeste Philips-skærme anvender højtydende paneler til at levere 4K UHD-billeder (3840 x 2160) i ultraklar opløsning. Uanset om du er en krævende fagmand, der ønsker yderst detaljerede billeder til CAD-løsninger og bruger 3D-grafikprogrammer, eller er en økonomisk troldmand, der arbejder med en masse regneark, så vil Philips-skærme gøre dine billeder og grafik levende.


## VA-skærm

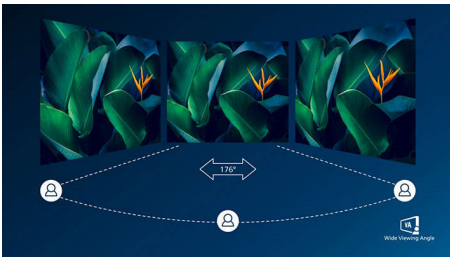

Philips VA LED-skærm bruger en avanceret, lodret tilpasningsteknologi, som giver dig meget høje statiske kontrastforhold og ekstra levende og klare billeder.

Standardkontoropgaver klares nemt, og den er især meget velegnet til fotos, internetsurfing, film, spil og krævende grafiske opgaver. Den optimerede pixelhåndteringsteknologi giver dig en ekstra bred visningsvinkel på 176/176 grader, så du får skarpe billeder.

## MultiView-teknologi

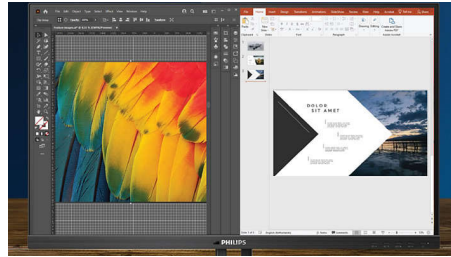

Med Philips MultiView-skærmen med ekstra høj opløsning kan du nu opleve en verden af tilslutningsmuligheder på en behagelig måde, uanset om du er på kontoret eller hjemme. MultiView muliggør aktiv dobbelt tilslutning og visning, så du kan arbejde med flere enheder som f.eks. PC og bærbar computer på samme tid, hvilket gør komplekse multi-tasking-opgaver til en leg. Nu er nemt at se et direkte fodbold-feed fra din set-top-boks på højre side, mens du er på internettet fra din bærbare computer på venstre side. Du kan også holde øje med et direkte nyhedsfeed med lyd i det lille vindue, mens du arbejder på din blog.

## SmartImage



SmartImage er en eksklusiv, førende Philips-teknologi, der analyserer det indhold, der vises på skærmen, og giver optimeret skærmydeevne. Denne brugervenlige grænseflade giver dig mulighed for at vælge mellem en række tilstande, f.eks. Kontor, Billede, Foto, Film, Spil osv., så det passer til den aktuelle anvendelse. SmartImage optimerer på dynamisk vis kontrast, farvemætning og skarphed for billeder og video, så du får en ultimativ skærmydeevne. Indstillingen Sparetilstand giver store strømbesparelser. Det hele er i realtid og med tryk på blot én knap!

## LED-teknologi

Hvide LED'er er Solid State-enheder, der lyser op til fuld, ensartet lysstyrke hurtigere og dermed sparer opstartstid. LED'erne er uden kviksølv. Det medfører mulighed for miljøvenligt genbrug og bortskaffelse. LED'erne giver også bedre mulighed for dæmpning af LCD-baggrundsbelysning og dermed superhøjt kontrastforhold. Det giver suveræn farvegenivelse takket være den ensartede lysstyrke over hele skærmen.

## Slank ramme

Et slankt rammedesign fjører et stilfuldt udseende til en skærm til offentlig visning, så den kommer til at passe perfekt ind i miljøet. Yderligere gør dette design skærmen ideel til vægge med matrix side om side.

## 7 W højttalere

Et par stereohøjttalere i høj kvalitet indbygget i en skærm. De kan være fremadrettede eller usynlige nedadrettede, opadrettede, bagudrettede osv. afhængigt af model og design.

## USB 3.0 hub med FastCharge

Super Speed USB 3.0 har en overførsels hastighed på 5,0 Gbit/s, hvilket er ca. 10 gange hurtigere end USB 2.0-standarden. Derved reduceres dataoverførselstiden markant, så du sparer tid og penge. Med større båndbredde, superhurtig overførsels hastighed, bedre strømstyring og generelt bedre ydelse sætter USB 3.0 den nyeste globale standard, så du kan bruge lagringsenheder med stor kapacitet. Nu behøver du ikke at vente så længe på opladning af enheder. Den nye FastCharge-funktion muliggør hurtig opladning. USB 3.0 er også bagudkompatibel med USB 2.0-enheder.

## SmartConnect

Med en stor mængde tilslutningsmuligheder er disse Philips-skærme udstyret med flere tilslutninger som f.eks. VGA, DisplayPort eller universelt HDMI-stik, der gør dig i stand til at nyde ukomprimeret video- og lydindhold i høj opløsning. USB-tilslutninger sikrer, at du kan nyde fantastisk hastighed for dataoverførsler, mens du har globale tilslutningsmuligheder. Uanset hvilken kilde du bruger, kan du være sikker på, at denne Philips-skærm vil sikre, at din investering ikke bliver forældet i den nærmeste fremtid!



# Specifikationer

## Tilslutningsmuligheder

- Signalingang: VGA (Analog), DisplayPort x 1, Mini DisplayPort, HDMI (digital, HDCP), MHL-HDMI (digital, HDCP)
- USB: USB 3.0 x 4 (1 m/hurtig opladning)\*
- Synkroniseret indgang: Separat synkronisering, Synkron på grøn
- Lyd (indgang/udgang): PC-lydindgang, Hovedtelefonudgang
- RS232

## Billede/display

- Panelstørrelse: 39,56"/100,5 cm
- Billedformat: 16:9
- LCD-panel: VA LCD
- Type af baggrundsbelysning: W-LED-system
- Optimal opløsning: 3840 x 2160 ved 60 Hz
- Lysstyrke: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Ensartet lysstyrke: 96 % ~ 105 %
- Skærmfarver: Farveunderstøttelse: 1,07 milliard farver
- Kontrastforhold (typisk): 5.000:1
- SmartContrast: 50.000.000:1
- Svartid (typisk): 3 ms (grå til grå)\*
- Betragtningvinkel: 176° (V) / 176° (L), @ C/R &gt; 20
- Billedforbedring: SmartImage
- Effektivt betragtningssområde: 878,11 (H) x 485,35 (V)
- Scanningsfrekvens: VGA/HDMI: 30-99 kHz, DP: 30-160 kHz (H)/VGA: 56-80 Hz, HDMI/DP: 23-80 Hz (V)
- sRGB
- MHL: 1080p ved 60 Hz
- Delta E: <3 (sRGB-tilstand)

## Komfort

- Indbyggede højttalere: 7 W x2
- Plug and Play-kompatibilitet: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 8,1 / 8 / 7
- Brugervenlighed: SmartImage, MultiView, Bruger, Menu, Tænd/sluk
- OSD-sprog: Brasiliansk portugisisk, Tjekkisk, Hollandsk, Engelsk, Finsk, Fransk, Tysk, Græsk, Ungarsk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Polsk, Portugisisk, Russisk, Forenklet kinesisk, Spansk, Svensk, Traditionelt kinesisk, Tyrkisk, Ukrainsk
- Andet udstyr: Kensington-lås, VESA-beslag (200 x 200 mm)

- Kontrolsoftware: SmartControl Premium
- MultiView: PIP (2x enheder), PBP (4x enheder)

## Strøm

- ECO-tilstand: 40,4 W (typ.)
- Strømforsyning: Indbygget, 100-240 VAC, 50-60 Hz
- Slukket: <0,3 W (typ.)
- Tændt tilstand: 62,17 W (typ.) (testmetode iht. EnergyStar 6.0)
- Standby: <0,5 W (typ.)
- LED-strømindikator: Betjening - Hvid, Standbytilstand - Hvid (blinker)

## Mål

- Indpakning i mm (B x H x D): 1050 x 650 x 194 mm
- Produkt uden fod (mm): 904 x 512 x 88 mm
- Produkt med holder (maks. højde): 904 x 589 x 213 mm

## Vægt

- Produkt med emballage (kg): 13,51 kg
- Produkt med fod (kg): 9,70 kg
- Produkt uden fod (kg): 8,50 kg

## Driftsforhold

- Højde: I drift: +12.000 fod (3.658 m), ikke i drift: +40.000 fod (12.192 m)
- Temperaturinterval (drift): 0-40°C °C
- MTBF: 30.000 time(r)
- Relativ fugtighed: 20 %-80 %
- Temperaturinterval (opbevaring): -20 - 60°C °C

## Bæredygtighed

- Miljøforhold og energi: EnergyStar 6.0, RoHS
- Genbrugsplastik: 25 %
- Genanvendelige emballeringsmaterialer: 100 %
- Specifikt hovedindhold: PVC-/BFR-frit kabinet, Uden kviksølv

## Overholdelse og standarder

- Godkendelse af regler: CCC, CE-mærke, cETLus, FCC Klasse B, SEMKO, TUV/ISO9241-307, WEEE, CECP, CU-EAC, EPA, KC, PSB, PSE

## Kabinet

- Finish: Blank (frontramme)/tekstur (fod/bagside)
- Fod: Sølvfarvet
- Frontfacets: Sort
- Bagside: Sort



Udgivelsesdato  
2024-04-21

Version: 6.0.1

EAN: 87 12581 72754 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Denne Philips skærm er MHL-certificeret. Hvis MHL-enheden ikke forbindes eller fungerer korrekt, skal du dog tjekke ofte stillede spørgsmål for din MHL-enhed eller henvende dig til forhandleren for at få hjælp. Producenten af din MHL-enhed har muligvis en politik om, at du skal købe deres mærke MHL-kabel eller -adapter, for at enheden kan fungere

\* Kræver en MHL-certificeret mobilenhed (ekstraudstyr) og MHL-kabel (medfølger ikke). Spørg din leverandør af MHL-enheder om kompatibilitet.

\* Standby/sluk energibesparende funktion for ErP gælder ikke for MHL-opladningsfunktionaliteten

\* Du kan finde en komplet liste over MHL-aktiverede produkter på [www.mhlconsortium.org](http://www.mhlconsortium.org)

\* Reaktionstidsværdi svarende til SmartResponse