

PHILIPS


Base de moniteur cloud

Pour moniteur de 19-29" (48-73 cm)

Hauteur réglable

pour Citrix

SB4B1927CB

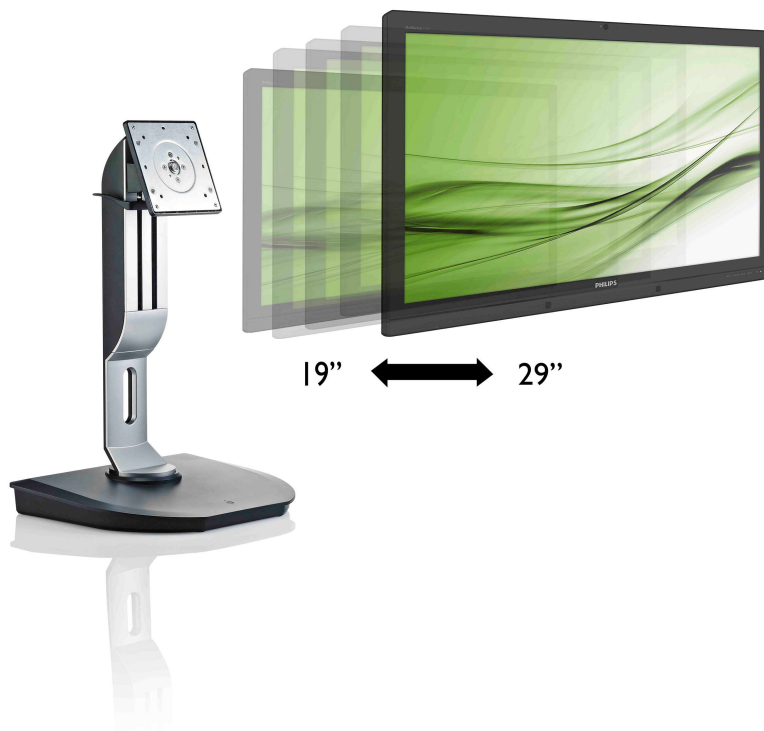

Simple, sûr et écologique

Rationalisez votre informatique avec cette solution clé en main sans client tout-en-un. Connectez votre moniteur actuel et procédez à une intégration avec votre environnement Citrix pour une souplesse inégalée. Offrant souplesse, gérabilité et sécurité maximale, cette solution est la plus intelligente en matière d'informatique.

Solution durable respectueuse de l'environnement

- Thin Client All-in-One pour des économies d'énergie
- Solution écologique

Simplicité tout-en-un


- VDI tout-en-un pour la simplicité
- Base Super Ergo pour une ergonomie inégalée

Gérabilité et souplesse

- Souplesse et économies grâce à l'intégration avec le moniteur actuel
- Compatible Citrix, pour une intégration transparente
- Thin Client SmartConnect pour une extensibilité maximale

Points forts

Base Super Ergo

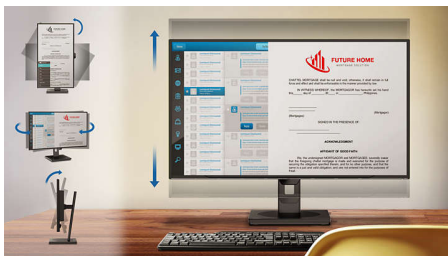

La base Super Ergo offre un confort ergonomique et un système intelligent de gestion des câbles. Le réglage de la hauteur, le support pivotant, l'angle d'inclinaison et de rotation de la base du moniteur augmentent le confort de l'utilisateur et réduisent les fatigues physiques résultant d'une longue journée de travail. En outre, le système intelligent de gestion des câbles libère de l'espace sur votre bureau.

VDI tout-en-un pour la simplicité



Workers need a clean, reliable computing solution. IT organizations need to maintain hardware performance, data access and security, and reduce costs. With Virtual Desktop Infrastructure (VDI), IT organizations can migrate all data and software on the centralized server, and deploy a single all-in-one client on the user side. User desk space is freed-up, data on the server is secured securely from the client, and IT resources spent on the client side are greatly reduced.

Vos employés ont besoin d'une solution informatique simple et fiable, tandis que votre service informatique cherche à maintenir les performances du matériel, l'accès aux données et la sécurité, tout en réduisant les coûts. Avec la VDI (Virtual Desktop Infrastructure), il est possible de maintenir toutes les données et les logiciels sur un serveur centralisé, et de

déployer un simple client tout-en-un côté utilisateur. Les bureaux sont moins encombrés, l'accès aux données du serveur pour le client est sécurisé, et les ressources informatiques côté client sont considérablement réduites.

Compatible Citrix



Les appareils de cloud Philips pour Citrix utilisent la technologie HDX (High-Definition Experience) permettant une intégration entièrement transparente à la VDI (Virtual Desktop Infrastructure) Citrix. Citrix permet de virtualiser et de transformer facilement les applications et bureaux Windows en service à la demande sécurisé. Répondez aux besoins en mobilité, sécurité et performances du service informatique et des utilisateurs finaux.

Thin Client SmartConnect

Avec une pléthore de connecteurs tels qu'une double sortie DVI pour une extensibilité en double écran, des connecteurs micro et audio pour les conférences en ligne, USB pour les connexions universelles, et LAN pour un réseau sécurisé, Thin Client Smart Connect assure une intégration rapide et souple aux réseaux existants.

Thin Client All-in-One

Avec des coûts énergétiques en augmentation et des budgets informatique en diminution, les entreprises et autres organismes sont à la recherche de moyens de réduire leurs dépenses énergétiques. Thin Client All-in-One consomme une fraction de l'énergie habituellement consommée par une installation de moniteurs clients type. Cela permet aux entreprises de réduire leur impact environnemental et de procéder à des dépenses là où elles sont nécessaires.

Solution écologique

Philips s'engage à utiliser des matériaux durables et écologiques sur l'ensemble de ses moniteurs. Toutes les pièces en plastique du boîtier, les pièces métalliques du châssis ainsi que les matériaux d'emballage sont constitués à 100 % de matériaux recyclables. Pour certains modèles, nous utilisons jusqu'à 65 % de plastiques issus d'un recyclage post-consommation. Un strict respect des normes RoHS permet de réduire sensiblement ou d'éliminer des substances toxiques telles que le plomb, par exemple. La quantité de mercure des moniteurs à rétroéclairage CCFL a été réduite de manière significative, et entièrement éliminée des moniteurs à rétroéclairage LED. Visitez Philips à l'adresse <http://www.asimpleswitch.com/global/> pour en savoir plus.

Flexibilité

Souplesse et économies grâce à l'intégration avec le moniteur actuel



Caractéristiques

Connectivité

Entrée de signal: (2) sorties DVI
USB: (4) USB 2.0
Prise pour écouteurs: Sortie ligne
Entrée microphone
RJ45

Plate-forme

Solution client: Citrix
Fréquence: 1 GHz
Processeur: TI DM8148
RAM: 1 Go, DDRIII
ROM: 4 Go, EMMC
Système: HDX

Compatibilité Citrix

VDI-in-a-Box: Version 5.1, 5.0
XeApp: Version 6.5 64 bits
XenDesktop: Version 5.6

Ergonomie

Réglage en hauteur: 120 mm +/- 5
Taille du moniteur: Compatible avec moniteurs
VESA de 19 à 29"
Pivotant: 90 degrés (-1 ~ +91 degrés)

Pivotant 180°+180°: -65/65
Inclinaison: -5 degrés +2/-0 (avant),
+20 degrés +0/-3 (arrière)

Praticité

Langues OSD: Anglais, Français, Allemand,
Grec, Italien, Japonais, Coréen, Polonais,
Portugais, Russe, Espagnol, Chinois simplifié,
Chinois traditionnel
Gestion des câbles optimisée
Fixation VESA: 100 x 100 mm et 75 x 75 mm
(avec les vis fournies)

Alimentation

Mode d'arrêt: < 0,5 W (S5)
En mode de fonctionnement: 9,2 W (typ.),
20 W (max.)
Mode veille: < 1,2 W (S3)
Voyant d'alimentation: Mode MARCHE -
Blanc, Arrêt : voyant éteint, Veille : activation
sur LAN

Dimensions

Produit avec support (mm):
310 x 471 x 261 millimètre
Emballage en mm (L x H x P):
372 x 543 x 299 millimètre

Poids

Produit avec emballage (kg): 5,13 kg
Produit avec support (kg): 3,30 kg

Conditions de fonctionnement


Altitude: Fonctionnement : +3 658 m
(12 000 pieds), arrêt : +12 192 m (40 000 pieds)
Température de fonctionnement: 0 °C à
40 °C °C
MTBF: 30 000 heure(s)
Humidité relative: 20 % - 80 %
Température de stockage: -20 °C à 60 °C °C

Conformité et normes

Approbations de conformité: CB, Marquage
« CE », CU, EMF, CCC, ERP
SmartGreen: LUSD
Substances spécifiques: Boîtier sans PVC ni
BFR

Boîtier

Terminer: Texture
Pied: Noir

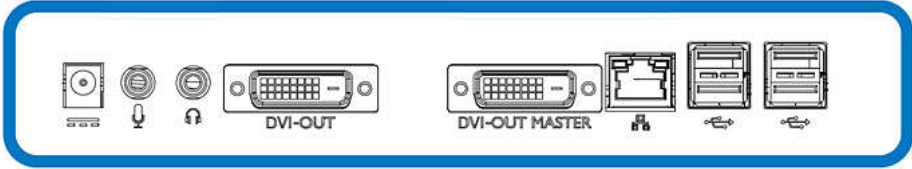

I/O back panel connector diagram

