

Philips  
Video Duvarı Ekranı

55 inç  
Doğrudan LED Arkadan  
Işıklandırma  
Full HD

BDL5587XL



## En çarpıcı video duvarlarını yaratın

Bu LED sıfır çerçeveli ekranla

Video duvar modelleri serimizle en büyüleyici video duvarlarını yaratın. Neredeyse yok denecek kadar ince çerçevesi ve çarpıcı tam HD görüntü kalitesiyle en unutulmaz görsel deneyimi yaşayacaksınız.

### Kamusal alanlarda izleme için iyileştirilmiştir

- Full HD LCD ekran, 1920x1080p
- Daha net görüntüler için yüksek parlaklık
- Çarpıcı video duvarları için çerçevesiz tasarım

### Yüksek fotoğraf ve görüntü kalitesi

- Gelişmiş Renk Kalibrasyonu

### Çalışma esnekliği

- Doğrudan LED Arkadan Işıklandırma
- DVI Paylaşım Sistemi
- Smart Control Yazılım Paketi
- Dikey mod kullanımı
- 7/24 çalışma için tasarlandı
- Küçük bir PC için arka kapakta bulunan akıllı yuva
- IR Düz geçiş
- FailOver ile içeriğiniz sorunsuz çalışsın

# PHILIPS

## Özellikler

### Full HD LCD ekran 1920x1080p

Bu ekranda, Full HD adı verilen bir çözünürlük özelliği bulunmaktadır. En son LCD ekran teknolojisi, her biri 1920 piksel olan 1080 aşamalı satırlık bir geniş ekran çözünürlüğüne sahiptir. Bu, 1080 satıra kadar HD giriş sinyalleri için olası en iyi görüntü kalitesini sağlar. En iyi parlaklık ve harika renkler ile parlak, titremesiz aşamalı tarama görüntüler sağlar. Bu zengin ve net görüntü size gelişmiş bir görüntüleme deneyimi sağlayacaktır.

### Doğrudan LED Arkadan Işıklandırma

Daha da yüksek kontrast oranları sunan doğrudan LED arkadan ışıklandırma ile üstün bir ışık bütünlüğü elde edin Daha saf beyazlar, daha da geniş bir renk gamı sunarak renk işlemlerini iyileştirir ve seyir keyfinizi artırır. Önemli ölçüde daha düşük güç tüketimi sayesinde genel toplam sahip olma maliyeti de düşer.

### Çerçevesiz tasarım

Sıfır çerçeveli ekranlarla en göz alıcı video duvarlarını oluşturun. 15 x 10 ekrana varan konfigürasyonlar mümkündür; sektördeki en dar kenarlıkların kullanımı sayesinde görüntüler arasındaki boşluk neredeyse hiç fark edilmez ve böylece harika bir görsel deneyim sunulur.

### Yüksek parlaklık

Ortam parlaklığı yüksek olan alanlarda 800 nit panel ile daha net görüntüler elde edebilirsiniz. Hedef kitleniz, doğrudan güneş ışığı almadığı halde normalden daha parlak olan yerlerde bile daha iyi görüntü kalitesiyle optimum seyir keyfi yaşayabilir.

### Gelişmiş Renk Kalibrasyonu

Gelişmiş renk kalibrasyon aracımız sayesinde ağınıza eklenen tüm ekranlarda eşit dağılımı renk elde edin. Bu araç, hedef kitlenize en akılda kalıcı görsel deneyimi sunmak için mükemmel renk tutarlılığı sağlamak amacıyla reklam uygulamanızdaki tüm ekranları otomatik olarak ayarlar.

### Akıllı Yuva

Profesyonel PC'ler birçok genel reklam uygulamasının bir parçası haline gelmiştir. Bunlar genellikle PC ekranlarının derinliğinin artmasına yol açtığı için kablo karmaşası ortaya çıkar. Bu nedenle arka kapağında, küçük boyutlu profesyonel PC'nin entegre edilmesi uygun bir Akıllı yuvası bulunan bu ekranı tasarladık. Ayrıca kablo yönetim sistemi kablolarınızı düzenli ve profesyonel görünümde tutmak için mükemmel bir çözüm sunar.

### Smart Control


Ağnızdaki tüm reklam ekranlarınızı, ekranınızın ayarlarını RJ45 veya RS232 bağlantı yoluyla değiştirmenize olanak sağlayan bu güçlü yazılım aracıyla kontrol edin ve yönetin. Smart Control, video girişini ayarlamanıza, renk ayarlarını değiştirmenize, video duvarları oluştururken ekranın Kimliğini düzenlemenize ve her bir ekranın durumunu tetkik etmenize olanak sağlayarak, size ekranlarınızı tek bir merkezi konumdan kontrol etmek için ihtiyaç duyduğunuz gücü sunar.

### FailOver



İçeriğinizin sorunsuz çalışması zorlu ticari uygulamalar için oldukça önemlidir. Bir içerik felaketiyle karşılaşma ihtimaliniz çok düşük olsa da FailOver, ortam oynatıcının arızalanması durumunda ekranda yedek içerik oynatan devrim niteliğindeki teknolojiyi içerik korumasıyla birlikte sunar. Birincil giriş başarısız olduğunda FailOver otomatik olarak devreye girer. Sadece birincil giriş bağlantısı ve bir FailOver bağlantısı seçerek anında korumaya hazır olun.

### DVI Paylaşım Sistemi

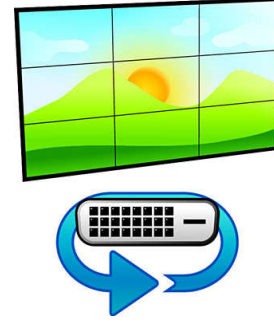

DVI paylaşım sistemiyle 15 x 10 konfigürasyon kullanarak en fazla 150 ekran içeren bir dijital video duvarı oluşturun. DVI Çıkış portunu başka bir ekranın DVI girişine bağlayın ve mümkün olan en çarpıcı video duvarını yaratın.


### IR Düz geçiş

Tek bir uzaktan kumanda kullanarak reklam ağnızdaki tüm ekranları ana ekran üzerinden kontrol edin. Basit ve kullanışlı olan bu özellik sayesinde uzaktan kumanda ünitenizi kullanırken diğer ekranların yapılandırma ayarlarının değişmesinden endişelenmenize gerek kalmaz.



### Dikey montaj olanağı

Bu ekran güvenli bir biçimde dikey olarak monte edilebilir.

### 7/24 çalışma için tasarlandı

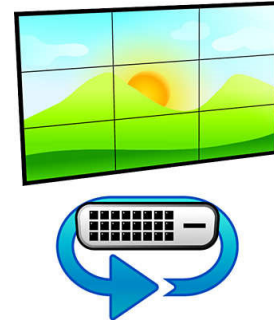

Ekranlarımız günümüzün hiç uyumayan iş dünyasına uyum sağlayacak şekilde 7/24 kullanım için tasarlanmıştır. Yüksek düzeyde kalite için üstün bileşenlerden yararlanan bu ürün serisindeki modellerin kesintisiz güvenilirlik sağlayacağından emin olabilirsiniz.



# Teknik Özellikler

## Görüntü/Ekran

- Çapraz ekran boyutu (metrik): 138.7 cm
- Çapraz ekran boyutu (inç): 54.6 inç
- En-boy oranı: 16:9
- Ekran çözünürlüğü: 1920x1080p
- Piksel aralığı: 0,63 x 0,63 mm
- Optimum çözünürlük: 60 Hz'de 1920 x 1080
- Parlaklık: 800 cd/m<sup>2</sup>
- Ekran renkleri: 1,06 Milyar
- Kontrast oranı (tipik): 1400:1
- Tepki süresi (tipik): 10 ms
- İzleme açısı (yatay): 178 derece
- İzleme açısı (dikey): 178 derece
- Görüntü geliştirme: 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, 3D Combfilter (tarama filtresi), Hareket dengelemeli görüntü ayrıştırma, Aşamalı Tarama, 3D MA görüntü ayrıştırma, Dinamik kontrast geliştirme

## Bağlantı

- PC: VGA-girişi D-Sub 15HD, VGA-çıkışı D-Sub 15HD, DVI-D x1, RS232 D-Sub9, RS232 D-sub9 çıkışı, 3,5 mm PC ses girişi x1, RJ45
- AV girişi: HDMI x1, DVI-D x1, Komponent (BNC) x1, IR girişi, Ses (Sol/Sağ) x2
- AV çıkışı: Ses (Sol/Sağ) x1
- Diğer bağlantılar: DVI Çıkışı, USB, AC çıkışı, Ekran Portu, Harici hoparlör konektörü, IR çıkışı

## Kullanılabilirlik

- Yerleştirme: Dikey, Yatay
- Resim içinde Resim (PIP): PIP
- Döşeme Matrisi: En fazla 15 x 10
- Screen saving functions: Piksel kaydırma, Düşük parlaklık
- Klavye kontrolü: Gizli, Kilitlenebilir
- Uzaktan kumanda sinyali: Kilitlenebilir
- Sinyal loop through: DVI, RS232, VGA, IR Loopthrough
- Kurulum kolaylığı: AC Çıkışı, Taşıma Kolları, Akıllı Yuva
- OSD Dilleri: İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Portekizce, İspanyolca, Felemenkçe, Lehçe, Türkçe, Basitleştirilmiş Çince, Rusça, İsveççe
- Enerji tasarrufu işlevleri: Akıllı Güç
- Güvenlik kontrolü fonksiyonları: Isı Kontrolü, Sıcaklık Sensörü
- Görüntü performansı: Gelişmiş renk kontrolü

- Ağ üzerinden kontrol edilebilir: RS232, RJ45, HDMI (Tek Kablo)
- Ambalaj: Yeniden kullanılabilir kutu

Tick, RoHS

## Ses

- Dahili hoparlörler: 2 x 12W (RMS)

## Güç

- Tüketim (Tipik): 145 W
- Bekleme modunda güç tüketimi: <1W

## Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar formatları: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz
- Video formatları: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

## Boyutlar

- Set Genişliği: 1215,2 mm
- Ürün ağırlığı: 33 kg
- Set Yüksekliği: 686 mm
- Set Derinliği: 125,35 mm
- Duvara Montaj Aparatı: 400 x 200 mm
- Çerçeve genişliği (Sol/Üst, Sağ/Alt): 3,3 mm, 1,8 mm
- Çerçeve genişliği (A'dan A'ya): 5,1 mm
- MTBF: 60.000 saat

## Çalışma koşulları


- Sıcaklık aralığı (çalışma): 0 - 40 °C
- Bağıl nem: 10 - 90 %

## Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Uzaktan Kumanda, Uzaktan kumanda pilleri, AC Güç Kablosu, VGA kablosu, CD-ROM'da Kullanım kılavuzu, Hızlı başlangıç kılavuzu

## Çeşitli

- Ekran Menü (OSD) Dilleri: İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Lehçe, Türkçe, Rusça, Basitleştirilmiş Çince
- Garanti: Uluslararası: 3 yıl
- Yasal onaylar: CE, FCC, Sınıf B, UL/cUL, CCC, C-

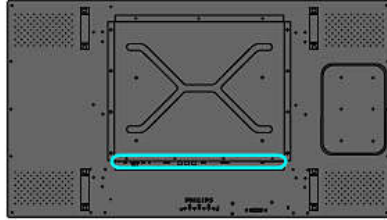

Yayın tarihi 2024-03-27

Sürüm: 2.5.1

EAN: 87 12581 66000 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com