


**Philips
Business
Solutions**



IT Guida utente

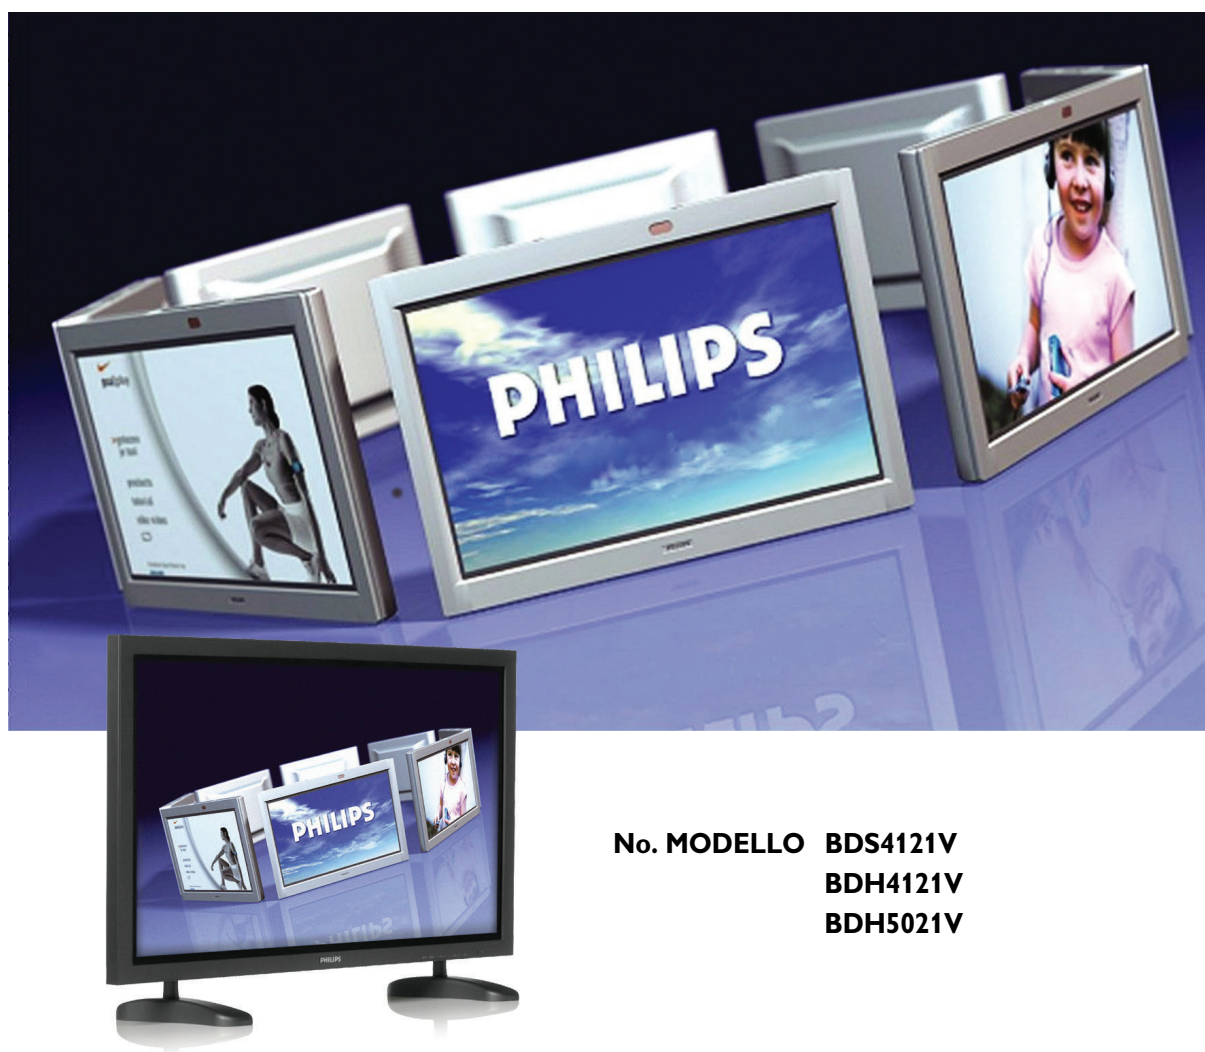

**No. MODELLO BDS4121V
BDH4121V
BDH5021V**

PHILIPS

INDICE

1	ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA	3
1.1	Istruzioni per la sicurezza	3
1.2	Avvertenze e precauzioni	5
1.2.1	Nota per l'installatore del sistema di TV via cavo	5
1.3	Pulizia e Manutenzione	7
1.4	Smaltimento del Prodotto al Termine Della Sua Vita Utile	7
2	DISIMBALLAGGIO E INSTALLAZIONE	9
2.1	Disimballaggio	9
2.2	Contenuto dell'imballaggio	9
2.3	Note sull'installazione	10
3	COMPONENTI E FUNZIONI	11
3.1	Vista frontale	11
3.2	Vista posteriore	12
3.3	Telecomando	14
3.3.1	Funzioni generali	14
3.3.2	Tasti delle funzioni televideo	15
3.3.3	Inserimento delle pile nel telecomando	15
4	COLLEGAMENTI A DISPOSITIVI ESTERNI	17
4.1	Collegamento a dispositivi esterni (Videoregistratore, DVD, videocamera portatile, ricevitore satellitare)	17
4.1.1	Utilizzo della presa SCART (AV)	17
4.1.2	Utilizzo dell'ingresso S-Video	17
4.1.3	Utilizzo dell'ingresso Component Video	17
4.1.4	Utilizzo dell'ingresso video	18
4.1.5	Utilizzo dell'uscita del monitor	18
4.1.6	Utilizzo dell'ingresso DVI	18
4.2	Collegamento Audio esterno	19
4.2.1	Collegamento di altoparlanti amplificati esterni	19
4.3	Collegamento di un PC	20
4.3.1	Utilizzo dell'ingresso RGB (VGA) o DVI Video	20
5	FUNZIONI BASE	21
5.1	Accensione / Spegnimento	21
5.2	Selezione della sorgente del segnale	21
5.3	Regolazione del volume	22
5.4	MUTE	22
5.5	Visualizzazione delle informazioni	23
6	FUNZIONI AVANZATE	25
6.1	Controlli delle immagini	25
6.1.1	Impostazioni di regolazione delle immagini	25
6.1.2	Ripristinare i valori predefiniti in fabbrica	25
6.2	Regolazioni di volume	26
6.2.1	Impostazioni di regolazione dell'audio	26
6.3	Lingue dei Menu OSD	27
6.4	Modalità di risparmio energetico	27
6.5	Ridurre al minimo l'effetto memoria	27
6.6	Ferma l'immagine corrente	28
6.7	TIMEOUT del menu OSD	28
6.8	Regolazione della trasparenza del menu	28

6.9	Modifica della dimensione dell'immagine	30
6.10	Impostazione dell'ingresso PC	30
6.11	Televideo	31
7	MODALITÀ DI INGRESSO (RGB/DVI) RGB(PC)_INPUT RESOLUTION33	
8	SPECIFICHE TECNICHE.....	35
9	PULIZIA E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	39
9.1	Pulizia	39
9.2	Risoluzione dei problemi	40
10	LIMITAZIONE DI GARANZIA (EUROPA)	43

1. ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

1.1 ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

- Leggere attentamente e conservare le istruzioni di seguito riportate.
- Rispettare tutte le avvertenze indicate.
- Attenersi a tutte le istruzioni.
- Non utilizzare l'unità in aree particolarmente umide o in prossimità di acqua.
- Scollegare l'unità dalla presa elettrica prima di pulirla. Non utilizzare detergenti liquidi o spray. Per la pulizia, utilizzare solo un panno leggermente inumidito.
- Non ostruire nessuna delle aperture di ventilazione. Installare l'unità attenendosi alle istruzioni fornite dal produttore.
- Non collocare l'unità dove possa essere investita da luce solare diretta o in prossimità di fonti di calore, quali ad esempio termosifoni, camini, stufe o altri apparati (inclusi gli amplificatori) che producono calore.
- Non modificare la spina polarizzata o del tipo dotato di messa a terra per non annullarne le caratteristiche di sicurezza. Una spina polarizzata presenta due poli piatti, uno più grande dell'altro. Una spina del tipo dotato di messa a terra presenta due poli piatti e un terzo polo per la messa a terra. Il polo piatto più grande della spina polarizzata o il terzo polo della spina con messa a terra costituiscono delle misure di sicurezza. Se la spina fornita non è adatta alla presa di corrente, rivolgersi a un elettricista per sostituire la presa obsoleta.
- Per evitare scosse elettriche, non rimuovere il coperchio dell'unità. Per assistenza rivolgersi esclusivamente a personale qualificato.
- Modifiche non autorizzate o l'uso di un cavo di collegamento non schermato possono provocare eccessive interferenze.
- Agire esclusivamente su quei controlli che sono indicati nelle istruzioni d'uso, poiché l'uso inappropriato di altri controlli può provocare danni che spesso richiedono molto lavoro da parte di un tecnico qualificato per riportare l'unità alle normali condizioni operative.
- Utilizzare l'unità in aree ben ventilate e non ostruire nessuna delle aperture di ventilazione. Installare l'unità attenendosi alle istruzioni fornite dal produttore.
- Collegare l'unità al tipo di sorgente di alimentazione specificato sull'etichetta. Qualora non si conosca il tipo di alimentazione disponibile, consultare il rivenditore o l'azienda di fornitura elettrica.
- Disporre il cavo di alimentazione affinché non possa essere calpestato o schiacciato, in modo particolare vicino alle spine, alle prese di corrente e nel punto in cui il cavo fuoriesce dall'unità. Si tratta di una misura di sicurezza.
Qualora la spina non sia adatta alla presa, contattare l'elettricista. Non modificare la spina per non annullare le caratteristiche di sicurezza.



- Non sovraccaricare le prese a parete e le prolunghe onde evitare pericoli di incendio e di scosse elettriche.
- Qualora l'immagine visualizzata apparisse anormale, spegnere l'unità e scollegarla dalla presa elettrica. Verificare i collegamenti dei cavi di segnale e ricollegare lo schermo alla presa elettrica.
- Utilizzare solo componenti e/o accessori specificatamente indicati dal produttore.
- Come sostegno, impiegare solo i carrelli, tavoli, supporti, cavalletti o staffe specificati dal produttore o venduti insieme all'unità. Se si utilizza un carrello, prestare particolare cautela quando lo si sposta con sopra l'unità per evitare che si capovolga e cada.
- Scollegare l'unità dalla corrente quando ci sono tempeste con fulmini oppure quando non la si utilizza per un periodo di tempo prolungato.
- Per qualsiasi operazione di assistenza rivolgersi esclusivamente a personale qualificato. È necessario ricorrere all'assistenza per qualsiasi danno subito dall'unità, come ad esempio nei casi in cui il cavo di alimentazione o la spina si sono danneggiati, nell'unità è entrato del liquido oppure qualche oggetto, l'unità è stata esposta alla pioggia o all'umidità, non funziona normalmente oppure è stata fatta cadere.
- Questo prodotto può contenere mercurio. È possibile che esistano normative vigenti che regolamentino lo smaltimento di questo materiale per motivi di tutela ambientale.
Per informazioni su smaltimento e riciclaggio, rivolgersi alle autorità locali o contattare l'Electronic Industries Alliance, all'indirizzo Web: www.eiae.org.
- Danni che richiedono assistenza:
È necessario affidare l'unità a personale di assistenza qualificato quando:
 - Il cavo di alimentazione o la spina si è danneggiata o logorata.
 - È caduto del liquido o qualche oggetto all'interno dell'unità.
 - L'unità è stata esposta alla pioggia.
 - L'unità sembra non funzionare normalmente o mostra sensibili variazioni di prestazioni.
 - L'unità è stata fatta cadere oppure il rivestimento esterno si è danneggiato.
 - L'unità non funziona regolarmente anche seguendo le istruzioni d'uso.
- Inclinazione/stabilità:
 - Tutti gli schermi devono essere conformi a standard di sicurezza internazionali per quanto concerne le proprietà di inclinazione e stabilità del suo involucro.
 - Non compromettere questi standard di progettazione applicando una pressione eccessiva davanti o sopra l'unità, il che potrebbe anche causarne la caduta.

- Non mettere in pericolo sé stessi o i bambini appoggiando apparecchi elettronici o giocattoli sopra l'unità e causando così danni all'unità e/o infortuni alle persone.
- Non collocare l'unità su un tavolo, supporto o carrello instabile. Il prodotto può cadere provocando seri danni.
- Non collocare l'unità su un letto, un divano, una coperta o superfici simili.
- Montaggio a parete o a soffitto:
L'unità deve essere montata a parete o a soffitto solo seguendo le raccomandazioni appositamente fornite dal produttore.
- Linee di alimentazione:
L'eventuale antenna esterna deve essere localizzata lontano dalle linee di alimentazione.
- Ingresso di oggetti o liquido:
È importante avere cura di non far entrare nell'unità oggetti o liquido attraverso le aperture dell'involucro esterno.
- Uso della batteria:
ATTENZIONE: evitare di danneggiare la batteria dato che ciò può causare infortuni, danni all'unità e alle cose.
 - Installare correttamente tutte le batterie, attenendosi alle indicazioni di polarità + e - appositamente segnalate sull'unità.
 - Non mescolare le batterie (vecchie e nuove, al carbone e alcaline, e così via).
 - Rimuovere le batterie quando l'unità resta inutilizzata per un periodo di tempo prolungato.

1.2 AVVERTENZE E PRECAUZIONI

1.2.1 NOTA PER L'INSTALLATORE DEL SISTEMA DI TV VIA CAVO

Questo promemoria ha lo scopo di richiamare l'attenzione dell'installatore del sistema di TV via cavo all'articolo 820-40 del NEC, che elenca le linee guida per una corretta messa a terra e, in particolare, specifica che la massa del cavo deve essere collegata al sistema di messa a terra dell'edificio, il più vicino possibile al punto di ingresso del cavo.

SPIEGAZIONE DEL SIGNIFICATO DEI SIMBOLI DI SICUREZZA



- Il simbolo del fulmine con la freccia dentro a un triangolo indica la presenza di materiale non isolato all'interno dell'unità, il quale può causare scosse elettriche. Per garantire la sicurezza di tutte le persone presenti, non rimuovere il coperchio dell'unità.



- Per garantire la sicurezza di tutte le persone presenti, non rimuovere il coperchio dell'unità. Il simbolo del punto esclamativo dentro a un triangolo richiama l'attenzione dell'utente a quelle funzioni le cui caratteristiche vanno particolarmente approfondite nella documentazione allegata al fine di evitare problemi di funzionamento e di manutenzione.

ATTENZIONE

Per evitare scosse elettriche o incendi, evitare di esporre l'unità alla pioggia o all'umidità e di appoggiare su di essa oggetti contenenti del liquido, come ad esempio un vaso.

AVVERTENZA

Per evitare scosse elettriche, far corrispondere il polo piatto della spina con quello della presa, e inserire la spina fino in fondo.

1.3 PULIZIA E MANUTENZIONE

- Per evitare il pericolo di una scossa elettrica, quando si intende pulire la televisione assicurarsi prima che la stessa sia scollegata dalla presa elettrica.
- Nella pulizia della televisione, avere cura di non graffiare o danneggiare la superficie dello schermo (evitando di indossare gioielli e utilizzando solo prodotti non abrasivi).
- Pulire lo schermo dell'unità impiegando un panno morbido e pulito, inumidito con acqua. La pulizia deve essere eseguita con passaggi verticali e uniformi.
- Strofinare con delicatezza le superfici dell'involucro dell'unità impiegando un panno morbido e pulito oppure una spugna inumidita in una soluzione di acqua fresca pulita. Utilizzare un panno asciutto pulito per asciugare le superfici inumidite.
- Di tanto in tanto utilizzare l'aspirapolvere per pulire i fori di ventilazione o le aperture che si trovano dietro l'unità.
- Non utilizzare mai solventi, spray insetticida o altri prodotti chimici sopra o in prossimità dell'involucro dell'unità, dato che ciò potrebbe rovinare in modo permanente le finiture dell'involucro.
- Evitare la visualizzazione di immagini fisse per lunghi periodi di tempo, in quanto ciò può provocare immagini residue permanenti.

1.4 SMALTIMENTO DEL PRODOTTO AL TERMINE DELLA SUA VITA UTILE

- Questo prodotto Philips e la sua confezione contengono materiali che possono essere riciclati e riutilizzati. Società specializzate possono riciclare il prodotto per aumentare la quantità di materiali riutilizzabili e ridurre al minimo ciò che deve essere appropriatamente smaltito.
- Il prodotto potrebbe anche fare uso di batterie, le quali non vanno gettate via quando esaurite, ma smaltite come piccoli rifiuti chimici.
- Consultare le normative locali per lo smaltimento di televisione, batterie e materiali di imballaggio quando si intende sostituire l'apparecchiatura esistente.

2. DISIMBALLAGGIO E INSTALLAZIONE



2.1 DISIMBALLAGGIO

- Lo schermo viene imballato in un cartone insieme agli accessori standard. Eventuali accessori opzionali vengono imballati separatamente.
- Il peso dello schermo varia, a seconda del modello, da 29 a 43 kg. Considerando dimensioni e peso, si consiglia di spostare l'unità almeno in due persone.
- Il vetro protettivo e il vetro sottostante sono installati sulla parte frontale del prodotto. Dato che entrambi i vetri possono rompersi o graffiarsi facilmente, il prodotto deve essere manipolato con molta attenzione. Non posizionare mai l'unità con il vetro rivolto verso il basso se non protetto con un'imbottitura.
- Dopo aver aperto il cartone di imballaggio, accertarsi che il contenuto sia completo e in buone condizioni.

2.2 CONTENUTO DELL'IMBALLAGGIO

Accertarsi di aver ricevuto i seguenti articoli nell'imballaggio:


- 1 Schermo
- 2 Telecomando con pile
- 3 Guida utente su CD-ROM
- 4 Cavi di alimentazione (UK, Continente)
- 5 Cavo VGA, DVI
- 6 Piedistallo (piede)

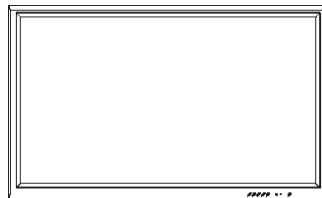

2.3 NOTE SULL'INSTALLAZIONE

- Considerando l'elevato assorbimento, utilizzare sempre la spina appositamente progettata per questo prodotto. Qualora sia necessario l'uso di una prolunga, consultare un tecnico.
- Collocare l'unità su una superficie piana per evitare che si ribalti. Mantenere una certa distanza fra il retro dell'unità e la parete per garantire un'adeguata ventilazione. Evitare di installare il prodotto in cucina, in bagno o in altre posizioni con un elevato livello di umidità per non abbreviare la durata operativa dei componenti elettronici.
- Verificare che il prodotto venga installato orizzontalmente. Un'installazione ruotata di 90 gradi in senso orario o antiorario può causare una scarsa ventilazione con conseguenti danni ai componenti.
- Onde evitare di danneggiare lo schermo, non visualizzare immagini fisse per un lungo periodo di tempo.
- Il PDP può funzionare regolarmente solo a quote inferiori a 2000 m. Se installato a quote superiori ai 2000 m, potrebbe avere un funzionamento anomalo, quindi si consiglia di non installarlo e metterlo in funzione in tali condizioni.

3. COMPONENTI E FUNZIONI

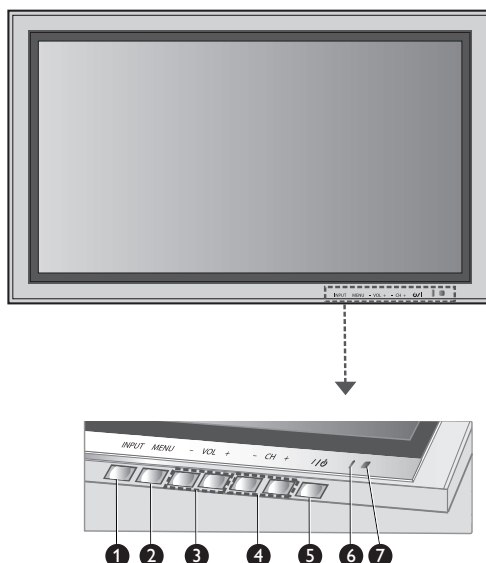

3.1 VISTA FRONTALE

1. Tasto Input

Utilizzare questo tasto per alternare fra gli ingressi disponibili.

2. Tasto Menu

Utilizzare questo tasto per attivare il menu di Visualizzazione a schermo.

3. Tasti di regolazione del volume

Utilizzare questi tasti per aumentare e diminuire il volume. Inoltre questi tasti vengono usati per la regolazione nel menu di Visualizzazione a schermo.

4. Tasti di selezione

Utilizzare questi tasti per navigare tra le opzioni del menu di Visualizzazione a schermo. Se è installato un sintonizzatore TV opzionale, questi tasti consentono anche di cambiare canale.

5. Tasto di accensione (Standby)

Accende o spegne dalla modalità di standby. Fra i cicli di accensione e spegnimento è impostato un ciclo di attesa.

6. LED di stato

- **Non Illuminato = Assenza di alimentazione CA**

Se l'interruttore principale (sul retro del pannello) è spento, questo LED non si accende.

- **Rosso = Standby (Spento) con alimentazione CA collegata**


Il LED si illumina di rosso se lo schermo è spento, ma il cavo di alimentazione è collegato sul retro dell'unità.

- **Verde fisso = Acceso**

7. Ricevitore del segnale del telecomando

Puntare il telecomando verso questo ricevitore del PDP.

3.2 VISTA POSTERIORE

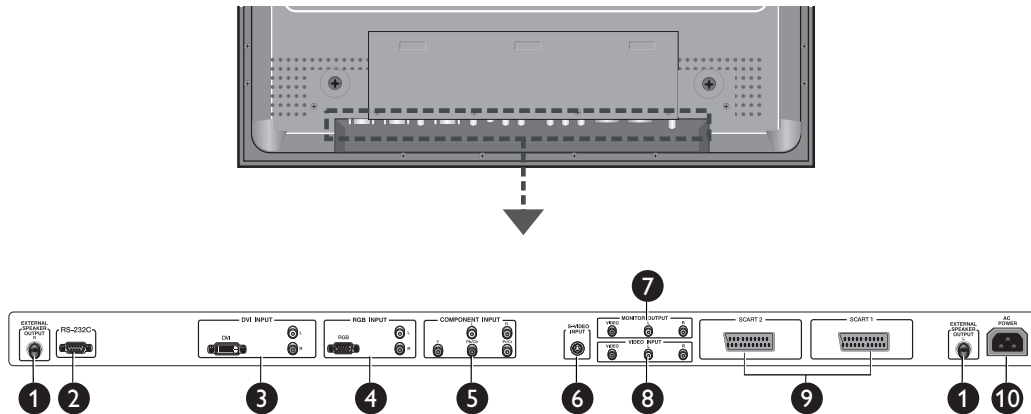

1. Uscita esterna altoparlanti

Consente il collegamento di altoparlanti esterni.

2. Connettore RS-232

Consente il collegamento ad un PC per l'aggiornamento del software.

3. Ingresso digitale DVI

Consente il collegamento dei segnali video digitali di un Set-Top box o di un'uscita audio di un computer.

4. Ingresso RGB(VGA)

Consente il collegamento ad un'uscita RGB (VGA) di un computer o di un Set-Top box.

5. Ingressi Component Video

Ingressi Component Video con capacità di auto rivelazione (Y/Pb/Pr o Y/Cb/Cr) per il collegamento di jack di uscita component di un lettore di DVD o di un Set-Top Box.

6. Ingresso S-Video

Consente il collegamento di segnali S-Video da sorgenti esterne quali videoregistratori e lettori di DVD.

7. Uscita monitor

Consente il collegamento di un ingresso audio e video di un videoregistratore a cassette o DVD. Consente il collegamento ad un ingresso audio di un sistema audio.

8. Ingresso video


Consente il collegamento all'uscita video e audio di un dispositivo esterno.

9. Presa SCART (AV)

Consente il collegamento a sorgenti esterne quali videoregistratori e lettori di DVD.

10. Collegamento all'alimentazione


Consente il collegamento del cavo di alimentazione in dotazione alla presa elettrica a parete.

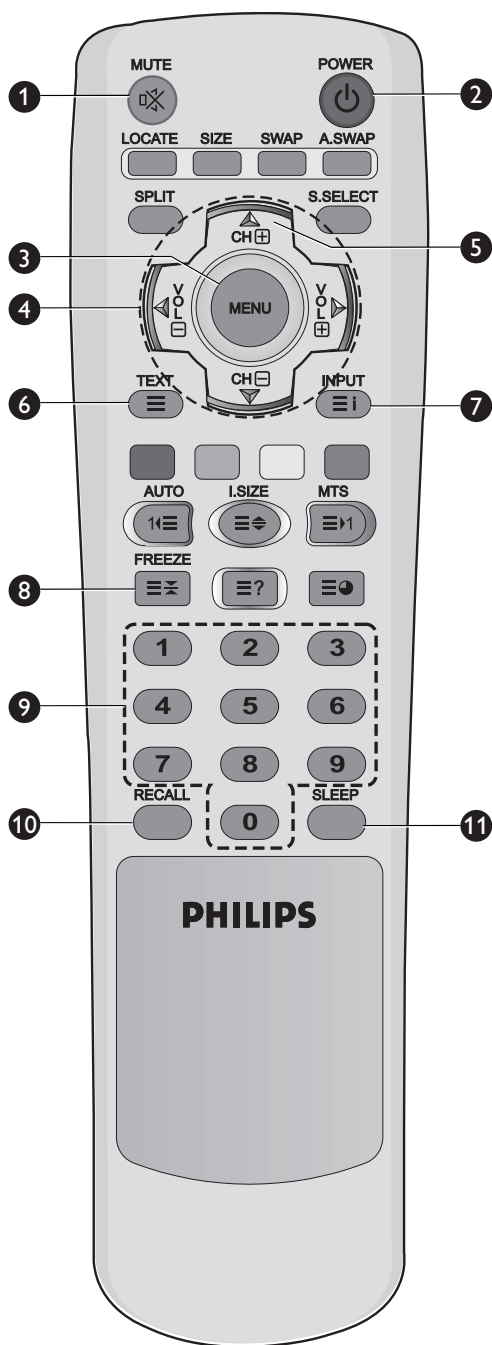

3.3 TELECOMANDO

3.3.1 FUNZIONI GENERALI

- 1. Alternanza Audio/Mute**
- 2. Standby Power On/Off**
Premere questo tasto per accendere il video dalla modalità Standby. Premerlo nuovamente per tornare in modalità Standby.
- 3. Menu**
Attiva il menu OSD (On Screen Display).
- 4. Volume +/-**
Aumenta o diminuisce il volume.
- 5. Canale +/- (Ch+/Ch-)**
Cambia i canali TV in sequenza.
- 6. TEXT**
Attiva la modalità TELEVIDEO.
- 7. INPUT**
Visualizza le sorgenti di ingresso disponibili.
- 8. FREEZE**
Ferma l'immagine a schermo. Il sistema di riproduzione continua a funzionare.
- 9. Tastierino numerico**
Utilizzare il tastierino numerico per selezionare il canale TV desiderato.
- 10. RECALL**
Visualizza le informazioni.
- 11. SLEEP**
Premere questo tasto per disattivare il timer.

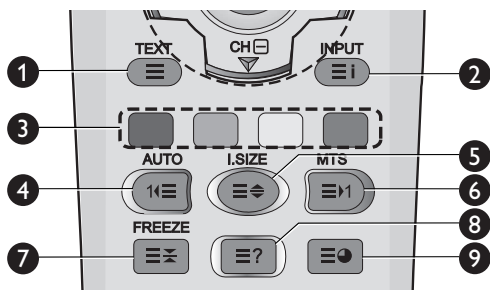

3.3.2 TASTI DELLE FUNZIONI TELEVIDEO

1. TEXT

Attiva la modalità TELEVIDEO.

2. INPUT

Visualizza l'indice del TELEVIDEO.

3. Fasttext

Con la funzione "fasttext", è possibile accedere facilmente agli argomenti desiderati e alle relative pagine premendo i tasti rosso, verde, giallo e blu del telecomando.

In modalità TELEVIDEO, le regolazioni di volume rimangono disponibili ma i relativi simboli non sono visualizzati a schermo.

4. Pagina su (AUTO)

Visualizza la pagina successiva del TELEVIDEO.

5. Zoom (I.SIZE)

Premere una volta il tasto I.SIZE per ingrandire la parte superiore dello schermo. Premerlo due volte per ingrandire la parte inferiore dello schermo e tre volte per tornare alla schermata normale.

6. Pagina giù (MTS)

Visualizza la pagina precedente del TELEVIDEO.

7. FREEZE

Blocca la pagina corrente, impedendo l'aggiornamento e la visualizzazione della sottopagina.




- Premere il tasto HOLD/POSITION (FERMA/POSIZIONE) del telecomando per selezionare questa funzione.
- Premere nuovamente il tasto FERMA/POSIZIONE per annullarla.

8. Rivela

Visualizza le informazioni nascoste della pagina. Premere il tasto Rivela per visualizzare nuovamente le informazioni.

9. Sottopagina

Premere questo tasto per visualizzare una pagina secondaria digitandone il numero.

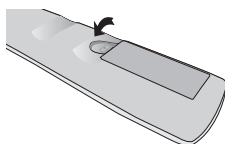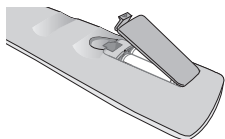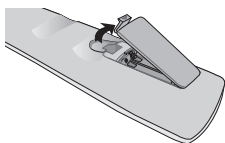

3.3.3 INSERIMENTO DELLE PILE NEL TELECOMANDO

- 1 Rimuovere il coperchio sul retro del telecomando.
- 2 Inserire due pile ministilo da 1,5V verificando di rispettare le polarità.
- 3 Reinserire il coperchio.

Nota:


Non utilizzare contemporaneamente tipi di pile diverse, ad esempio alcaline e al manganese.

4. COLLEGAMENTI A DISPOSITIVI ESTERNI

4.1 COLLEGAMENTO A DISPOSITIVI ESTERNI (VIDEOREGISTRATORE, DVD, VIDEOCAMERA PORTATILE, RICEVITORE SATELLITARE)


4.1.1 UTILIZZO DELLA PRESA SCART (AV)

- 1 Collegare il connettore SCART del dispositivo esterno alla presa SCART del monitor.
- 2 Collegare il videoregistratore alla presa dell'antenna a parete o alla scatola di derivazione.

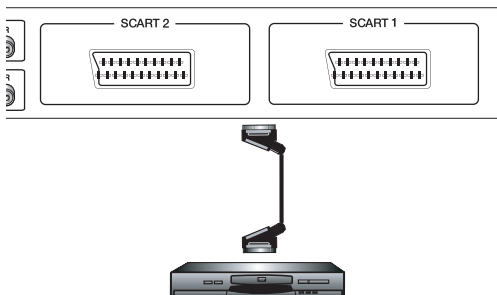


4.1.2 UTILIZZO DELL'INGRESSO S-VIDEO


- 1 Collegare il connettore S-Video (a 4 piedini DIN) del dispositivo esterno all'ingresso "S-VIDEO" del monitor.
- 2 Collegare i jack audio rosso (R) e bianco (L) del dispositivo ai jack di ingresso audio R e L posti accanto al connettore S-VIDEO.

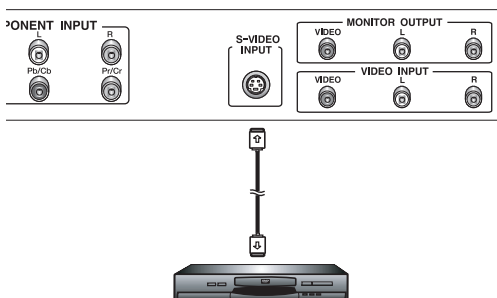

4.1.3 UTILIZZO DELL'INGRESSO COMPONENT VIDEO


- 1 Collegare il jack verde (etichettato con "Y") del dispositivo al jack verde "Y1" del monitor.
- 2 Collegare il jack rosso (etichettato con "Pr") del dispositivo al jack rosso "PR/CR" del monitor.
- 3 Collegare il jack blu (etichettato con "Pb") del dispositivo, al jack blu "PB/CB" del monitor.
- 4 Collegare i jack audio rosso (R) e bianco (L) del dispositivo ai jack di ingresso audio R e L del monitor.

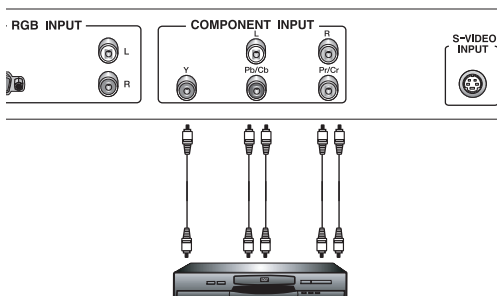

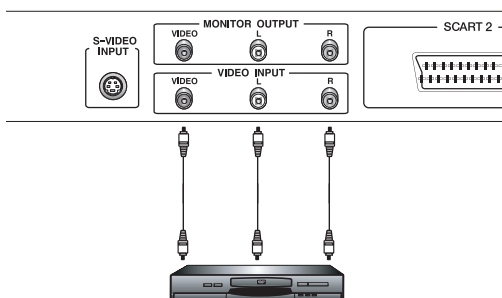


4.1.4 UTILIZZO DELL'INGRESSO VIDEO

- 1 Collegare il jack del dispositivo esterno all'ingresso **VIDEO INPUT** del monitor.
- 2 Collegare i jack audio rosso (R) e bianco (L) ai jack di ingresso audio R e L posti accanto al connettore VIDEO.

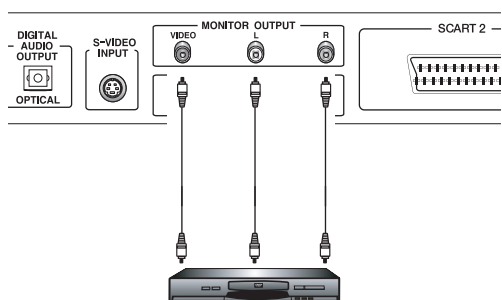


4.1.5 UTILIZZO DELL'USCITA DEL MONITOR

- 1 Collegare il jack del videoregistratore o del masterizzatore di DVD (per la registrazione) o del sistema audio all'uscita **MONITOR OUTPUT** del monitor.
- 2 Collegare i jack audio rosso (R) e bianco (L) ai jack di ingresso audio R e L posti accanto al connettore VIDEO.

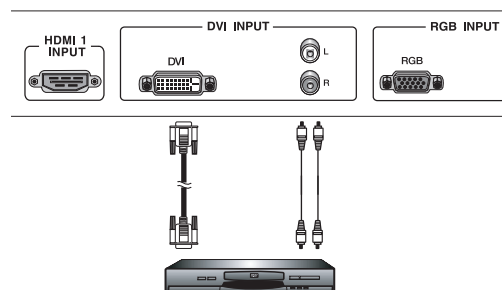

4.1.6 UTILIZZO DELL'INGRESSO DVI

- 1 Collegare il jack DVI del DVD, del decoder o del ricevitore satellitare all'ingresso **DVI INPUT**.
- 2 Collegare i jack audio rosso (R) e bianco (L) ai jack di ingresso audio R e L posti accanto al connettore **DVI**.

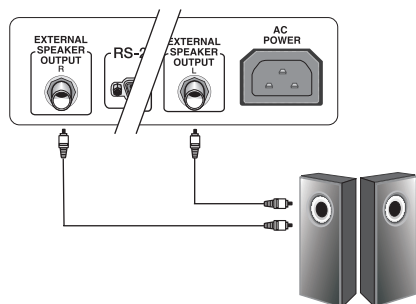

4.2 COLLEGAMENTO AUDIO ESTERNO

4.2.1 COLLEGAMENTO DI ALTOPARLANTI AMPLIFICATI ESTERNI

Il monitor può essere collegato ad un gruppo di altoparlanti amplificati esterni utilizzando i jack EXTERNAL SPEAKER OUTPUT posti sul retro.

- 1 Collegare i jack EXTERNAL SPEAKER OUTPUT rosso (R) e bianco (L) agli altoparlanti amplificati esterni.

4.3 COLLEGAMENTO DI UN PC

4.3.1 UTILIZZO DELL'INGRESSO RGB (VGA) O DVI VIDEO

- 1 Collegare il connettore a 15 piedini D-Sub RGB (VGA) del PC al connettore RGB-IN del monitor.
Se il PC è dotato di un'interfaccia DVI (Digital Visual Interface), è possibile collegare il connettore DVI del PC, al connettore di ingresso DVI-IN del monitor.
- 2 Sia per l'interfaccia RGB (VGA) che per l'interfaccia DVI, collegare i jack audio rosso (R) e bianco (L) del PC ai jack AUDIO IN R e L (DVI/RGB) del monitor.



Configurazione del monitor Plug and Play

Il display è conforme agli standard VESA Plug and Play per eliminare complicate e lunghe configurazioni dei monitor. Questo monitor si identifica e invia automaticamente al PC i relativi Dati di identificazione estesi del display (Extended Display Identification Data (EDID)) tramite i protocolli DDC (Display Data Channel).

Come configurare il PC da utilizzare con il monitor (Windows)





Di seguito sono riportate le impostazioni del display per un computer tipico basato su Windows. Tuttavia, le schermate effettive visualizzate sul computer, potranno essere diverse a seconda della versione di Windows e della scheda video installata sul computer. Per quanto le schermate effettive possano differire dall'esempio riportato sotto, la routine di configurazione di base rimarrà valida nella maggior parte dei casi.

- 1 Entrare nel PANNELLO DI CONTROLLO di Windows facendo clic su START, IMPOSTAZIONI, PANNELLO DI CONTROLLO.
> Viene visualizzata la finestra del PANNELLO DI CONTROLLO.
- 2 Selezionare l'icona SCHERMO da questa finestra.
> Compare la finestra di dialogo PROPRIETÀ - SCHERMO.
- 3 Selezionare la scheda IMPOSTAZIONI per visualizzare le impostazioni di uscita del video.
- 4 Impostare la "Risoluzione dello schermo" a 1024 per 768 pixel. Per l'opzione COLORI, selezionare 24 bit (può essere espressa anche come 16 milioni di colori).
- 5 Se è disponibile un'opzione di frequenza verticale, impostarla a 60 o a 60 Hz.
- 6 Fare clic su OK per completare la configurazione.

Nota:

Posizione e dimensione dello schermo varieranno a seconda del tipo di scheda grafica del PC e della risoluzione selezionata. Vedere # per una panoramica delle risoluzioni supportate.

5. FUNZIONI BASE

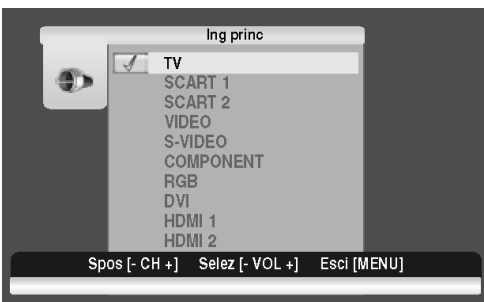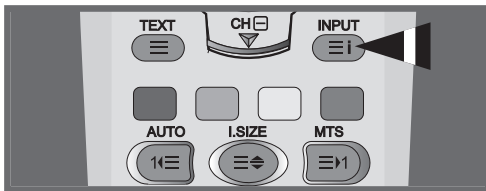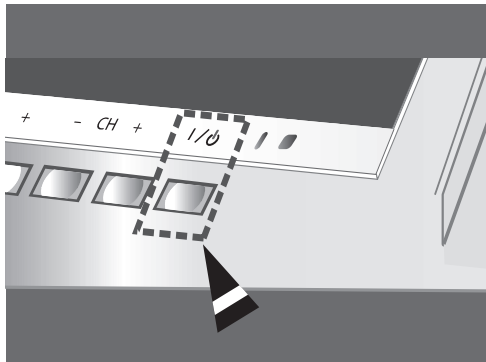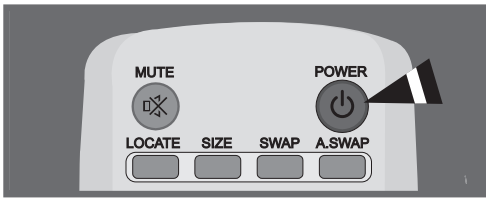

5.1 ACCENSIONE / SPEGNIMENTO

Verificare che il monitor sia collegato alla presa a parete tramite il cavo di alimentazione in dotazione.

Se l'alimentazione è collegata, il LED di STATO del pannello di controllo si accenderà in rosso.

Utilizzo del pannello frontale o del telecomando

- 1 Premere il tasto **POWER** sul pannello frontale o sul telecomando.
=> Il monitor si accenderà dopo una breve pausa. Il LED di STATO a questo punto diventa verde per indicare lo stato di accensione.
- 2 Spegnerne l'alimentazione premendo nuovamente il pulsante **POWER** sul pannello frontale o sul telecomando.




5.2 SELEZIONE DELLA SORGENTE DEL SEGNALE

Utilizzo del pannello frontale o del telecomando

- 1 Premere il tasto **INPUT** sul pannello frontale o il tasto **AV** sul telecomando.
- 2 Premendo i pulsanti **CH+** o **CH-**, vengono visualizzate tutte le sorgenti di segnali disponibili nel seguente ordine:

**SCART1 - SCART2 - VIDEO - S-VIDEO - COMPONENT
- RGB - DVI**

- 3 Premere i pulsanti **VOL+** o **VOL-** per selezionare la sorgente.

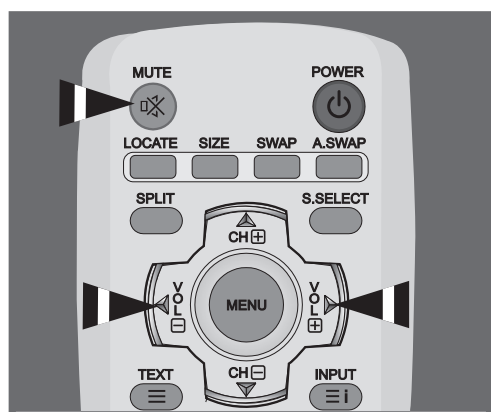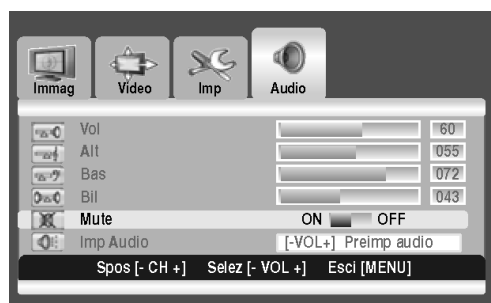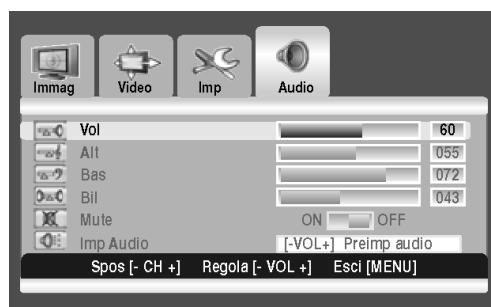

5.3 REGOLAZIONE DEL VOLUME

Utilizzo del pannello frontale o del telecomando

- 1 Premere il pulsante **MENU** sul pannello frontale o sul telecomando.
- 2 Premere i pulsanti **VOL+** o **VOL-** per selezionare **Audio**.
- 3 Premere il pulsante **CH-** per attivare il gruppo di menu selezionati.
- 4 Premere i pulsanti **VOL+** o **VOL-** per regolare il volume.

Nota:

Se gli altoparlanti integrati del monitor vengono disattivati, le regolazioni di volume non influenzeranno l'audio da essi generato.

5.4 MUTE

Utilizzo del telecomando

- 1 Premere il pulsante **MUTE** sul telecomando.
=> L'audio viene disabilitato.
- 2 Premere i pulsanti **MUTE**, **VOL+** o **VOL-** per ripristinare l'audio.


5.5 VISUALIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI.

Tramite il telecomando

Premere il pulsante **RECALL** per visualizzare le informazioni sul canale e lo stato delle impostazioni. Premerlo nuovamente per uscire.

Nota

Le informazioni visualizzate possono variare a seconda della sorgente selezionata.

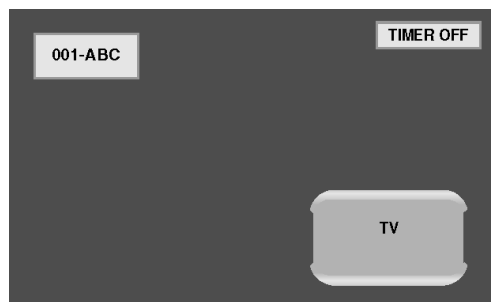

6. FUNZIONI AVANZATE

6.1 CONTROLLI DELLE IMMAGINI

6.1.1 IMPOSTAZIONI DI REGOLAZIONE DELLE IMMAGINI



È possibile impostare varie regolazioni delle immagini dal relativo menu OSD.

- 1 Premere il pulsante **MENU** sul pannello del monitor o sul telecomando. Viene visualizzato il menu **Immag.**.
- 2 Premere il pulsante **CH+** per attivare il gruppo di menu selezionati.
- 3 Premere i pulsanti **CH-** o **CH+** per selezionare l'opzione da regolare.

A seconda della sorgente di ingresso, compaiono i seguenti menu:

- Luminosità – Contr. – Nitidezza – Col. – Tinta – Preimp immag.
- Luminosità – Contr. – Fase – Frequenza – Nitidezza (modalità RGB (PC))

- 4 Premere i pulsanti **VOL+** o **VOL-** per selezionare l'impostazione ottimale.
- 5 Premere il pulsante **MENU** per tornare al menu precedente.

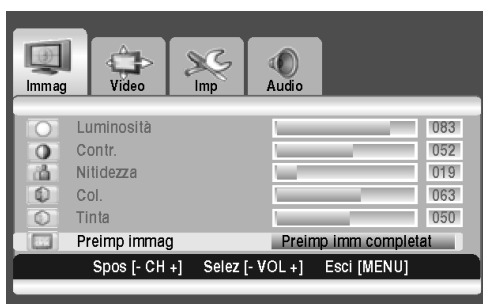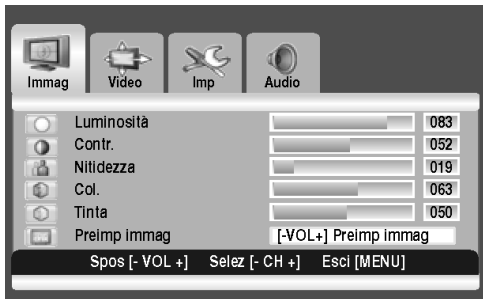

6.1.2 RIPRISTINARE I VALORI PREDEFINITI IN FABBRICA.



- 1 Premere i pulsanti **CH+** o **CH-** per selezionare **Preimp immag.**
- 2 Premere i pulsanti **VOL+** o **VOL-** per ripristinare i valori predefiniti in fabbrica.

6.2 REGOLAZIONI DI VOLUME

6.2.1 IMPOSTAZIONI DI REGOLAZIONE DELL'AUDIO

È possibile impostare varie regolazioni audio dal relativo menu OSD.




- 1 Premere il pulsante **MENU** sul pannello del monitor o sul telecomando.
- 2 Premere i pulsanti **VOL+** o **VOL-** per selezionare **Audio**.
- 3 Premere il pulsante **CH-** per attivare il gruppo di menu selezionati.
- 4 Premere i pulsanti **CH+** o **CH-** per selezionare l'opzione desiderata:
Alt - Bas - Bil
- 5 Premere i pulsanti **VOL+** o **VOL-** per selezionare le impostazioni.

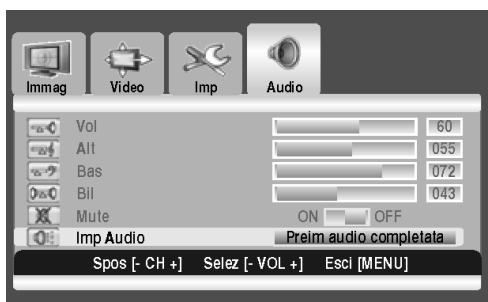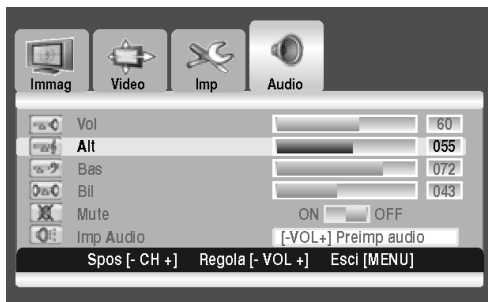

Nota:

È possibile reimpostare le regolazioni dell'audio secondo i valori predefiniti:

- 1 Premere i pulsanti **CH+** o **CH-** per selezionare **Preimp audio**.
- 2 Premere i pulsanti **VOL+** o **VOL-**.

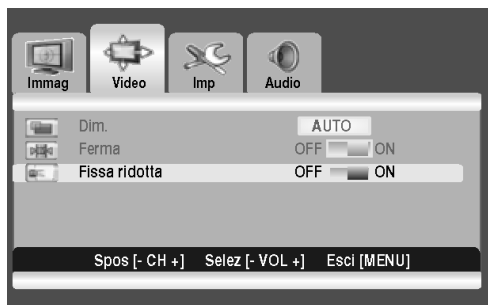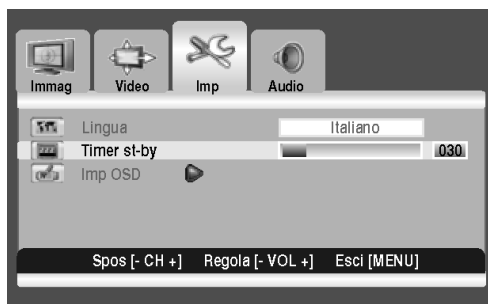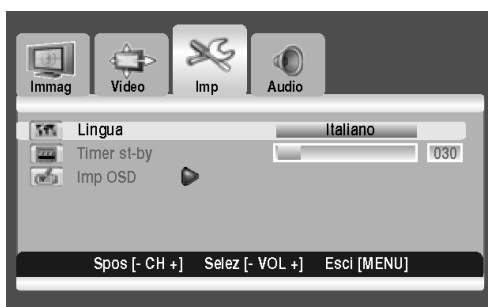

6.3 LINGUE DEI MENU OSD

Questo monitor presenta i Menu OSD in varie lingue fra cui Inglese, Francese, Spagnolo, Italiano, Tedesco e Olandese.

Impostazione della lingua per i Menu OSD

- 1 Premere il pulsante **MENU** sul pannello del monitor o sul telecomando.
- 2 Premere i pulsanti **VOL+** o **VOL-** per selezionare **Imp.**.
- 3 Premere il pulsante **CH-** per attivare il gruppo di menu selezionati.
- 4 Premere i pulsanti **VOL+** o **VOL-** per selezionare la lingua richiesta.

6.4 MODALITÀ DI RISPARMIO ENERGETICO

Questo monitor è dotato della modalità di Risparmio energetico per le modalità di ingresso RGB(VGA) o DVI. In assenza di segnale rilevato dal monitor per un certo periodo di tempo, il monitor entra automaticamente in sleep mode finché il segnale non viene ripristinato. È possibile selezionare un periodo di tempo variabile fra 10 e 180 minuti.

Impostazione della Modalità di risparmio energetico

- 1 Premere il pulsante **MENU** sul pannello del monitor o sul telecomando.
- 2 Premere i pulsanti **VOL+** o **VOL-** per selezionare **Imp.**.
- 3 Premere il pulsante **CH-** per attivare il gruppo di menu selezionati.
- 4 Premere i pulsanti **CH+** o **CH-** per selezionare **Timer St-by**.
- 5 Premere i pulsanti **VOL+** o **VOL-** per selezionare l'intervallo desiderato.

Nota:

È possibile selezionare l'intervallo desiderato semplicemente premendo ripetutamente il pulsante **SLEEP** sul telecomando.


6.5 RIDURRE AL MINIMO L'EFFETTO MEMORIA

Qualora sul PDP venga visualizzata un'immagine fissa per un lungo periodo di tempo, si noterà una differenza di luminosità tra le diverse aree dovuta al deterioramento della sostanza fluorescente usata nel modulo del plasma. Questo fenomeno prende il nome di image sticking (effetto memoria). Questa funzione consente di ridurre al minimo tale effetto.

Ridurre al minimo l'effetto memoria

- 1 Premere il pulsante **MENU** sul pannello del monitor o sul telecomando.
- 2 Premere i pulsanti **VOL+** o **VOL-** per selezionare **Video**.
- 3 Premere il pulsante **CH-** per attivare il gruppo di menu selezionati.
- 4 Premere i pulsanti **CH+** o **CH-** per selezionare **Fissa ridotta**.

- 5 Premere i pulsanti **VOL+** o **VOL-** per selezionare l'opzione richiesta (**OFF** o **ON**).

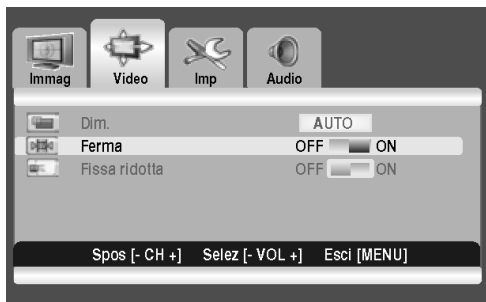


6.6 FERMA L'IMMAGINE CORRENTE

Durante la visione di un programma è possibile fermare un'immagine visualizzata.

1. Premere il pulsante **MENU**.
2. Premere i pulsanti **VOL+** o **VOL-** per selezionare Video.
3. Premere il pulsante **CH-** per attivare il gruppo di menu selezionati.
4. Premere i pulsanti **CH+** o **CH-** per selezionare Ferma.
5. Premere i pulsanti **VOL+** o **VOL-** per selezionare l'opzione richiesta (**OFF** o **ON**).

Nota:

Premendo semplicemente il pulsante **FREEZE** sul telecomando l'immagine viene fermata. Per tornare alla visualizzazione normale, premere nuovamente il tasto.

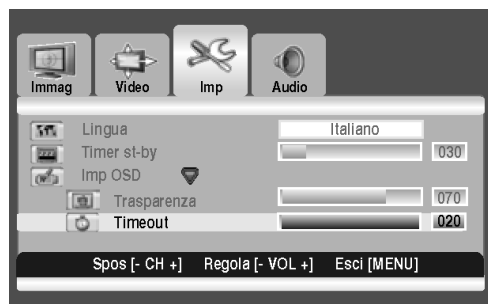

6.7 TIMEOUT DEL MENU OSD


È possibile impostare la durata della visualizzazione del menu OSD.




1. Premere il pulsante **MENU**.
2. Premere i pulsanti **VOL+** o **VOL-** per selezionare Imp.
3. Premere il pulsante **CH-** per attivare il gruppo di menu selezionati.
4. 3. Premere i pulsanti **CH-** o **CH+** per selezionare Imp OSD.
5. Premere il pulsante **VOL+** per attivare il gruppo di menu selezionati.
6. 4. Premere i pulsanti **CH-** o **CH+** per selezionare Timeout.
7. Premere i pulsanti **VOL+** o **VOL-** fino a ottenere le impostazioni ottimali.

6.8 REGOLAZIONE DELLA TRASPARENZA DEL MENU

E' possibile impostare la trasparenza di background del menu OSD.

1. Premere il pulsante **MENU**.
2. Premere i pulsanti **VOL+** o **VOL-** per selezionare Imp.
3. Premere il pulsante **CH-** per attivare il gruppo di menu selezionati.
4. Premere i pulsanti **CH-** o **CH+** per selezionare Imp OSD.
5. Premere il pulsante **VOL+** per attivare il gruppo di menu selezionati.
 - > Verrà selezionata la voce **Trasparenza**.
6. Premere i pulsanti **VOL+** o **VOL-** fino a ottenere le impostazioni ottimali.

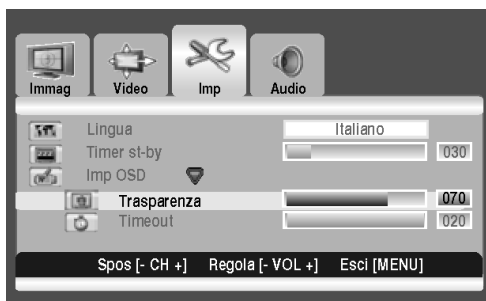

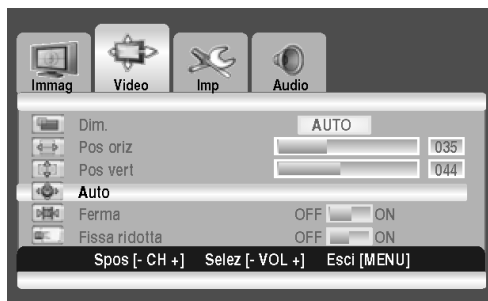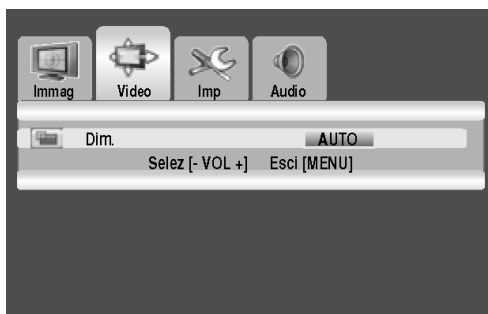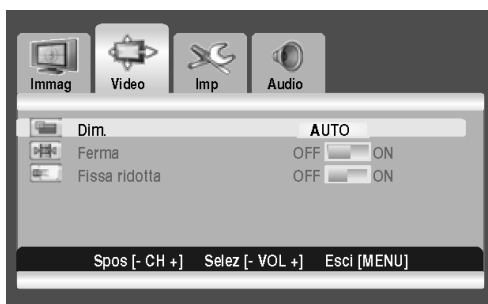

6.9 MODIFICA DELLA DIMENSIONE DELL'IMMAGINE

È possibile selezionare le dimensioni dell'immagine che più corrispondono alle proprie esigenze.

- 1 Premere il pulsante **MENU**.
- 2 Premere i pulsanti **VOL+** o **VOL-** per selezionare **Video**.
- 3 Premere il pulsante **CH-** per attivare il gruppo di menu selezionati.
 - > Verrà selezionato **Dim..**
- 4 Premere i pulsanti **VOL+** o **VOL-** per selezionare la dimensione dello schermo richiesta.

ANAMORFICO - WIDE AUTO - RIEM TUT - RIEM LAT - ZOOM

Nota:

È possibile selezionare la dimensione preferita premendo ripetutamente il pulsante **I.SIZE** (Image SIZE) sul telecomando.

6.10 IMPOSTAZIONE DELL'INGRESSO PC

■ Preimpostare la modalità RGB premendo il tasto **INPUT**.

- 1 Premere il pulsante **MENU**.
- 2 Premere i pulsanti **VOL+** o **VOL-** per selezionare **Video**.
- 3 Premere il pulsante **CH-** per attivare il gruppo di menu selezionati.

■ Regolazione automatica dello schermo PC

- 1 Premere i pulsanti **CH-** o **CH+** per selezionare **Auto**.
- 2 Premere i pulsanti **VOL+** o **VOL-**.
 - > La qualità dell'immagine e la sua posizione sullo schermo vengono reimpostate automaticamente.

Nota:

È possibile regolare lo schermo del PC semplicemente premendo il pulsante **AUTO** del telecomando.


■ Selezionare la posizione dello schermo PC qualora non riempia lo schermo del PDP

- 1 Premere i pulsanti **CH+** o **CH-** per selezionare **Pos. oriz.** o **Pos. vert..**
- 2 Premere i pulsanti **VOL+** o **VOL-** per adattare lo schermo TV fino a ottenere la regolazione desiderata.

6.11 TELEVIDEO

Il servizio Televideo è disponibile in molti paesi con vari nomi (TOP Text, Fasttext, FLOF test, Videotext). È offerto come servizio gratuito da alcune reti televisive. Questo servizio fornisce un vero patrimonio di informazioni, disponibili in qualunque momento, relative a meteo, risultati sportivi, notizie, giochi, ecc. Le informazioni sono presentate nelle pagine o organizzate in argomenti identificati da colori ed è possibile accedere a tali informazioni semplicemente premendo i pulsanti dei relativi colori sul telecomando.

Questo prodotto non è dotato di un sintonizzatore interno, ma un settop box esterno può sempre fornire canali con informazioni Televideo.

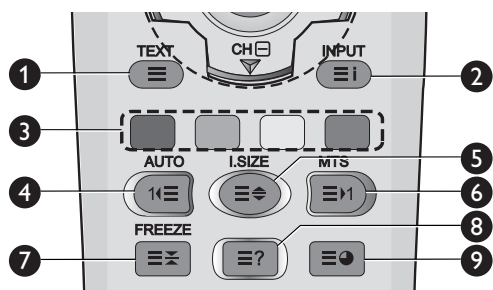

Accedere al Televideo

- 1 Premere i pulsanti **CH+** o **CH-** per selezionare la sorgente richiesta.
- 2 Premere il pulsante **TEXT** (1) sul telecomando.
=> Il Televideo si apre alla pagina dell'indice (100).
- 3 Premere nuovamente il pulsante **TEXT** per uscire.

Selezionare una specifica pagina del Televideo.

- 1 Inserire il numero della pagina del Televideo, composto da tre cifre, utilizzando i pulsanti numerici.
=> Viene visualizzata la pagina corrente. Se la pagina selezionata è collegata a numerose pagine secondarie, tali pagine vengono visualizzate in sequenza.
- 2 Premere il pulsante **FREEZE** (7) per fermare l'immagine su una determinata pagina.
- 3 Per riattivare l'aggiornamento, premere nuovamente il pulsante **FREEZE**.

Visualizzare l'indice del TELEVIDEO

- 1 Premere il pulsante **INPUT** (2) per visualizzare l'indice del TELEVIDEO.

Fasttext

- 1 Premere i pulsanti **rosso, verde, giallo e blu** (3) del telecomando per accedere facilmente agli argomenti desiderati e alle relative pagine.

Pagina su (AUTO)

- 1 Premere il pulsante **AUTO** (4) per visualizzare la pagina successiva del TELEVIDEO.

Zoom (I.SIZE)

- 1 Premere una volta il tasto **I.SIZE** (5) per ingrandire la parte superiore dello schermo.
- 2 Premerlo due volte per ingrandire la parte inferiore dello schermo e tre volte per tornare alla schermata normale.

Pagina giù (MTS)

- 1 Premere il pulsante **MTS** (6) per visualizzare la pagina precedente del TELEVIDEO.

FREEZE

- 1 Premere il pulsante **FREEZE** (7) del telecomando per bloccare la pagina corrente, impedendo l'aggiornamento e la visualizzazione della sottopagina.
- 2 Premere nuovamente il pulsante **FREEZE** per uscire.

Rivela

- 1 Premere il pulsante **Reveal** per nascondere le informazioni della pagina. Premere nuovamente il pulsante per visualizzarle.

Sottopagina

- 1 Premere questo tasto per visualizzare una pagina secondaria digitandone il numero.

Sottotitoli

Alcuni canali offrono i sottotitoli per alcuni programmi, tramite il Televideo. I numeri delle relative pagine sono specificati nell'indice del Televideo.

- 1 Inserire il numero della pagina relativa per visualizzare i sottotitoli.
=> Vengono visualizzati i sottotitoli sull'immagine televisiva.
L'intestazione scompare dopo un paio di secondi.
- 2 Premere un qualunque tasto del telecomando (tranne **TEXT** o i pulsanti di regolazione del volume) per visualizzare nuovamente i sottotitoli.
- 3 Premere **TEXT** per tornare alla modalità TV.

Nota:

In modalità Televideo, le regolazioni di volume rimangono disponibili ma i relativi simboli non sono visualizzati a schermo.

7. MODALITÀ DI INGRESSO (RGB/DVI) RGB(PC)_INPUT RESOLUTION

Risoluzione Standard	Risoluzione Attiva		Frequenza di aggiornamento	Numero di pixel	Rapporto larghezza/altezza	Supporto per modalità
	Pixel O	Linee V				
VGA	640	480	60	25.175 MHz	16:9	Video Graphic Array
			72	31.5 MHz		
			75	31.5 MHz		
WVGA	848	480	60		16:9	Wide Video Graphic Array
SVGA	800	600	60	40 MHz	16:9	Super VGA
			72	50 MHz		
			75	49.5 MHz		
XGA	1024	768	60	65 MHz	16:9	Super VGA Extended Graphic Array
			70	75 MHz		
			75	78.5 MHz		
SXGA	1280	1024	60	108 MHz	16:9	Super XGA

Risoluzione SDTV

Risoluzione Standard	Risoluzione Attiva		Frequenza di aggiornamento	Numero di pixel	Rapporto larghezza/altezza	Supporto per modalità
	Pixel O	V Lines				
480i	720	480	29,97 Hz	13,5 MHz	4:3	Modalità DVB modificata
480p			59,94 Hz	27 MHz		
576i	720	576	25 Hz	13.5 MHz	4:3	Standard PAL modificato
576p			50 Hz	27 MHz		

Risoluzione SDTV

Risoluzione Standard	Risoluzione Attiva		Frequenza di aggiornamento	Numero di pixel	Rapporto larghezza/altezza	Supporto per modalità
	Pixel O	V Lines				
720p	1280	720	30 Hz	74,25 MHz	16:9	Modalità DVB normale
			50 Hz			
1080i	1920	1080	25 Hz	74,25 MHz	16:9	Modalità ATSC normale
			30 Hz			
1080p	Non supportato					

- La qualità del test o PC è ottimale in modalità XGA mode (1024 x 768, 60Hz).
- Quando il PDP viene utilizzato come schermo per il PC, la modalità colori a 24 bit è supportata (oltre 16 milione di colori).
- Lo schermo del PC può essere diverso in base al costruttore (e alla particolare versione di Windows). Verificare i collegamenti a un PC nel manuale di istruzioni del PC.

- Qualora sia possibile selezionare la frequenza orizzontale e verticale, selezionare 60Hz (verticale) e 31.5 kHz (orizzontale). In alcuni casi qualora il PC sia spento (o scollegato), sullo schermo possono comparire dei segnali anormali (come alcune righe). In questo caso, premere il pulsante INPUT per modificare la modalità video. Assicurarsi inoltre che il PC sia collegato.
- In caso di collegamento di notebook al PDP assicurarsi che lo schermo del PC sia visualizzato solo sul PDP (in caso contrario possono riscontrarsi alcuni disturbi casuali).
- In caso i segnali di sincronizzazione orizzontale sembrano irregolari in modalità RGB, verificare la modalità di risparmio energetico o i collegamenti dei cavi.
- La tabella delle impostazioni di visualizzazione è conforme agli standard IBM/VESA e si basa sull'ingresso analogico.
- La modalità di supporto DVI viene trattata allo stesso modo della modalità di supporto PC.
- La migliore impostazione della frequenza verticale è di 60 Hz.

8. SPECIFICHE TECNICHE

Display

Voce	42" SD	42" HD	50" HD
Dimensione Schermo (Area attiva)	42" (920.1(H) x 518.4(V) ± 0.5 mm)		50" (1106.5(H) x 622.1(V) ± 0.5 mm)
Rasporto larghezza/altezza	16:9		
Numero de pixel	852 (H) x 480 (V)	1024 (H) x 768 (V)	1366 (H) x 768 (V)
Dimesione pixel	1.080(H) x 1.080(V) [mm]	0.900(H) x 0.676(V) [mm]	0.810(H) x 0.810(V) [mm]
Displayable Colori visualizzati	1 miliardo (Opzione)		
Luminosità	1500 cd/m2	1000 cd/m2	1000 cd/m2
Contrasto	10.000:1	5000:1	8000:1
Temperatura del colore	9500 K		
Angolo di visualizzazione	Oltre160 gradi		

Terminali Ingresso/Uscita

Voce		42" SD; 42" HD; 50" HD
Uscita altoparlante	Altoparlanti interni (opzione)	10W(L) + 10W(R) [RMS] / 8 Ohm 2 Vie 2 Altoparlanti
	Altoparlanti esterni (opzione)	10W(L) + 10W(R) [RMS] / 8 Ohm 2 Vie 6 Altoparlanti
RS-232C	D-Sub Jack x 1 (9 pin)	TXD + RXD (1:1)
DVI Input	DVI Jack x 1 (24 pin)	RGB Digitale : TMDS MAX : 720p, 1080i, 1280 x 1024 / 60 Hz (SXGA)
	RCA Jack x 1	Audio : 0.5V[rms](Normale) / 2 Canali (L + R)
RGB Input	D-Sub Jack x 1 (15 pin)	Analog RGB : 0.7V[p-p](75Ohm), H/CS/V : TTL (2.2 kOhm), SOG : 1V[p-p](75Ohm) MAX : 720p, 1080i, 1280 x 1024 / 60 Hz (SXGA)
	RCA Jack x 1	Audio : 0.5V[rms](Normale) / 2 Canali (L + R)
Ingresso Component	RCA Jack x 1	Y:1V[p-p](75 Ohm), Pb/Cb:0.7V[p-p](75 Ohm), Pr/Cr:0.7V[p-p](75 Ohm) 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i Audio : 0.5V[rms](Normale) / 2 Canali (L + R)
Uscita Monitor	RCA Jack x 1	Video : 1V[p-p] (75 Ohm) Audio : 0.5V[rms](Normale) / 2 Canali (L + R)
Ingresso S-Video	Mini DIN Jack x1 (4 pin)	Y : 1V [p-p] (75 Ohm), C : 0.286V [p-p] (75 Ohm) [NTSC] Y : 1V [p-p] (75 Ohm), C : 0.300V [p-p] (75 Ohm) [PAL / SECAM]
Ingresso video	RCA Jack x 1	Video : 1V [p-p] (75 Ohm) [NTSC / PAL / SECAM] Audio : 0.5V [rms] (Normale) / 2 Canali (L + R)
Scart o Video 1,2	Scart Jack x 2 (21 pin) [Full x 1, Half x 1] o RCA Jack x 1	Video : 1V[p-p] (75 Ohm) Y : 1V[p-p] (75 Ohm), C: 0.3V[p-p] (75 Ohm) RGB : 0.7V[p-p] (75 Ohm) Audio : 0.5V[rms](Normale) / 2 Canali (L + R)

General

Voce	42" SD	42" HD	50" HD
Alimentazione	AC 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz		
Consumo (Tipico)	250 W	300 W	440 W
Dimensioni (con supporto) [L mm x A mm x P mm]	1028 x 625 x 89.8 (A)	1028 x 625 x 107.4 (B)	1205 x 721 x 114.3 (D)
Weight (Senza supporto))	29 kg	31 kg	43 kg

Condizionale ambientali

Voce		42" SD; 42" HD; 50" HD
Temperatura	di funzionamento	0 ~ 40
	Immagazzinamento	-20 ~ 60
Umidità	di funzionamento	20 ~ 80% RH (senza condensa)
	Immagazzinamento	10 ~ 90% RH (senza condensa)
Pressione	di funzionamento	800 ~ 1100 hPa (Altitudine: 0 ~2,000 m)
	Immagazzinamento	700 ~ 1100 hPa (Altitudine: 0 ~3,000 m)

esterni (Opzione)

	Specifiche	
	42"	50"
Dimensioni (L X A X P)	113 mm x 626.6 mm x 82.2 mm	90 mm x 721 mm x 68 mm
Peso	5 kg (L + R)	3 kg (L + R)
Tipo	Sistema a 6 altoparlanti 2 Vie	
Ingresso	10 W (RMS)	
Impedenza	8 Ohm	
Pressione uscita audio	87 dB/W/M	
Risposta frequenza	45 Hz ~ 20 KHz	

Interni (Opzione)

	Specifiche
Tipo	Sistema a 2 altoparlanti 2 Vie
Ingresso	10 W (RMS)
Impedenza	8 Ohm
Pressione uscita audio	88 dB/W/M
Risposta frequenza	140 Hz ~ 10 KHz

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso

9. PULIZIA E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

9.1 PULIZIA

Avvertenze per l'uso dello schermo al plasma

- Non avvicinare mani, faccia o oggetti alle aperture di ventilazione dello schermo al plasma. La parte superiore dello schermo al plasma è normalmente molto calda a causa dell'alta temperatura dell'aria che poi viene espulsa dalle aperture di ventilazione. Avvicinando ad esse parti del corpo, si possono riportare ustioni o lesioni. Anche il posizionamento di oggetti vicino alla parte superiore del televisore può provocare danni agli oggetti e allo schermo a causa del calore.
- Verificare di aver scollegato tutti i cavi prima di spostare lo schermo al plasma. Spostando lo schermo con i cavi collegati si possono danneggiare i cavi stessi con conseguente pericolo di incendio e di scosse elettriche.
- Scollegare la spina dalla presa di corrente come misura di sicurezza prima di eseguire qualunque procedura di pulizia o di manutenzione.

Istruzioni di pulizia per il pannello frontale

- La parte frontale dello schermo è stata trattata in modo speciale. Spolverare gentilmente la superficie utilizzando solo un panno morbido privo di garza.
- Qualora la superficie sia particolarmente sporca, bagnare un panno morbido privo di garza in una soluzione detergente dall'azione non aggressiva. Strizzare bene il panno per eliminare il liquido in eccesso. Pulire la superficie dello schermo per eliminare lo sporco. Quindi asciugare con un panno asciutto dello stesso tipo.
- Non graffiare o urtare la superficie del pannello con le unghie o con oggetti duri di qualunque tipo.
- Non utilizzare sostanze volatili come spray per insetti, solventi e diluenti.

Istruzioni di pulizia per l'involucro esterno

- Se l'involucro è sporco, passarlo con un panno morbido e asciutto.
- Qualora l'involucro sia particolarmente sporco, bagnare un panno morbido privo di garza in una soluzione detergente dall'azione non aggressiva. Strizzare il panno per eliminare più liquido possibile. Pulire l'involucro. Utilizzare un panno asciutto pulito per asciugare le superfici inumidite.
- Evitare il contatto diretto fra acqua o detergente e la superficie dello schermo. Qualora acqua o umidità penetrino all'interno dell'unità, si possono verificare problemi funzionali, elettrici e scosse elettriche.
- Non graffiare o urtare l'involucro con le dita o oggetti duri di alcun genere.
- Non utilizzare sostanze volatili come spray per insetti, solventi e diluenti sull'involucro.

- Non posizionare oggetti in gomma o in PVC vicino all'involucro per lunghi periodi di tempo.

9.2 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Sintomo	Possibile Causa	Soluzione
Nessuna immagine visualizzata	<ol style="list-style-type: none"> 1 Il cavo di alimentazione è scollegato. 2 Non è stato premuto l'interruttore di alimentazione principale sul retro dello schermo. 3 L'ingresso selezionato non è collegato. 4 L'unità è in standby in modalità RGB. 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Collegare il cavo di alimentazione. 2 Premere l'interruttore di alimentazione principale per accendere l'unità. 3 Collegare un ingresso di segnale all'unità. 4 Premere un tasto qualsiasi sulla tastiera.
Sono presenti interferenze a schermo o disturbi audio	Sono causati da elettrodomestici, auto/moto o lampade fluorescenti nelle vicinanze dello schermo.	Spostare lo schermo in un'altra posizione e verificare se le interferenze si riducono.
Il colore risulta alterato	Il cavo del segnale non è collegato correttamente.	Verificare che il cavo del segnale sia collegato saldamente sul retro dell'unità.
Le immagini appaiono distorte con pattern alterato.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Il cavo del segnale non è collegato correttamente. 2 Il segnale di ingresso non è conforme alle caratteristiche dell'unità. 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Verificare che il cavo del segnale sia correttamente collegato. 2 Verificare se la sorgente del segnale video è conforme alle caratteristiche dell'unità. Confrontare le specifiche del segnale con le specifiche dell'unità riportate nella presente sezione
L'immagine visualizzata non è a tutto schermo	<ol style="list-style-type: none"> 1 Se lo schermo è in modalità RGB, la dimensione orizzontale H-Size e quella verticale V-Size non sono impostate correttamente. 2 Se lo schermo è in modalità AV1, AV2 o Component con ingresso 480i, è attiva la modalità 4:3 WIDE. 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Utilizzare le impostazioni di H-Size e V-Size per regolare le dimensioni del video. 2 Utilizzare il tasto WIDE per scorrere le varie modalità video.
L'audio funziona regolarmente ma non vengono visualizzate immagini.	Il cavo del segnale sorgente non è collegato correttamente. 1.	Verificare che gli ingressi audio e video siano collegati correttamente.

Sintomo	Possibile Causa	Soluzione
Le immagini vengono visualizzate ma l'audio non funziona.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Il cavo del segnale sorgente non è collegato correttamente. 2 Il volume è impostato al minimo. 3 È attiva la funzione MUTE. 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Verificare che gli ingressi audio e video siano collegati correttamente. 2 Utilizzare i tasti VOLUME +/- per regolare il volume. 3 Disabilitare la funzione MUTE premendo il tasto MUTE.
Alcuni elementi dell'immagine non si illuminano	Alcuni pixel dello schermo al plasma potrebbero non essere accesi	Il presente schermo viene prodotto utilizzando una tecnologia ad altissimo livello di precisione. Tuttavia, in alcuni casi, alcuni pixel dello schermo potrebbero non essere visibili. Questo non è un malfunzionamento. Vedere la garanzia allegata per maggiori informazioni.
Immagini residue sono ancora visibili a schermo dopo averlo spento (esempi di immagini fisse sono: loghi, videogiochi, immagini di computer e immagini visualizzate in modalità 4:3 normale)	Viene visualizzata un'immagine immobile per lunghi periodi di tempo.	Evitare la visualizzazione di immagini fisse per lunghi periodi di tempo, in quanto può provocare immagini residue permanenti sullo schermo.

..

10. LIMITAZIONE DI GARANZIA (EUROPA)

Due anni inclusa la manodopera

Due anni inclusi i pezzi di ricambio

CHI È COPERTO DALLA GARANZIA?

È necessario comprovare la data di acquisto per avere diritto all'assistenza in garanzia. Una prova d'acquisto è costituita da uno scontrino o da un altro documento simile su cui è riportata la data d'acquisto.

CHE COSA È COPERTO DALLA GARANZIA?

La copertura della garanzia inizia il giorno dell'acquisto del prodotto. A partire da quel momento, per la durata di due anni, tutte le parti difettose verranno riparate o sostituite gratuitamente e la manodopera è inclusa nella garanzia. Scaduti i due anni dal giorno dell'acquisto, tutte le spese di riparazione o sostituzione di pezzi e la manodopera rimarranno a carico dell'utente. Tutte le parti, comprese eventuali parti riparate o sostituite, sono coperte solo dalla garanzia originale per il periodo da essa previsto. Alla scadenza della garanzia sul prodotto, scade anche la garanzia su tutte le parti riparate o sostituite.

CHE COSA NON È COPERTO DALLA GARANZIA?

La garanzia non copre:

- le spese di manodopera per rimozione, installazione o impostazione dell'unità, regolazione di controlli del prodotto e installazione o riparazione dell'impianto di antenna esterno al prodotto
- riparazione del prodotto e/o sostituzione di parti dovute a uso scorretto, incidente, riparazione non autorizzata o altre cause che esulano dal controllo di Philips Consumer Electronics Europe.
- problemi di ricezione dovuti a condizioni del segnale o ai cavi o all'impianto di antenna esterno all'unità.
- un prodotto che richiede modifiche o adattamenti per consentire al prodotto di funzionare in paesi diversi da quello per cui è stato progettato, prodotto, approvato e/o autorizzato o la riparazione dei prodotti danneggiati da tali modifiche.
- danni accidentali o conseguenti derivanti dall'uso del prodotto. Alcuni stati non consentono l'esclusione dei danni accidentali o conseguenti, pertanto tale esclusione potrebbe non essere valida per l'utente. Questo comprende, ma non si limita a materiale preregistrato, protetto o meno da copyright.
- modifiche o adattamenti per consentire al prodotto di funzionare in paesi diversi da quello per cui è stato progettato, prodotto, approvato e/o autorizzato o la riparazione dei prodotti danneggiati da tali modifiche.
- normale usura (diminuzione dell'uscita luminosa del modulo PDP) durante la vita operativa del prodotto.

- bruciature del fosforo. Non visualizzare immagini statiche a lungo, altrimenti si possono verificare bruciature del fosforo in alcune parti dello schermo.
- limitata quantità di celle (elementi a pixel sottili) che non producono luce o che rimangono accese quando dovrebbero risultare spente.

DOVE È DISPONIBILE L'ASSISTENZA?

L'assistenza in garanzia è disponibile in tutti i paesi in cui il prodotto viene ufficialmente distribuito da Philips Consumers Electronics North Europe. Nei paesi in cui Philips Consumers Electronics Europe non distribuisce il prodotto, l'organizzazione di assistenza locale Philips fornirà l'assistenza (sebbene si possano verificare dei ritardi qualora le parti di ricambio adatte e i manuali tecnici non siano immediatamente disponibili).

ASSICURARSI DI CONSERVARE...

Si prega di conservare lo scontrino o un altro documento simile valido come prova d'acquisto. Attaccarlo alla guida utente e tenere entrambi a portata di mano. Conservare anche la scatola e il materiale di imballaggio originale, nel caso in cui sia necessario restituire il prodotto.

PRIMA DI RIVOLGERSI ALL'ASSISTENZA...

Consultare la guida utente prima di rivolgersi all'assistenza. Le regolazioni dei controlli spiegati nella guida possono evitare una chiamata all'assistenza.

**PER OTTENERE ASSISTENZA IN GARANZIA,
O PER QUALUNQUE DOMANDA...**

Si prega di contattare la Philips a uno dei recapiti elencati di seguito:

Austria	0820 901115
Belgio	070 253 010
Danimarca	35 25 87 61
Finlandia	09 2290 1908
Francia	08 9165 0006
Germania	0180 5 007 532
Grecia	00800 3122 1223
Irlanda	1 601 1161
Italia	199 404 042
Lussemburgo	26 84 3000
Olanda	0900 0400 063
Norvegia	22 70 82 50
Portogallo	2 1359 1440
Spagna	902 888 785
Svezia	08 632 0016
Svizzera	02 2310 2116
Regno Unito	0906 1010 017

Tutte le riparazioni devono essere eseguite da un centro assistenza del produttore o autorizzato. Se non vi sono centri di assistenza del produttore in zona, contattare il rivenditore. Se il rivenditore è un centro assistenza autorizzato, provvederà alla riparazione.

PROMEMORIA...

Si prega di annotare sotto, il numero di modello e il numero di serie riportati sull'unità. Si prega inoltre di compilare e spedire al più presto la scheda di registrazione della garanzia.

In questo modo sarà più facile per noi contattarvi.

NUM. DI MODELLO _ _ _ _ _

NUM. DI SERIE _ _ _ _ _ wo _ _ _

