



[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

KO 사용자 매뉴얼	1
고객 관리 및 보증	34
문제 해결 및 자주 묻는 질문	39

# 목차

<b>1. 중요사항</b>	<b>1</b>
1.1 안전성 예방 및 유지 보수	1
1.2 표기 설명	2
1.3 제품 및 패키지 재료의 처분	3
<b>2. 모니터 설정</b>	<b>4</b>
2.1 설치	4
2.2 모니터 작동하기	5
2.3 MHL(모바일 고화질 링크) 소개	9
2.4 블루투스 사용 스피커 시스템 (245C5QHA)	10
<b>3. 이미지 최적화</b>	<b>11</b>
3.1 SmartImage	11
3.2 SmartColor	12
3.3 SmartContrast	12
3.4 Philips SmartControl Premium	12
<b>4. 기술 사양</b>	<b>20</b>
4.1 해상도 및 사전설정 모드	23
<b>5. 전원 관리</b>	<b>24</b>
<b>6. 규제 정보</b>	<b>25</b>
<b>7. 고객 관리 및 보증</b>	<b>34</b>
7.1 필립스 (Philips) 평면 패널 모니터 픽셀 결함 정책	34
7.2 고객 관리 및 보증	36
<b>8. 문제 해결 및 자주 묻는 질문</b>	<b>39</b>
8.1 문제 해결	39
8.2 SmartControl Premium 자주 묻는 질문	40
8.3 일반적인 자주 묻는 질문	41
8.4 MHL 자주 묻는 질문	44

# 1. 중요사항

이 전자 사용자 매뉴얼은 필립스 (Philips) 모니터 사용자를 위한 가이드입니다. 모니터를 사용하기 전에 시간을 내어 이 사용자 매뉴얼을 읽어 주십시오. 모니터 작동과 관련된 중요한 정보 및 참고사항이 포함되어 있습니다.

필립스 (Philips) 보증서는 작동 설명에 따라 제품이 원래 의도된 용도대로 제대로 취급된 경우에, 그리고 구입 날짜, 판매업체명과 모델 및 제품 생산 번호가 표시된 원본 송장 또는 현금 영수증을 제시할 경우에 적용됩니다.

- 분실한 경우 현지 서비스 센터에 연락하시기 바랍니다. (고객 관리 소비자 정보 센터를 참조하십시오)
- 모니터 작동 도중에 극심한 진동 또는 크게 영향을 받는 상황에 두지 마십시오.
- 모니터 작동 또는 수송 도중에 부딪치거나 떨어뜨리지 마십시오.

## 유지관리

- 발생할 수 있는 손상으로부터 모니터를 보호하려면 LCD 패널을 과도하게 누르지 마십시오. 모니터를 이동시킬 때 프레임을 잡고 들어 올리십시오. LCD 패널에 손이나 손가락을 올려 놓고 모니터를 들지 마십시오.
- 모니터를 장기간 사용하지 않을 경우에는 모니터 플러그를 뽑아 두십시오.
- 약간 촉촉한 헝겊으로 청소해야 할 경우 모니터 플러그를 뽑아 주십시오. 화면이 꺼져 있을 때는 마른 헝겊으로 화면을 닦아도 됩니다. 그러나, 절대 알코올과 같은 유기 용제 또는 암모니아 기반의 액체를 사용하여 모니터를 청소하지 마십시오.
- 쇼크 또는 모니터 세트의 영구적인 손상의 위험을 피하려면 먼지, 비, 물 또는 과도하게 습기찬 환경에 노출시키지 마십시오.
- 모니터가 젖었을 경우에는 가능한 한 빨리 마른 헝겊으로 닦으십시오.
- 외부 물질이나 물이 모니터 안으로 들어갔을 경우, 즉시 전원을 끄고 전원 코드를 연결 해제하시기 바랍니다. 그런 다음, 외부 물질 또는 물을 제거하고 유지관리 센터로 보내시기 바랍니다.
- 열기, 직사광선 또는 극심한 추위에 노출된 장소에서 모니터를 보관하거나 사용하지 마십시오.
- 모니터를 최고의 성능으로 관리하고 장기간 사용하려면 모니터를 다음과 같은 온도 및 습도 범위의 장소에서 사용하시기 바랍니다.
  - 온도: 0-40°C 32-95°F
  - 습도: 20-80% RH

## 1.1 안전성 예방 및 유지 보수

### ⚠ 경고

이 문서에 설명된 컨트롤, 조절 또는 절차 외의 방법으로 모니터를 사용할 경우 쇼크, 전기 감전 및 / 또는 기계적인 위험에 노출되는 결과를 초래할 수 있습니다.

컴퓨터 모니터를 연결하고 사용할 때 이 설명서의 지침을 읽고 따라 주십시오.

### 작동

- 모니터를 직사광선, 아주 밝은 조명등 및 기타 열원 가까이에 두지 않도록 하십시오. 이러한 유형의 환경에 장기간 노출하는 경우 변색 및 모니터 손상의 결과를 초래할 수 있습니다.
- 환기 구멍 안으로 떨어질 수 있거나 모니터 전자기기를 제대로 냉각시키지 못하게 하는 물체는 치워주십시오.
- 캐비닛의 환기 구멍을 막지 마십시오.
- 모니터 위치 시 전원 플러그 및 콘센트를 쉽게 이용할 수 있도록 하십시오.
- 전원 케이블 또는 DC 전원 코드를 해제하여 모니터 전원을 끄를 경우 작동을 위해 전원 케이블 또는 DC 전원 코드를 다시 꽂기 전에 6초간 기다렸다가 꽂으십시오.
- 항상 필립스(Philips)가 제공한 인증 전원 코드를 사용하십시오. 전원 코드를

## 번 - 인 / 고스트 이미지에 대한 중요한 정보.

- 모니터를 그대로 두고 자리를 뜰 경우에 움직이는 스크린 세이버 프로그램을 항상 활성화하십시오. 변하지 않는 정적 콘텐츠를 모니터가 디스플레이할 경우 주기적인 화면 새로그침 애플리케이션을 항상 가동해 놓으십시오. 오랫동안 정지 또는 정적 이미지가 화면에 중단없이 연속으로 디스플레이되면 “번-인” 또는 “애프터-이미징” 또는 “고스트 이미징” 현상을 야기할 수 있습니다.
- “번-인”, “애프터-이미징” 또는 “고스트 이미징”은 LCS 패널 기술에서 잘 알려진 현상입니다. 대부분의 경우, “번-인” 또는 “애프터-이미징” 또는 “고스트 이미징”은 전원 스위치가 꺼지고 일정 시간 후 점차적으로 사라집니다.

### ⚠ 경고

스크린 세이버 또는 주기적인 화면 새로그침 애플리케이션을 활성화하지 않으면 심각한 “번 - 인” 또는 “애프터 - 이미징” 또는 “고스트 이미징” 현상을 초래할 수 있고 이런 현상은 사라지지 않고 복구되지 않습니다. 위에 언급한 손상은 보증 범위 내의 대상으로 적용되지 않습니다.

### 서비스

- 모니터 케이스 커버는 숙련된 서비스 인력에 의해서만 개봉해야 합니다.
- 수리 또는 통합을 위해 문서가 필요한 경우 현지 서비스 센터에 연락하시기 바랍니다. (“소비자 정보 센터” 챗터를 참조하십시오)
- 수송 정보에 대해서는 “기술 사양”을 참조하십시오.
- 모니터를 직사광선 아래에 있는 차량/트렁크 안에 두지 마십시오.

### ⓘ 참고사항

모니터가 정상으로 작동하지 않거나 이 매뉴얼에 명시한 작동 설명을 따라 했을 때 어떤 절차를 따라야 할지 잘 모를 경우 서비스 기술자와 상담하십시오.

## 1.2 표기 설명

다음 하위 섹션은 이 문서에서 사용된 표기 규약에 대해 설명합니다.

### 참고사항, 주의사항 및 경고

이 가이드 전체에서 일부 텍스트는 아이콘이 동반되고 굵은체 또는 이탤릭체로 인쇄될 수 있습니다. 여기에는 참고사항, 주의사항 또는 경고가 포함됩니다. 이는 다음과 같이 사용됩니다.

#### ⓘ 참고사항

이 아이콘은 컴퓨터 시스템을 더 잘 사용하는 데에 도움이 되는 중요한 정보와 팁을 나타냅니다.

#### ⚠ 주의사항

이 아이콘은 잠재적인 하드웨어 손상 또는 데이터 손실을 방지하는 방법에 대해 설명하는 정보를 나타냅니다.

#### ⚠ 경고

이 아이콘은 신체적인 피해를 입을 수 있음을 나타내고 이러한 문제를 피하는 방법을 설명합니다.

일부 경고는 다른 형식으로 나타날 수 있고 아이콘이 동반되지 않을 수 있습니다. 이러한 경우는 특정 경고 표시가 관련 규제 당국의 지시에 따라 정해진 경우입니다.

## 1.3 제품 및 패키지 재료의 처분

### 전기 및 전자 장비 처분 - WEEE



This marking on the product or on its packaging illustrates that, under European Directive 2012/19/EU governing used electrical and electronic appliances, this product may not be disposed of with normal household waste. You are responsible for disposal of this equipment through a designated waste electrical and electronic equipment collection. To determine the locations for dropping off such waste electrical and electronic, contact your local government office, the waste disposal organization that serves your household or the store at which you purchased the product.

Your new monitor contains materials that can be recycled and reused. Specialized companies can recycle your product to increase the amount of reusable materials and to minimize the amount to be disposed of.

All redundant packing material has been omitted. We have done our utmost to make the packaging easily separable into mono materials.

Please find out about the local regulations on how to dispose of your old monitor and packing from your sales representative.

### Taking back/Recycling Information for Customers

Philips establishes technically and economically viable objectives to optimize the environmental performance of the organization's product, service and activities.

From the planning, design and production stages, Philips emphasizes the important of making products that can easily be recycled. At Philips, end-of-life management primarily entails participation in national take-back initiatives and recycling programs whenever possible, preferably in cooperation with competitors, which recycle all materials (products and related packaging material) in accordance with all Environmental Laws and taking back program with the contractor company.



Your display is manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.

To learn more about our recycling program please visit: <http://www.philips.com/sites/philipsglobal/about/sustainability/ourenvironment/productrecyclingservices.page>.

## 2. 모니터 설정

### 2.1 설치


#### 1 패키지 내용물

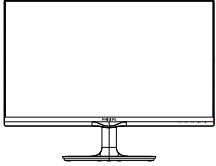

AC/DC 어답터



오디오 케이블  
(245C5QHA)



\*VGA



\*DVI



케이블 관리



\*HDMI  
(245C5QHS, 245C5QHA)

\* 국가마다 다릅니다

#### ☹ 참고사항


전용 AC/DC 어답터 모델인

Philips

ADPC1936(245C5QHSB/QHSW/QSB/QSW)

ADPC1965(245C5QHAB/QHAW)


#### ⚠ 경고:

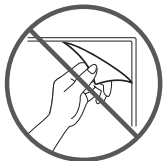

패널 필름을 뜯어내지 마십시오


#### 2 PC 에 연결하기

모델 245C5QSB, 245C5QSW:

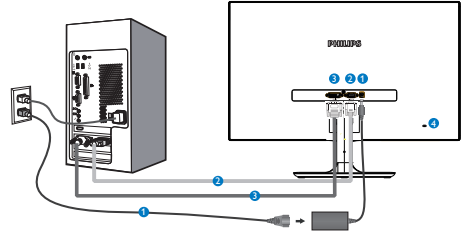

- 1 AC/DC 전원 입력
- 2 VGA 입력
- 3 DVI-D 입력
- 4 켈싱턴 도난 방지 잠금장치


모델 245C5QHSB, 245C5QHSW:

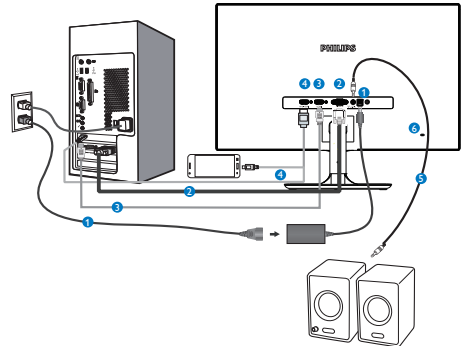

- 1 AC/DC 전원 입력
- 2 VGA 입력
- 3 HDMI 입력
- 4 HDMI 또는 MHL 입력
- 5 HDMI 오디오 출력
- 6 켈싱턴 도난 방지 잠금장치

## 2. 모니터 설정

### 모델 245C5QHAB, 245C5QHAW:

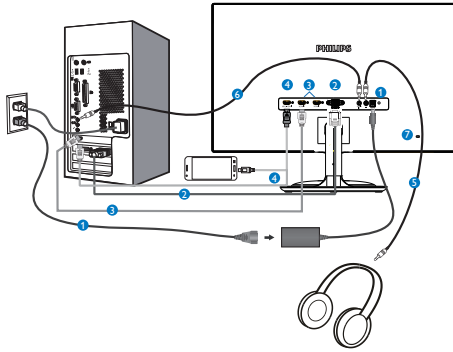

- ❶ AC/DC 전원 입력
- ❷ VGA 입력
- ❸ HDMI 입력 (HDMI1, HDMI2)
- ❹ HDMI 또는 MHL 입력
- ❺ 이어폰 출력
- ❻ 오디오 입력
- ❼ 켈싱턴 도난 방지 잠금장치



### PC 에 연결하기

1. 전원 코드를 모니터 후면에 단단히 연결하십시오.
2. 컴퓨터를 끄고 전원 케이블의 플러그를 해제하십시오.
3. 모니터 신호 케이블을 컴퓨터 후면에 있는 비디오 커넥터에 연결하십시오.
4. 컴퓨터와 모니터의 전원 코드 플러그를 근처 콘센트에 꽂으십시오.
5. 컴퓨터와 모니터를 켜십시오. 모니터가 이미지를 디스플레이하면 설치가 완료된 것입니다.

## 2.2 모니터 작동하기

### ❶ 제품 전면부 설명



모델 245C5QSB, 245C5QSW, 245C5QHSB, 245C5QHSW:

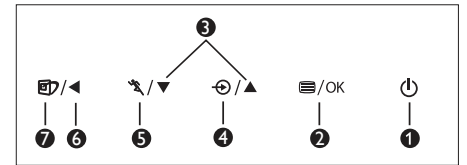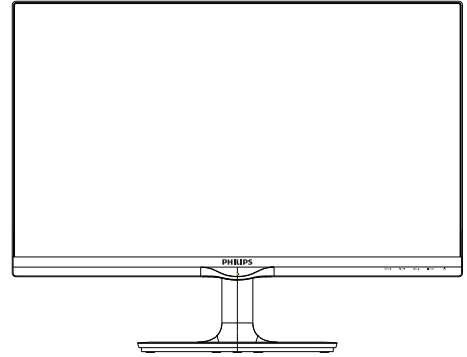

❶	⏻	모니터의 전원을 켜고 끌 때 .
❷	☰/OK	OSD 메뉴에 액세스할 때 . OSD 조절을 확인하십시오 .
❸	▲▼	OSD 메뉴를 조절할 때 .
❹	⊕/▲	신호 입력 소스를 변경할 때 .
❺	👤	터보 (SmartResponse) 기능 을 사용하세요 .
❻	◀	이전 OSD 레벨로 돌아갈 때
❼	🗨️	SmartImage 바로가기 키 . 선택할 수 있는 7 가지 모드 : Text ( 텍스트 ), Office ( 오피스 ), Photo ( 사진 ), Movie ( 영화 ), Game ( 게임 ), Economy ( 절전 ) 및 Off ( 끄기 ).

## 2. 모니터 설정

### 모델 245C5QHAB, 245C5QHAW:

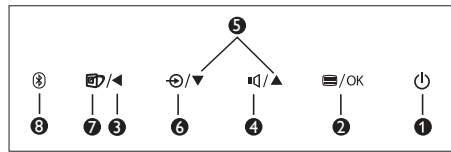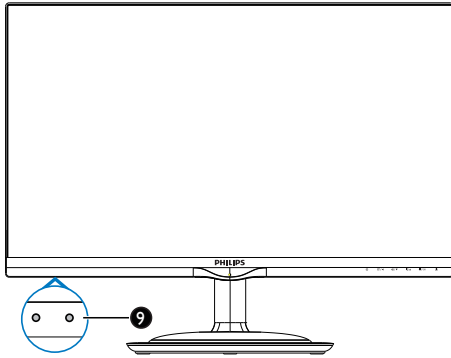


1		모니터의 전원을 켜고 끌 때 .
2		OSD 메뉴에 액세스할 때 . OSD 조절을 확인하십시오 .
3		이전 OSD 레벨로 돌아갈 때 .
4		스피커 볼륨을 조절할 때 .
5		OSD 메뉴를 조절할 때 .
6		신호 입력 소스를 변경할 때 .
7		SmartImage 바로가기 키 . 선택할 수 있는 7 가지 모드 : Text ( 텍스트 ), Office ( 오피스 ), Photo ( 사진 ), Movie ( 영화 ), Game ( 게임 ), Economy ( 절전 ) 및 Off ( 끄기 ).
8		블루투스 바로가기 키 .
9	내장 마이크	

### 2 온 스크린 디스플레이 설명

온 - 스크린 디스플레이 (OSD) 가 무엇입니까 ?

온 스크린 디스플레이 (OSD) 는 모든 필립스 (Philips) LCD 모니터의 특징입니다 . 최종 사용자가 화면 위의 설명 창을 통해 화면 성능을 조절하거나 모니터 기능을 직접 선택할 수 있습니다 . 사용자 친화적인 온 스크린 디스플레이 인터페이스는 다음과 같 이 나타납니다 :


### 모델 245C5QSB, 245C5QSW:

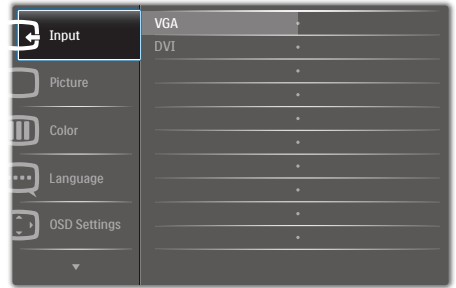

### 모델 245C5QHSB, 245C5QHSW:



### 모델 245C5QHAB, 245C5QHAW:

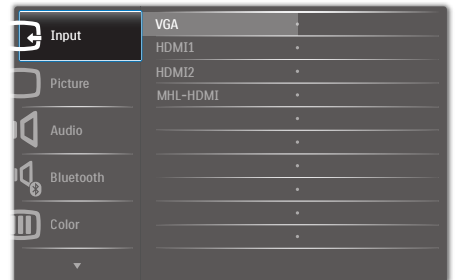



### 기본 컨트롤 키 및 간단한 설명

위에 보이는 OSD 에서 , 커서를 움직이려면 모니터의 전면 베젤에 있는 ▼▲ 버튼을 누르고 ,OK 버튼을 눌러 선택 또는 변경을 할 수 있습니다 .

### OSD 메뉴

아래는 온 스크린 디스플레이의 전체 구조입니다 . 이 구조를 나중에 원하는 다른 조절 작업을 하고 싶을 경우에 참조용으로 사용할 수 있습니다 .

Main menu	Sub menu	
Input	VGA	
	DVI (available for selective models)	
	HDMI (available for selective models)	
	HDMI1 (available for selective models)	
	HDMI2 (available for selective models)	
	MHL-HDMI (available for selective models)	
	Picture	Picture Format — Wide Screen, 4:3
		Brightness — 0~100
		Contrast — 0~100
		SmartColor — On, Off
SmartTxt — On, Off		
SmartResponse — Off, Fast, Faster, Fastest		
SmartContrast — On, Off		
Audio	Gamma — 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6	
	Pixel Orbiting — On, Off	
	Over Scan — On, Off (available for selective models)	
	Volume — 0~100 (available for selective models)	
	Stand-Alone — On, Off (available for selective models)	
	Mute — On, Off (available for selective models)	
	Audio Source (available for selective models) — Audio In, HDMI1, HDMI2, MHL-HDMI	
	Treble (available for selective models) — On, Off	
	Bass (available for selective models) — On, Off	
	SRS WOW HD™ (available for selective models) — On, Off	
	Incredible Surround (available for selective models) — On, Off	
	EQ (available for selective models) — 100Hz: 0~100 330Hz: 0~100 1KHz: 0~100 3.3KHz: 0~100 10KHz: 0~100	
	Bluetooth (available for selective models) — Bluetooth — On, Off	
Color	Color Temperature — 5000K, 6500K, 7500K, 8200K, 9300K, 11500K	
	sRGB	
	User Define — Red: 0~100 Green: 0~100 Blue: 0~100	
Language	English, Deutsch, Español, Ελληνική, Français, Italiano, Magyar, Nederlands, Português, Português do Brazil, Polski, Русский, Svenska, Suomi, Türkçe, Čeština, Українська, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어	
OSD Settings	Horizontal — 0~100	
	Vertical — 0~100	
	Transparency — Off, 1, 2, 3, 4	
	OSD Time Out — 5s, 10s, 20s, 30s, 60s	
Setup	Auto	
	H.Position — 0~100	
	V.Position — 0~100	
	Phase — 0~100	
	Clock — 0~100	
	Resolution Notification — On, Off	
	Reset — Yes, No	
	Information	

## 2. 모니터 설정


### 3 해상도 알림

이 모니터는 원시 해상도인  $1920 \times 1080 @ 60\text{Hz}$  에서 최적의 성능을 나타내도록 설계되었습니다. 모니터가 다른 해상도로 전환이 켜졌을 경우 다음과 같은 알림 표시가 화면 상에 디스플레이됩니다. Use  $1920 \times 1080 @ 60\text{Hz}$  for best results (최상의 해상도로 보려면  $1920 \times 1080 @ 60\text{Hz}$  를 사용하십시오).

원시 해상도 알림 디스플레이는 OSD(온스크린 디스플레이) 메뉴 설정에서 끌 수 있습니다.

### 4 물리적 기능

#### 기울기

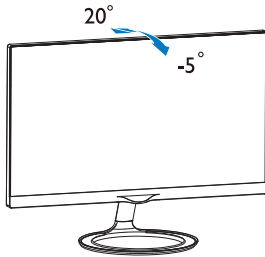

## 2.3 MHL(모바일 고화질 링크) 소개

### 1 MHL 가 무엇입니까 ?

모바일 고화질 링크 (MHL) 는 모바일 전화 및 기타 휴대 기기를 고화질 디스플레이로 직접 연결하기 위한 모바일 오디오 / 비디오 인터페이스입니다 .

MHL 케이블 옵션으로 MHL 사용 가능한 모바일 기기를 넓은 필립스 (Philips) MHL 디스플레이에 간단히 연결하고 HD 비디오를 완전 디지털 사운드로 생생하게 시청할 수 있습니다 . 이제 모바일 게임 , 전화 , 영화 또는 기타 앱을 넓은 화면에서 즐길 수 있을 뿐 아니라 동시에 모바일 기기를 충전할 수 있어 도중에 전원을 다 써버리는 일은 절대 없습니다 .


### 2 MHL 기능을 어떻게 사용합니까 ?

MHL 기능을 사용하려면 , MHL 인증을 받은 모바일 기기가 필요합니다 . MHL- 인증 기기 목록을 찾으려면 공식 MHL 웹사이트 (<http://www.mhlconsortium.org>) 를 방문하십시오

이 기능을 사용하려면 MHL 인증을 받은 특별 케이블 옵션도 필요합니다 .

### 3 어떻게 사용합니까 ? ( 어떻게 연결합니까 ? )

MHL 케이블 옵션을 모바일 기기 옆면에 있는 미니 USB 포트와 모니터 옆면에 있는 [MHL-HDMI] 가 표시된 포트에 연결하십시오 . 이제 넓은 화면 디스플레이로 이미지를 보고 인터넷 서핑 , 게임 플레이 , 사진 찾아보기 등과 같은 모바일 기기의 모든 기능을 작동할 준비가 되었습니다 . 모니터에 스피커 기능이 내장되어 있을 경우 동반되는 사운드도 들을 수 있습니다 ..MHL 케이블이 연결 해제되고 모바일 기기가 꺼질 경우 , MHL 기능은 자동으로 사용할 수 없게 됩니다 .

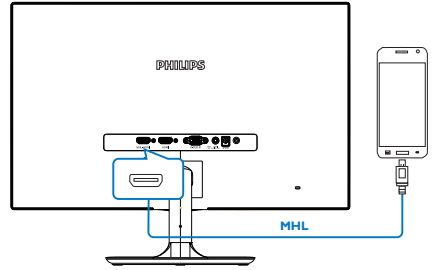

### 참고사항

- [MHL-HDMI]로 표시된 포트는 MHL 케이블을 사용할 때 MHL 기능을 지원하는 모니터에 있는 전용 포트입니다. MHL 인증 케이블은 표준 HDMI 케이블과 다르다는 것을 유의하십시오.
- MHL 인증을 받은 모바일 기기는 개별적으로 구입해야 합니다.
- 이미 작동하고 있는 다른 기기가 있고 이용 가능한 입력 단자에 연결되어 있을 경우 모니터를 활성화하려면 수동으로 모니터를 MHL-HDMI 모드로 전환해야 합니다.
- ErP의 절전 대기 / 끄기는 MHL 충전 기능에 적용되지 않습니다 .
- 사용중인 모바일 기기가 MHL 인증을 받은 기기임에도 불구하고 화면이 나오지 않는다면 이는 MHL 출력 단자가 표준 규격이 아니기 때문이며 별도의 젠더가 필요합니다 . 예를 들면, 갤럭시 3(i9300)와 갤럭시 노트 2(N7100)는 전용 MHL 케이블 또는 변환 젠더를 사용해야 MHL 기능을 사용할 수 있습니다.

## 2.3 블루투스 사용 스피커 시스템 (245C5QHA)

### 1 개요

본 Philips 디스플레이는 놀라운 시각적 성능과 블루투스 스피커 시스템의 편의성을 하나의 세련된 패키지에 결합했습니다. 블루투스 장치 (예 : 스마트폰, 태블릿, 노트북) 에서 모니터의 블루투스 사용 스피커 / 마이크 시스템으로 음악을 무선으로 스트리밍하거나 전화를 받는 등 경험 범위를 확장했습니다.


### 2 왜 필요한가요 ?


블루투스 기술이 제공하는 무선의 자유를 경험하십시오. 모바일 장치를 모니터의 블루투스 스피커에 빠르게 페어링하여 즐겨 듣는 음악을 쉽게 재생하거나, 심지어 핸즈프리 스피커폰 통화용으로 사용할 수 있습니다.

### 3 블루투스 스피커를 활성화하는 방법

블루투스 기능은 전면 베젤 또는 화면 디스플레이 (OSD) 메뉴에 있는 바로가기 키로 활성화할 수 있습니다.

전면 베젤에 있는 바로가기 키를 사용하여 다음 4 개의 간단한 단계에 따라 블루투스 기능을 활성화하십시오.

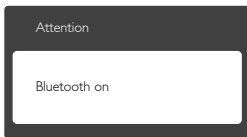


1. 디스플레이의 전면 베젤에서 바로가기 키  을 누르십시오. 모니터 화면에 아래의 메시지가 표시됩니다.




2. 스마트폰, 태블릿 또는 기타 장치와 같이 페어링하려는 연결 장치에서 블루투스 기능을 켜십시오.
3. "PHILIPS BT\_XXXX"가 폰/태블릿 화면의 사용 가능한 장치에 표시되면, "PHILIPS BT\_XXXX"를 선택하여 사용자의 장치를 Philips 모니터 블루투스와 페어링/연결하십시오. 사용자의 장치가 Philips 모니터에 연결되면 이제 모니터의 블루투스

사용 스피커/마이크를 통해 음악을 스트리밍하거나 전화를 받을 수 있습니다.

베젤의 블루투스 바로가기 키 외에 화면 디스플레이 (OSD) 메뉴에서도 다음과 같이 블루투스 사용 장치를 블루투스 스피커에 연결할 수 있습니다.

1.  을 눌러 OSD 메뉴를 시작합니다.
2.   화살표 키를 계속 눌러 [Bluetooth(블루투스)]>[Bluetooth(블루투스)]>[On(켜기)]을 선택한 후 **OK(확인)** 버튼을 눌러 확인합니다.

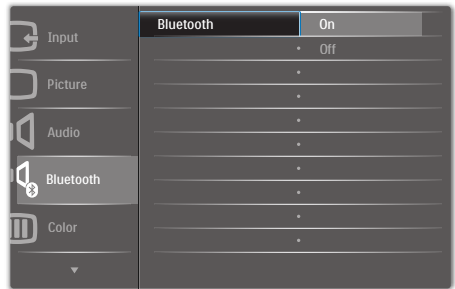

3. 스마트폰, 태블릿 또는 기타 장치와 같이 페어링하려는 연결 장치에서 블루투스 기능을 켜십시오.
4. "PHILIPS BT\_XXXX"가 폰/태블릿 화면의 사용 가능한 장치에 표시되면, "PHILIPS BT\_XXXX"를 선택하여 사용자의 장치를 Philips 모니터 블루투스와 페어링/연결하십시오. 사용자의 장치가 Philips 모니터에 연결되면 이제 모니터의 블루투스 사용 스피커/마이크를 통해 음악을 스트리밍하거나 전화를 받을 수 있습니다.

### 참고사항

발생 가능한 간섭을 방지하기 위해 블루투스 스피커를 사용 중에는 다른 무선/WiFi 장치는 적절하게 거리를 유지하십시오.

## 3. 이미지 최적화

### 3.1 SmartImage

#### 1 SmartImage 가 무엇입니까 ?

SmartImage 는 다양한 유형의 콘텐츠에 대한 디스플레이를 최적화하는 사전설정을 제공하면서 동적으로 밝기, 대비, 색상 및 선명도를 실시간으로 조절합니다. 텍스트 애플리케이션으로 작업하거나 이미지를 디스플레이하거나 비디오를 시청하거나 간에 Philips SmartImage 는 훌륭한 최적화된 모니터 성능을 제공합니다.


#### 2 왜 필요한가요 ?


좋아하는 유형의 모든 콘텐츠를 최적화된 디스플레이로 제공하는 모니터에서 SmartImage 소프트웨어는 동적으로 밝기, 대비, 색상 및 선명도를 실시간으로 조절하여 사용자의 모니터 보기 경험을 향상시킵니다.

#### 3 어떻게 사용합니까 ?

SmartImage 는 화면에 디스플레이된 콘텐츠를 분석하는 독점적이고 선두적인 필립스 (Philips) 의 우위 기술입니다. 사용자가 선택하는 내용에 따라 SmartImage 는 동적으로 대비, 색상 채도 및 이미지 선명도를 개선시켜 디스플레이되는 콘텐츠를 향상시키며 모두 실시간으로 단 한 번의 버튼을 누르는 것만으로 수행됩니다.

#### 4 SmartImage 를 사용하는 방법은 ?

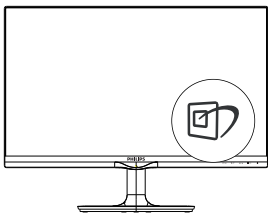


1. 화면 디스플레이에서  을 눌러 SmartImage를 실행합니다.
2. ▼▲을 계속 눌러 Text (텍스트), Office

(오피스), Photo (사진), Movie (영화), Game (게임), Economy (절전) 및 Off (끄기)

3. SmartImage 온 스크린 디스플레이는 5초 동안 화면에 남아 있거나 "OK" 버튼을 눌러 선택을 확인할 수 있습니다.

선택할 수 있는 7 가지 모드 :Text ( 텍스트 ), Office ( 오피스 ),Photo ( 사진 ),Movie ( 영화 ), Game ( 게임 ),Economy ( 절전 ) 및 Off ( 끄기 ).

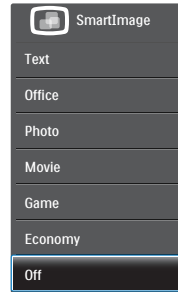

- **Text (텍스트):** PDF e-북과 같이 텍스트 위주의 애플리케이션 읽기를 개선하는데 도움이 됩니다. 텍스트 콘텐츠의 대비와 경계의 선명도를 높여주는 특별한 알고리즘을 사용하여 모니터의 밝기, 대비 및 색 온도를 조절함으로써 스트레스 없이 읽을 수 있도록 디스플레이를 최적화했습니다.
- **Office (오피스):** 가독성을 증가시키고 눈의 피로를 줄이기 위해 텍스트를 향상시키고 밝기를 약화시킵니다. 이 모드는 스프레드시트, PDF 파일, 스캔 자료 또는 기타 일반 사무실 애플리케이션으로 작업할 때 가독성 및 생산성을 크게 향상시킵니다.
- **Photo (사진):** 이 모드는 색상 채도, 동적 대비 및 선명도 향상을 생생한 색상의 뛰어난 선명도와 결합하여 사진 및 기타 이미지를 디스플레이하고 모두 아티팩트 및 색상 흐림이 없습니다.
- **Movie (영화):** 높아진 조도, 짙어진 색 채도, 동적 대비 및 예리한 선명도로 비디오의 어두운 영역에 있는 모든 디테일을 색 바램 없이 디스플레이하고 밝은 영역에서는 동적 자연감을

### 3. 이미지 최적화

유지함으로써 최고의 비디오를 디스플레이합니다.

- **Game (게임):** 최상의 반응 시간을 위해 오버 드라이브 서킷을 켜고, 화면 위에서 빠르게 움직이는 물체의 울퉁불퉁한 가장자리를 줄이고, 명암의 대비율을 향상시키면, 이 모든 게이머들에게 최상의 게임 경험을 제공합니다.
- **Economy (절약):** 이 프로파일에서는 밝기, 대비를 조절하고 백라이트를 미세 조정하여 일상적인 업무용 애플리케이션을 최적으로 표시하고 전력 소비를 줄입니다.
- **Off (끄기):** SmartImage에 의한 최적화가 아님.

---

## 3.2 SmartKolor

### 1 SmartKolor 가 무엇입니까 ?

SmartKolor 는 특별한 색 확장 기술로서 가시적인 색 범위를 향상하여 생생하고 풍부한 영상 성능을 제공할 수 있습니다 .

### 2 왜 필요한가요 ?

풍부하고 생동적인 이미지로 탁월한 사진 또는 비디오를 감상하기를 원하실 겁니다 .

### 3 어떻게 사용합니까 ?

SmartKolor 가 색 채도를 동적으로 향상시키고 가시적인 색 범위를 확장하여 보고 있는 이미지의 색 품질 및 성능을 높여줍니다 . SmartKolor 는 예를 들어 텍스트 모드나 오피스 모드와 같이 필요하지 경우 자동으로 꺼집니다 .

---

## 3.3 SmartContrast

### 1 SmartContrast 가 무엇입니까 ?

더 선명하고 더 맑고 더 밝은 이미지로 단계를 높이거나 어두운 배경에 밝은 이미지를 디스플레이할 때 백라이트를 흐릿하게 하는 등 , 디스플레이된 콘텐츠를 동적으로 분석하고 최대의 비주얼 선명도와 즐거운 시청을 위해 모니터의 대비율을 자동으로 최적화하는 독특한 기술입니다 .

### 2 왜 필요한가요 ?

사용자는 모든 유형의 콘텐츠에 대해 최상의 비주얼 선명도와 편안한 시청을 원합니다 . SmartContrast 는 대비를 동적으로 컨트롤하고 선명하고 맑고 밝은 게임 및 비디오 이미지를 위해 백라이트를 조절하거나 사무실 작업을 위해 선명하고 가독성있는 텍스트를 디스플레이합니다 . 모니터의 전원 소비를 줄여 에너지 비용을 절약하고 모니터 수명을 연장합니다 .

### 3 어떻게 사용합니까 ?

SmartContrast 를 활성화할 경우 , 디스플레이하려는 콘텐츠를 실시간으로 분석하여 색상을 조절하고 백라이트의 강도를 컨트롤합니다 . 이 기능은 비디오 시청 또는 게임 플레이 시 뛰어난 엔터테인먼트 경험을 위해 동적으로 대비를 향상시킵니다 .

---

## 3.4 Philips SmartControl Premium

필립스 (Philips) 의 신제품 SmartControl Premium 소프트웨어는 사용하기 쉬운 온 - 스크린 그래픽 인터페이스를 통해 모니터를 컨트롤할 수 있습니다 . 이전의 복잡한 조절 방식이 개선된 , 이 사용자 친화적인 소프트웨어는 해상도 미세 조정 , 색상 눈금 , 클럭 / 위상 조절 , RGB 백색 포인트 조절 등의 기능이 있습니다 .

빠른 프로세싱 및 반응을 위한 핵심 알고리즘의 최신 기술이 장착된 이 Windows 7 규격의 눈에 잘 띄는 애니메이션 아이콘 기반의 소프트웨어가 필립스 (Philips) 모니터에 대한 사용자 경험을 향상시킬 준비가 되었습니다 !

**1 설치**

- 설명에 따라 설치를 완료하십시오.
- 설치가 완료되면 실행시킬 수 있습니다.
- 나중에 실행시키고 싶을 경우, 바탕화면이나 툴바에 있는 바로가기를 클릭할 수 있습니다.



**최초 실행 - 마법사**



- SmartControl Premium 설치 후 처음에는 최초 실행을 위한 마법사가 자동으로 열립니다.
- 마법사는 사용자가 모니터 성능을 순서에 따라 조절하도록 안내합니다.
- 나중에 Plug - In (플러그인) 메뉴에서도 마법사를 실행할 수 있습니다.
- 마법사 없이 Standard (표준) 창에서 더 많은 옵션을 조절할 수 있습니다.






**2 Standard (표준) 창으로 시작**

**Adjust (조절) 메뉴**



- Adjust (조절) 메뉴에서는 Brightness (밝기), Contrast (대비), Focus (초점), Position (위치) 및 Resolution (해상도를) 조절할 수 있습니다.
- 설명을 따라 원하는 조절을 할 수 있습니다.
- 설치를 Cancel (취소)하고 싶을 경우 취소 버튼을 눌러 취소할 수 있습니다.

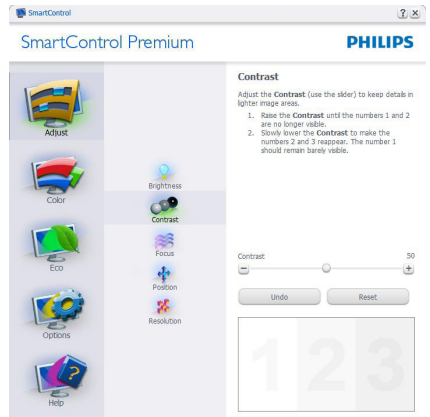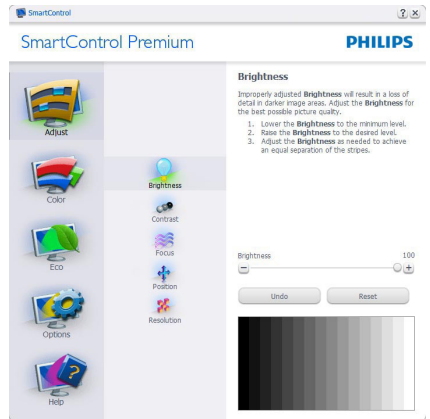

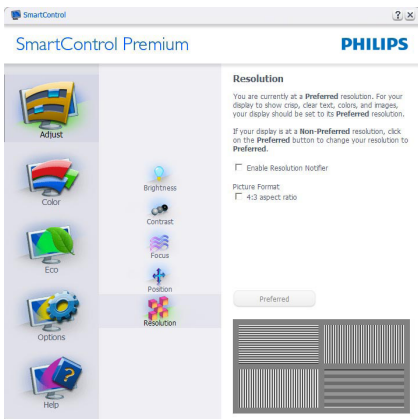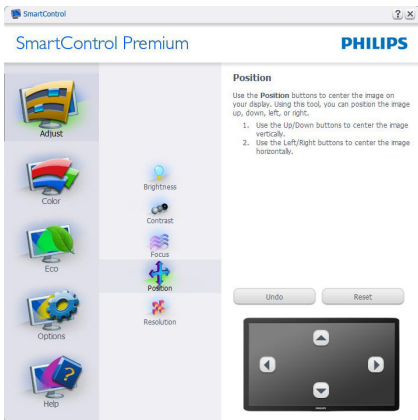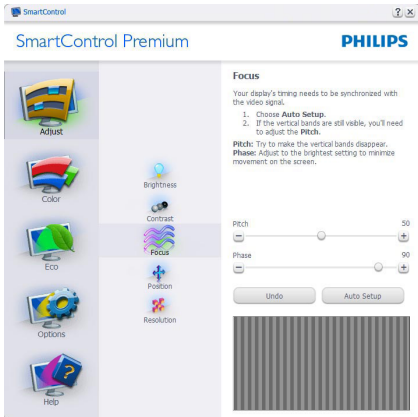


### Color (색상) 메뉴

- Color (색상) 메뉴에서는 RGB, Black Level (검은색 레벨), White Point (백색 포인트), Color Calibration (색상 눈금) 및 SmartImage (SmartImage 섹션 참조)를 조절할 수 있습니다.
- 설명을 따라 원하는 조절을 할 수 있습니다.
- 입력에 따른 하위 메뉴 항목을 보려면 아래 표를 참조하십시오..
- Color Calibration (색상 눈금)의 예.

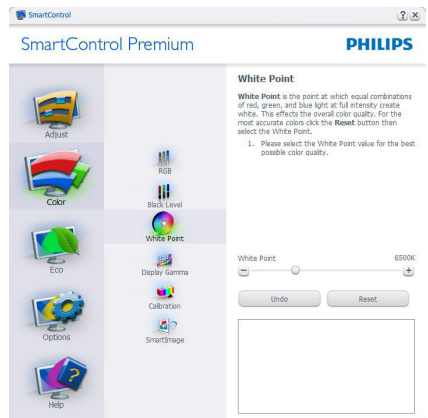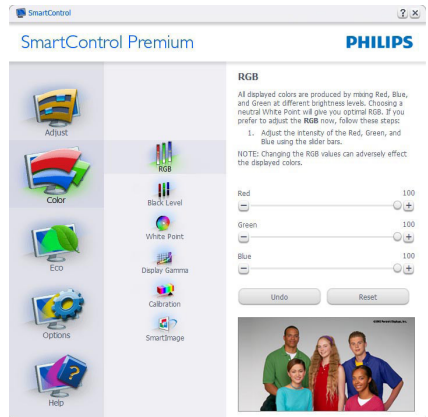




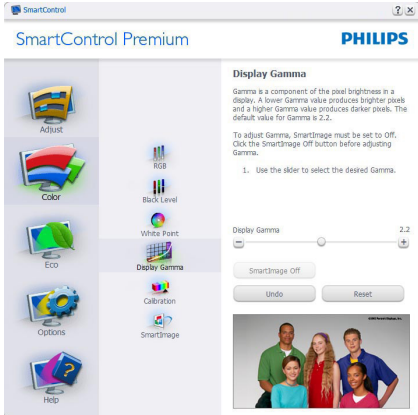

1. “Show Me” (나에게 보이기)는 색상 눈금 튜토리얼을 시작합니다.
2. Start (시작) - 6단계의 색상 눈금 순서를 시작합니다.
3. QuickView (빠른 보기)는 이미지의 전/후를 로드합니다.
4. Color (색상) 홈 창으로 돌아가려면 Cancel (취소) 버튼을 누르십시오.
5. Enable color calibration (색상 눈금 활성화) – 기본값은 켜짐 상태입니다. 체크하지 않을 경우, 색상 눈금이 나타나지 않고 Start (시작) 및 Quick View (빠른 보기) 버튼이 흐립니다.
6. 눈금 화면에 특히 정보가 있어야 합니다.

### 초기 색상 보정 화면

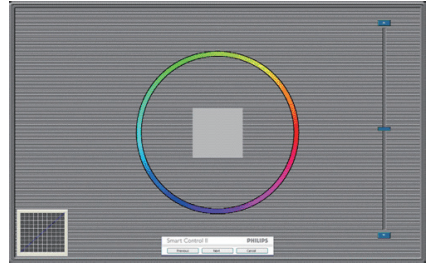

- Previous (이전) 버튼은 두 번째 색상 화면까지 비활성화됩니다.
- Next (다음) 버튼은 다음 목표로 이동합니다(6개 목표).
- 마지막으로 File(파일)>Presets(사전설정) 창으로 이동합니다.
- Cancel (취소를) 누르면 비를 닫고 Plug-in (플러그인) 페이지로 돌아갑니다.


### SmartImage

콘텐츠에 따라 더 나은 디스플레이 설정을 위해 사용자가 설정을 변경할 수 있습니다.

Entertainment (엔터테인먼트)가 설정되면, SmartContrast와 SmartResponse가 활성화됩니다.



ECO 메뉴

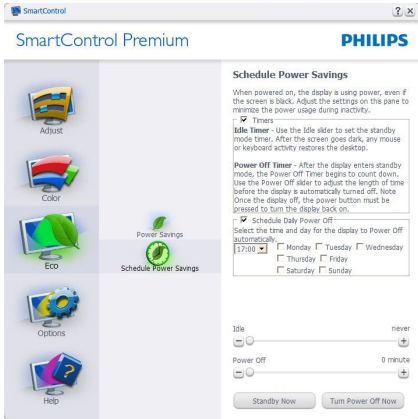

Options ( 옵션 ) 메뉴

Theft Deterrence ( 도난 방지 ) 창은 드롭 다운 Plug-In ( 플러그 - 인 ) 메뉴에서 Theft Deterrence ( 도난 방지 ) 모드를 선택했을 때에만 활성화됩니다 .



Theft Deterrence ( 도난 방지 ) 를 활성화하려면 , Enable Theft Deterrence Mode( 도난 방지 모드 활성화 ) 버튼을 클릭하여 다음 화면을 불러옵니다 .

- 4 ~ 9자리의 숫자로만 PIN을 입력할 수 있습니다.
- PIN을 입력한 다음 Accept(수락) 버튼을 누르면 다음 페이지에 팝업 대화상자가 표시됩니다.
- 최소 시간이 5분으로 설정되어 있습니다. 슬라이드는 기본으로 5로 설정되어 있습니다.

- 도난 방지 모드로 들어가기 위해 디스플레이를 다른 호스트에 연결할 필요가 없습니다.

PIN 을 만들면 , 도난 방지 창에 Theft Deterrence ( 도난 방지 ) 활성화가 표시되고 PIN Options( 옵션 ) 버튼이 제공됩니다 .

- Theft Deterrence (도난 방지) 활성화가 디스플레이됩니다.
- Theft Deterrence(도난 방지) 비활성화 모드가 다음 페이지에 창 화면을 엽니다.
- 사용자가 PIN을 만들어야 PIN Options( 옵션 ) 버튼을 사용할 수 있습니다. 버튼을 누르면 보안 PIN 웹사이트가 열립니다.

Options ( 옵션 ) > Preferences ( 환경설정 )

- 드롭 다운 Options ( 옵션 ) 메뉴에서 Preferences ( 환경설정 ) 을 선택할 때에만 활성화됩니다 . DDC/CI 사용이 지원되지 않는 디스플레이에서는 Help ( 도움말 ) 및 Options ( 옵션 ) 탭만 이용할 수 있습니다 .



- 현재 환경설정의 세팅만 디스플레이합니다.
- 박스에 체크한 기능은 활성화됩니다. 체크 박스는 토글됩니다.
- 바탕화면의 Enable Context Menu (콘텍스트 메뉴 활성화)는 기본값(켜짐)에 체크됩니다. Enable Context menu (콘텍스트 메뉴 활성화)는 바탕화면의 콘텍스트 메뉴에서 오른쪽 마우스를 눌러 Select Preset (사전설정 선택) 및 Tune Display (조절 디스플레이)를 할 수 있는 SmartControl Premium 선택을 디스

### 3. 이미지 최적화

- 플레이합니다. 콘텍스트 메뉴에서 오른쪽 마우스를 눌러 비활성화를 선택하면 SmartControl Premium을 제거합니다.
- Enable Task Tray (작업 트레이 활성화) 아이콘은 기본값(켜짐)에 체크됩니다. Enable Context Menu (콘텍스트 메뉴 활성화)는 SmartControl Premium에 대한 작업 트레이 메뉴를 표시합니다. 작업 트레이 아이콘에서 오른쪽 마우스를 누르면 Help (도움말), Technical Support (기술 지원), Check for Update (업데이트 확인), About (소개) 및 Exit (종료)를 위한 메뉴 옵션을 디스플레이합니다. Enable task tray (작업 트레이 활성화) 메뉴가 비활성화되면, 작업 트레이 아이콘은 Exit (종료)만 디스플레이합니다.
  - Run at Startup (시작에서 실행)은 기본값(켜짐)에 체크됩니다. 비활성화할 때, SmartControl Premium은 실행되지 않거나 작업 트레이에 없습니다. SmartControl Premium을 실행하는 유일한 방법은 바탕화면의 바로가기 또는 프로그램 파일에서 실행하는 것입니다. 시작에서 실행하도록 하는 사전설정 세팅은 이 박스에 체크하지 않으면(비활성화) 로드되지 않습니다.
  - 투명 모드 활성화(Windows 7,Vista, XP). 기본값은 0% 투명도입니다.


**Options ( 옵션 ) > Input ( 입력 )** - 드롭 다운 Options ( 옵션 ) 메뉴에서 Input ( 입력 )을 선택할 때에만 활성화됩니다 .DDC/CI 사용이 지원되지 않는 디스플레이에서는 Help ( 도움말 ) 및 Options ( 옵션 ) 탭만 이용할 수 있습니다 . 다른 모든 SmartControl Premium 탭은 사용할 수 없습니다 .



- Source (소스) 설명 창 및 현재 입력 소스 설정을 디스플레이합니다.
- 단일 입력 디스플레이에서, 이 창은 보이지 않게 됩니다.

**Options ( 옵션 ) > Audio ( 오디오 )** - 드롭 다운 Options( 옵션 ) 메뉴에서 Audio ( 오디오 )을 선택했을 때에만 활성화됩니다 .

DDC/CI 사용이 지원되지 않는 디스플레이에서는 Help ( 도움말 ) 및 Options ( 옵션 ) 탭만 이용할 수 있습니다 .

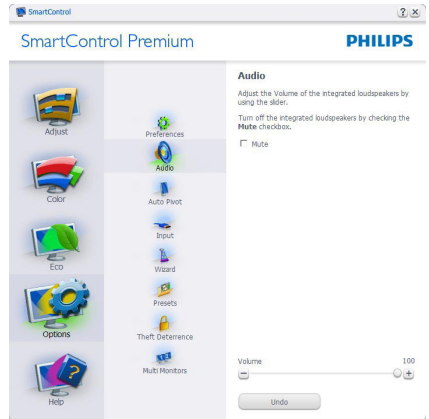


**Option ( 옵션 ) > Auto Pivot ( 자동 피벗 )**



Help (도움말) 메뉴

Help (도움말) > User Manual (사용자 매뉴얼) - 드롭 다운 Help (도움말) 메뉴에서 User Manual (사용자 매뉴얼)을 선택할 때에만 활성화됩니다. DDC/CI 사용이 지원되지 않는 디스플레이에서는 Help (도움말) 및 Options (옵션) 탭만 이용할 수 있습니다.

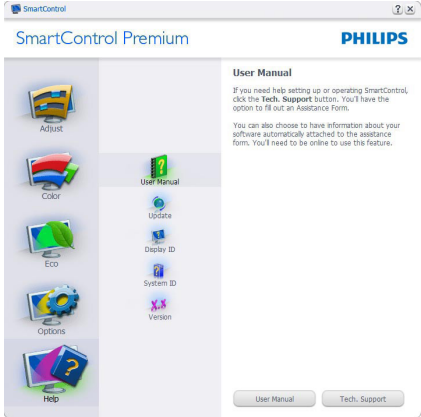


Help (도움말) > Version (버전) - 드롭 다운 Help (도움말) 메뉴에서 Version (버전)을 선택할 때에만 활성화됩니다. DDC/CI 사용이 지원되지 않는 디스플레이에서는 Help (도움말) 및 Options (옵션) 탭만 이용할 수 있습니다.



Context Sensitive menu (컨텍스트 센시티브 메뉴)

Context Sensitive menu (컨텍스트 센시티브 메뉴)는 기본적으로 활성화됩니다. Enable Context Menu (컨텍스트 메뉴 활성화)는 Options (옵션) > Preferences (환경설정) 창에서 체크되어 있을 경우, 메뉴가 보이게 됩니다.

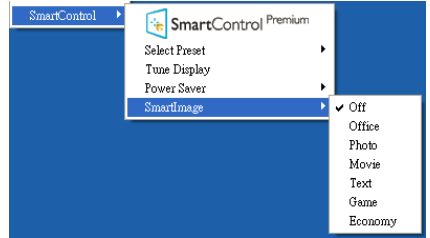

Context Menu (컨텍스트 메뉴)는 다음과 같은 4개 항목이 있습니다.

- **SmartControl Premium - About (소개)** 화면이 디스플레이되도록 선택한 경우.
- **Select Preset (사전설정 선택)** - 즉시 사용하도록 저장된 사전설정의 계층 메뉴를 제공합니다. 체크 표시는 현재 선택된 사전설정을 표시합니다. Factory Preset (사전설정 초기값)은 드롭 다운 메뉴에서 불러올 수도 있습니다.
- **Tune Display (조절 디스플레이)** - SmartControl Premium 제어판을 엽니다.
- **SmartImage** - 현재 설정을 확인합니다: Off (끄기), Office (오피스), Photo (사진), Movie (영화), Text (텍스트), Game (게임), Economy (절전).

작업 트레이 메뉴 활성화

작업 트레이 메뉴는 작업 트레이에 있는 SmartControl Premium 아이콘에서 오른쪽 마우스를 누르면 디스플레이됩니다. 왼쪽을 클릭하면 애플리케이션을 실행합니다.



작업 트레이에는 다음과 같은 5 개 항목이 있습니다 .

- **Help (도움말)** – 사용자 매뉴얼 파일 보기: 기본값 브라우저 창을 사용하여 사용자 매뉴얼 파일을 엽니다.
- **Technical Support (기술 지원)** – 기술 지원 페이지를 디스플레이합니다.
- **Check for Update (업데이트 확인)** – 사용자가 PDI 랜딩을 하도록 하여 최신의 사용가능한 버전 대비 사용자 버전을 확인합니다.
- **About (소개)** – 상세한 참조 정보를 디스플레이합니다: 제품 버전, 출시 정보 및 제품명.
- **Exit (종료)** – SmartControl Premium을 닫습니다.

SmartControl Premium 을 다시 실행하려면 Program ( 프로그램 ) 메뉴에서 SmartControl Premium 을 선택하거나 PC 바탕화면 아이콘을 두 번 클릭하거나 시스템을 재시작하십시오 .





### 작업 트레이 메뉴 비활성화

작업 트레이 메뉴가 환경설정 폴더에서 비활성화될 경우 , 종료 선택만 이용할 수 있습니다 . 작업 트레이에서 SmartControl Premium 을 완전히 제거하려면 Options ( 옵션 )>Preferences ( 환경설정 ) 에서 시작에서 실행을 비활성화하십시오 .

### ☰ 참고사항

이 섹션의 모든 그림은 참조용으로만 사용하십시오 . SmartControl 소프트웨어 버전은 통지 없이 변경될 수 있습니다 . 항상 공식 Portrait 웹사이트 [www.portrait.com/dtune/ph/enu/index](http://www.portrait.com/dtune/ph/enu/index) 를 확인하여 최신 버전의 SmartControl 소프트웨어를 다운로드 받으십시오 .

## 4. 기술 사양

영상 / 디스플레이	
모니터 패널 유형	AH-IPS-LCD
백라이트	LED
패널 크기	23.8 인치 너비 (60.5 cm)
영상비	16:9
픽셀 피치	0.2745(H) mm x 0.2745(V) mm
밝기	250 cd/m
SmartContrast	20,000,000:1
대비율 (일반)	1000:1
반응 시간 (일반)	14 ms
SmartResponse 시간 (일반)	5 ms(GtG)
최적의 해상도	1920 x 1080 @ 60 Hz
시청 각도	178° (H) / 178° (V) @ C/R > 10
디스플레이 색상	16.7 M
수직 재생률	56 Hz - 76 Hz
수평 주파수	30 kHz - 83 kHz
MHL	1080P@30Hz
sRGB	예
연결성	
신호 입력	245C5QSB, 245C5QSW:VGA( 아날로그 ), DVI( 디지털 ,HDCP) 245C5QHAB, 245C5QHAW:VGA( 아날로그 ), HDMI( 디지털 ,HDCP), MHL-HDMI ( 디지털 ,HDCP) 245C5QHAB, 245C5QHAW:VGA( 아날로그 ), HDMI1 ( 디지털 ,HDCP), HDMI2 ( 디지털 ,HDCP), MHL-HDMI ( 디지털 ,HDCP)
입력 신호	동기화 분리, 녹색에서 동기화
오디오 출력	245C5QHAB, 245C5QHAW : PC 오디오 - 인, 이어폰 아웃 245C5QHSB, 245C5QHSW : HDMI 오디오 아웃
편리성	
내장형 스피커	7 W x 2 블루투스 스피커 (245C5QHAB, 245C5QHAW)
내장 마이크	예 (245C5QHAB, 245C5QHAW)
사용자 편리성	245C5QSB, 245C5QSW, 245C5QHAB, 245C5QHSW:  245C5QHAB, 245C5QHAW: 
OSD 언어	영어, 독일어, 스페인어, 그리스어, 프랑스어, 이탈리아어, 헝가리어, 네덜란드어, 포르투갈어, 포르투갈어 ( 브라질 ), 폴란드어, 러시아어, 스웨덴어, 핀란드어, 터키어, 체코어, 우크라이나어, 중국어 ( 간체 ), 중국어 ( 번체 ), 일본어, 한국어

#### 4. 기술 사양

<b>영상 / 디스플레이</b>	
기타 편리성	켄싱턴 잠금 장치
플러그 앤 플레이 호환성	DDC/CI, sRGB, Windows 8/7/Vista/XP, Mac OSX, Linux
<b>스탠드</b>	
기울기	-5 / +20

#### 245C5QSB, 245C5QSW:

<b>전원</b>	
켜짐 모드	21.23W( 일반 ), 23.25W( 최대 )
취침 ( 대기 )	0.5 W
끄기	0.3 W
전원 LED 표시기	켜짐 모드 : 백색 , 대기 / 취침 모드 : 백색 ( 깜박임 )
전원 공급	외부 , 100-240VAC, 50-60 Hz

#### 245C5QHSB, 245C5QHSW:

<b>전원</b>	
켜짐 모드	21.33W( 일반 ), 29.14W( 최대 )
취침 ( 대기 )	0.5 W
끄기	0.3 W
전원 LED 표시기	켜짐 모드 : 백색 , 대기 / 취침 모드 : 백색 ( 깜박임 )
전원 공급	외부 , 100-240VAC, 50-60 Hz

#### 245C5QHAB, 245C5QHAW:

<b>전원</b>	
켜짐 모드	21.37W( 일반 ), 39.75W( 최대 )
취침 ( 대기 )	0.5 W
끄기	0.3 W
전원 LED 표시기	켜짐 모드 : 백색 , 대기 / 취침 모드 : 백색 ( 깜박임 )
전원 공급	외부 , 100-240VAC, 50-60 Hz

<b>치수</b>	
스탠드 포함 제품 ( 너비 × 높이 × 폭 )	540 × 419 × 238 mm
<b>중량</b>	
스탠드 포함 제품	4.52 kg
패키지 포함 제품	7.31 kg
<b>작동 조건</b>	
온도 범위 ( 작동 시 )	0℃ - 40℃
온도 범위 ( 비작동 시 )	-20℃ - 60℃
상대 습도	20% - 80%
MTBF	30,000 시간
<b>환경</b>	
ROHS	예
EPEAT	실버 (www.epeat.net)
패키지	100% 재활용 가능

#### 4. 기술 사양

특수 물질	100% PVC BFR 비포함
에너지 스타 (Energy Star)	예
규격 준수 및 표준	
규제 승인	CE 마크 , FCC 클래스 B, SEMKO, CU, BSMI, ETL, ISO9241-307, TCO 인증 , CB, MEPS, SASO, KUCAS, EPA
캐비닛	
색상	245C5QSW, 245C5QHSW, 245C5QHAW: 화이트 245C5QSB, 245C5QHSB, 245C5QHAB: 검정
완료	광택

#### ☰ 참고사항

1. EPEAT 골드 또는 실버는 필립스 (Philips) 가 제품을 등록하는 경우에만 유효합니다 . 웹사이트 [www.epeat.net](http://www.epeat.net) 를 방문하여 사용자 국가의 등록 상태를 볼 수 있습니다 .
2. 이 데이터는 고지없이 변경될 수 있습니다 . 웹사이트 [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) 에서 최신 버전의 안내서를 다운로드 받으십시오 .
3. 스마트 응답 시간은 GtG 또는 GtG(BW) 테스트 결과에 의한 최적값입니다.



## 4.1 해상도 및 사전설정 모드

### 1 최대 해상도

1920 × 1080 @ 60 Hz (아날로그 입력)

1920 × 1080 @ 60 Hz (디지털 입력)

### 2 권장 해상도

1920 × 1080 @ 60 Hz (디지털 입력)

수평 주파수 (kHz)	해상도	수직 주파수 (Hz)
31.47	720 × 400	70.09
31.47	640 × 480	59.94
35.00	640 × 480	66.67
37.86	640 × 480	72.81
37.50	640 × 480	75.00
37.88	800 × 600	60.32
46.88	800 × 600	75.00
48.36	1024 × 768	60.00
60.02	1024 × 768	75.03
63.89	1280 × 1024	60.02
79.98	1280 × 1024	75.03
55.94	1440 × 900	59.89
70.64	1440 × 900	74.98
65.29	1680 × 1050	59.95
67.50	1920 × 1080	60.00

### ☹ 참고사항

디스플레이는 1920×1080 @ 60Hz 의 원시 해상도에서 최상으로 작동됨을 유의하시기 바랍니다. 최상의 디스플레이 품질을 위해 이 권장 해상도를 따라 주십시오.

## 5. 전원 관리

만일 PC 에 VESA DPM 규격 준수 디스플레이 카드 또는 소프트웨어가 설치되어 있으면, 모니터를 사용하지 않을 때 전력 소비가 자동으로 줄어 들 수 있습니다. 키보드, 마우스 또는 기타 입력 장치에서 입력이 감지되면, 모니터가 자동으로 '기상'합니다. 다음 표는 이 자동 전원 절약 기능의 전력 소비 및 신호를 보여줍니다.

### 245C5QSB, 245C5QSW:

전력 관리 정의					
VESA 모드	비디오	수평 동기 (H-sync)	수직 동기 (V-sync)	사용 전력	LED 색상
활성화	켜기	예	예	21.23 W( 일반 ) 23.25 W( 최대 )	백색
취침 ( 대기 )	끄기	아니오	아니오	0.5 W( 일반 )	백색 ( 광박임 )
스위치 끄기	끄기	-	-	0.3 W( 일반 )	끄기

### 245C5QHSB, 245C5QHSW:

전력 관리 정의					
VESA 모드	비디오	수평 동기 (H-sync)	수직 동기 (V-sync)	사용 전력	LED 색상
활성화	켜기	예	예	21.33 W( 일반 ) 29.14 W( 최대 )	백색
취침 ( 대기 )	끄기	아니오	아니오	0.5 W( 일반 )	백색 ( 광박임 )
스위치 끄기	끄기	-	-	0.3 W( 일반 )	끄기

### 245C5QHAB, 245C5QHAW:

전력 관리 정의					
VESA 모드	비디오	수평 동기 (H-sync)	수직 동기 (V-sync)	사용 전력	LED 색상
활성화	켜기	예	예	21.37 W( 일반 ) 39.75 W( 최대 )	백색
취침 ( 대기 )	끄기	아니오	아니오	0.5 W( 일반 )	백색 ( 광박임 )
스위치 끄기	끄기	-	-	0.3 W( 일반 )	끄기

다음 설정은 이 모니터의 전력 소비 측정에 사용됩니다.

- 원시 해상도: 1920 × 1080

- 대비: 50%
- 밝기: 250 nits
- Color Temperature (색온도): 전체 백색 패턴으로 6500k



### 참고사항

이 데이터는 고정없이 변경될 수 있습니다.

## 6. 규제 정보

### Congratulations!

This product is designed for both you and the planet!



TCO Development works for sustainable IT - manufacture, use and recycling of IT products reflecting environmental, social and economic responsibility.

TCO Certified is a third party verified program, where every product model is tested by an accredited impartial test laboratory. TCO Certified represents one of the toughest certifications for ICT products worldwide.

### Some of the Usability features of TCO Certified Displays:

- Visual Ergonomics for image quality is tested to ensure top performance and reduce sight and strain problems. Important parameters are Resolution, Luminance, Contrast, Reflection and Colour characteristics
- Products are tested according to rigorous safety standards at impartial laboratories
- Electric and magnetic fields emissions as low as normal household background levels
- Workload ergonomics to ensure a good physical environment

### Some of the Environmental features of TCO Certified Displays:

- Production facilities have an Environmental Management System (EMAS or ISO 14001)
- Low energy consumption to minimize climate impact
- Restrictions on Chlorinated and Brominated flame retardants, plasticizers, plastics and heavy metals such as cadmium, mercury and lead (RoHS compliance)
- Both product and product packaging is prepared for recycling
- The brand owner offers take-back options

### Corporate Social Responsibility

- The brand owner demonstrates the product is manufactured under working practices that promote good labour relations and working conditions.

The Criteria Document can be downloaded from our web site. The criteria included in this label have been developed by TCO Development in co-operation with scientists, experts, users as well as manufacturers all over the world. Since the end of the 1980s TCO has been involved in influencing the development of IT equipment in a more user and environmentally friendly direction. Our ICT product labeling system began in 1992 and is now requested by users and ICT-manufacturers all over the world.

For displays with glossy bezels, the user should consider the placement of the display as the bezel may cause disturbing reflections from surrounding light and bright surfaces.

For more information, please visit: [www.tcodevelopment.com](http://www.tcodevelopment.com)



Technology for you and the planet

(Only for selective models)

User define mode is used for TCO Certified compliance.

**Lead-free Product**



Lead free display promotes environmentally sound recovery and disposal of waste from electrical and electronic equipment. Toxic substances like Lead has been eliminated and compliance with European community's stringent RoHs directive mandating restrictions on hazardous substances in electrical and electronic equipment have been adhered to in order to make Philips monitors safe to use throughout its life cycle.

**EPEAT**

(www.epeat.net)



The EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) program evaluates computer

desktops, laptops, and monitors based on 51 environmental criteria developed through an extensive stakeholder consensus process supported by US EPA.

EPEAT system helps purchasers in the public and private sectors evaluate, compare and select desktop computers, notebooks and monitors based on their environmental attributes. EPEAT also provides a clear and consistent set of performance criteria for the design of products, and provides an opportunity for manufacturers to secure market recognition for efforts to reduce the environmental impact of its products.

**Benefits of EPEAT**

Reduce use of primary materials  
Reduce use of toxic materials

Avoid the disposal of hazardous waste EPEAT'S requirement that all registered products meet ENERGY STAR's energy efficiency specifications, means that these products will consume less energy throughout their life.

**CE Declaration of Conformity**



This product is in conformity with the following standards

- EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013(Safety requirement of Information Technology Equipment).
- EN55022:2010(Radio Disturbance requirement of Information Technology Equipment).
- EN55024:2010 (Immunity requirement of Information Technology Equipment).
- EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 (Limits for Harmonic Current Emission).
- EN61000-3-3:2008 (Limitation of Voltage Fluctuation and Flicker) following provisions of directives applicable.
- 2006/95/EC (Low Voltage Directive).
- 2004/108/EC (EMC Directive).
- 2009/125/EC (ErP Directive, EC No. 1275/2008 Implementing Directive for Standby and Off mode power consumption)

And is produced by a manufacturing organization on ISO9000 level.

- ISO9241-307:2008 (Ergonomic requirement, Analysis and compliance test methods for electronic visual displays).
- TCO CERTIFIED (Requirement for Environment Labeling of Ergonomics, Energy, Ecology and Emission, TCO: Swedish Confederation of Professional Employees) for TCO versions.

## Europe – EU Declaration of Conformity

This device complies with the essential requirements of the R&TTE Directive 1999/5/EC. The following test methods have been applied in order to prove presumption of conformity with the essential requirements of the R&TTE Directive 1999/5/EC:

- EN60950-1  
Safety of Information Technology Equipment
- EN 62311  
Assessment of electronic and electrical equipment related to human exposure restrictions for electromagnetic fields (0 Hz-300 GHz)
- EN 300 328 (For 802.11b/g/n)  
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Wideband Transmission systems; Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM band and using spread spectrum modulation techniques; Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive
- EN 301 893 (For 802.11a)  
Broadband Radio Access Networks (BRAN); 5 GHz high performance RLAN; Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
- EN 301 489-17  
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 17: Specific conditions for 2,4 GHz wideband transmission systems and 5 GHz high performance RLAN equipment
- EN 301 489-1  
Electromagnetic compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 1: Common technical requirements

## Energy Star Declaration

([www.energystar.gov](http://www.energystar.gov))



As an ENERGY STAR® Partner, we have determined that this product meets the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency.

### Note

We recommend you switch off the monitor when it is not in use for a long time.

## Federal Communications Commission (FCC) Interference Statement (U.S. Only)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

## 6. 규제 정보

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Operations in the 5GHz products are restricted to indoor usage only.

### Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Note: The country code selection is for non-US model only and is not available to all US model. Per FCC regulation, all WiFi product marketed in US must fixed to US operation channels only.

### FOR PORTABLE DEVICE USAGE (<20m from body/SAR needed)

Radiation Exposure Statement:

The product comply with the FCC portable RF exposure limit set forth for an uncontrolled environment and are safe for intended operation as described in this manual. The further RF exposure reduction can be achieved if the product can be kept as far as possible from the user body or set the device to lower output power if such function is available.

### FOR MOBILE DEVICE USAGE (>20cm/low power)

Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

## FCC Declaration of Conformity

Declaration of Conformity for Products Marked with FCC Logo,

### United States Only



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

### Industry Canada statement:

This device complies with RSS-210 of the Industry Canada Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Ce dispositif est conforme à la norme CNR-210 d'Industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

### Caution

(i) the device for operation in the band 5150-5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems;

(ii) high-power radars are allocated as primary users (i.e. priority users) of the bands 5250-5350 MHz and 5650-5850 MHz and that these radars could cause interference and/or damage to LE-LAN devices.

### Avertissement:

## 6. 규제 정보

(i) les dispositifs fonctionnant dans la bande 5 150-5 250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux;

(ii) De plus, les utilisateurs devraient aussi être avisés que les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu'ils ont la priorité) pour les bandes 5 250-5 350 MHz et 5 650-5 850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.

### Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

### Déclaration d'exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

### Déclaration d'exposition aux radiations:

Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé.

Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux expositions RF peut être augmentée si l'appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible.

### Déclaration d'exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un

minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

### Commission Federale de la Communication (FCC Declaration)

☹ Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de class B, aux termes de l'article 15 Des règles de la FCC. Ces limites sont conçues de façon à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une installation résidentielle.

CET appareil produit, utilise et peut émettre des hyperfréquences qui, si l'appareil n'est pas installé et utilisé selon les consignes données, peuvent causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne peut garantir l'absence d'interférences dans le cadre d'une installation particulière. Si cet appareil est la cause d'interférences nuisibles pour la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être décelé en fermant l'équipement, puis en le remettant en fonction, l'utilisateur pourrait essayer de corriger la situation en prenant les mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
  - Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
  - Brancher l'équipement sur un autre circuit que celui utilisé par le récepteur.
  - Demander l'aide du marchand ou d'un technicien chevronné en radio/télévision.
- ⚠ Toutes modifications n'ayant pas reçu l'approbation des services compétents en matière de conformité est susceptible d'interdire à l'utilisateur l'usage du présent équipement.

N'utiliser que des câbles RF armés pour les connections avec des ordinateurs ou périphériques.

## 6. 규제 정보

CET APPAREIL NUMERIQUE DE LA CLASSE B RESPECTE TOUTES LES EXIGENCES DU REGLEMENT SUR LE MATERIEL BROUILLEUR DU CANADA.

## Подтверждение соответствия Минкомсвязи России

Декларация соответствия № Д-РД-2879 от 25.06.2014 года, действительна до 25.06.2020 года, зарегистрирована в Федеральном агентстве связи 02.07.2014 года

## EN 55022 Compliance (Czech Republic Only)

This device belongs to category B devices as described in EN 55022, unless it is specifically stated that it is a Class A device on the specification label. The following applies to devices in Class A of EN 55022 (radius of protection up to 30 meters). The user of the device is obliged to take all steps necessary to remove sources of interference to telecommunication or other devices.

Pokud není na typovém štítku počítáno uvedeno, že spadá do třídy A podle EN 55022, spadá automaticky do třídy B podle EN 55022. Pro zařízení zařazená do třídy A (chranné pásmo 30m) podle EN 55022 platí následující. Dojde-li k rušení telekomunikačních nebo jiných zařízení je uživatel povinen provést takové opatření, aby rušení odstránil.

## Polish Center for Testing and Certification Notice

The equipment should draw power from a socket with an attached protection circuit (a three-prong socket). All equipment that works together (computer, monitor, printer, and so on) should have the same power supply source.

The phasing conductor of the room's electrical installation should have a reserve short-circuit protection device in the form of a fuse with a nominal value no larger than 16 amperes (A).

To completely switch off the equipment, the power supply cable must be removed from the power supply socket, which should be located near the equipment and easily accessible.

A protection mark "B" confirms that the equipment is in compliance with the protection usage requirements of standards PN-93/T-42107 and PN-89/E-06251.

## Wymagania Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji

Urządzenie powinno być zasilane z gniazda z przyłączonym obwodem ochronnym (gniazdo z kołkiem). Współpracujące ze sobą urządzenia (komputer, monitor, drukarka) powinny być zasilane z tego samego źródła.

Instalacja elektryczna pomieszczenia powinna zawierać w przewodzie fazowym rezerwową ochronę przed zwarciami, w postaci bezpiecznika o wartości znamionowej nie większej niż 16A (amperów).

W celu całkowitego wyłączenia urządzenia z sieci zasilania, należy wyjąć wtyczkę kabla zasilającego z gniazdka, które powinno znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.

Znak bezpieczeństwa "B" potwierdza zgodność urządzenia z wymaganiami bezpieczeństwa użytkownika zawartymi w PN-93/T-42107 i PN-89/E-06251.

## Pozostałe instrukcje bezpieczeństwa

- Nie należy używać wtyczek adapterowych lub usuwać kołka obwodu ochronnego z wtyczki. Jeżeli konieczne jest użyć przedłużacza to należy użyć przedłużacza 3-żyłowego z prawidłowo połączonym przewodem ochronnym.
- System komputerowy należy zabezpieczyć przed nagłymi, chwilowymi wzrostami lub spadkami napięcia, używając eliminatora przepięć, urządzenia doposażającego lub bezakumulacyjnego źródła zasilania.
- Należy upewnić się, aby nic nie leżało na kablach systemu komputerowego, oraz aby kable nie były umieszczone w miejscu, gdzie można byłoby na nie nastąpiwać lub powyskakić się o nie.
- Nie należy rozlewać napojów ani innych płynów na system komputerowy.
- Nie należy wpychać żadnych przedmiotów do otworów systemu komputerowego, gdyż może to spowodować pożar lub porażenie prądem, poprzez zwarcie elementów wewnętrznych.
- System komputerowy powinien znajdować się z dala od grzejników i źródeł ciepła. Ponadto, nie należy blokować otworów wentylacyjnych. Należy unikać kładzenia luznych papierów pod komputer oraz umieszczania komputera w ciasnym miejscu bez możliwości cyrkulacji powietrza wokół niego.

## North Europe (Nordic Countries) Information

Placering/Ventilation

### VARNING:

FÖRSÄKRÅ DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.

Placering/Ventilation

### ADVARSEL:

SØRG VED PLACERINGEN FOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGLIGE.

Paikka/Ilmankierto

### VAROITUS:

SIIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIASTA.

Plassering/Ventilasjon

### ADVARSEL:

NÅR DETTE UTSTYRET Plasseres, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

## BSMI Notice (Taiwan Only)

符合乙類資訊產品之標準

Taiwan

低功率電波輻射性電機管理辦法：



## 6. 규제 정보

- 第十二條  
經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 第十四條  
功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。  
前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。  
功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。
- 在5.25-5.35兆赫頻帶內操作之無線資訊傳輸設備，限於室內使用。

### Korea

해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음

### Japan

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）並びにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。

1 この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認して下さい。

2 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか又は電波の発射を停止した上、下記連絡先にご連絡頂き、混信回避のための処置等（例えば、パーティションの設置など）についてご相談して下さい。

3 その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に

対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、次の連絡先へお問い合わせ下さい。

### ANATEL RF STATEMENT

Per Article 6 of Resolution 506, equipment of restricted radiation must carry the following statement in a visible location

“Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.”

### ANATEL BODY SAR STATEMENT

“Este produto atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as resoluções nº303/2002 e 533/2009. Este produto atende às diretrizes de exposição à RF na posição normal de uso a pelo menos X centímetros longe do corpo, tendo sido os ensaios de SAR para corpo realizado a X cm de acordo com o informativo de recomendação apresentado no manual do fabricante.”

### Ergonomie Hinweis (nur Deutschland)

Der von uns gelieferte Farbmonitor entspricht den in der "Verordnung über den Schutz vor Schäden durch Röntgenstrahlen" festgelegten Vorschriften.

Auf der Rückwand des Gerätes befindet sich ein Aufkleber, der auf die Unbedenklichkeit der Inbetriebnahme hinweist, da die Vorschriften über die Bauart von Störstrahlern nach Anlage III § 5 Abs. 4 der Röntgenverordnung erfüllt sind.

Damit Ihr Monitor immer den in der Zulassung geforderten Werten entspricht, ist darauf zu achten, daß

1. Reparaturen nur durch Fachpersonal durchgeführt werden.
2. nur original-Ersatzteile verwendet werden.

## 6. 규제 정보

3. bei Ersatz der Bildröhre nur eine bauartgleiche eingebaut wird.

Aus ergonomischen Gründen wird empfohlen, die Grundfarben Blau und Rot nicht auf dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte Lesbarkeit und erhöhte Augenbelastung bei zu geringem Zeichenkontrast wären die Folge). Der arbeitsplatzbezogene Schalldruckpegel nach DIN 45 635 beträgt 70dB (A) oder weniger.

- ⚠️ ACHTUNG: BEIM AUFSTELLEN DIESES GERÄTES DARAUf ACHTEN, DAß NETZSTECKER UND NETZKABELANSCHLUß LEICHT ZUGÄNGLICH SIND.**

## EU Energy Label



The European Energy Label informs you on the energy efficiency class of this product. The greener the energy efficiency class of this product is the lower the energy it consumes.

On the label, you can find the energy efficiency class, the average power consumption of this product in use and the average energy consumption for 1 year.

### ⓘ Note

The EU Energy Label will be **ONLY** applied on the models bundling with HDMI and TV tuners.

## China RoHS

The People's Republic of China released a regulation called "Management Methods for Controlling Pollution by Electronic Information Products" or commonly referred to as China RoHS. All products produced and sold for China market have to meet China RoHS request.

中国电子信息产品污染控制标识要求(中国RoHS法规标示要求)产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
液晶显示屏/灯管	×	○	○	○	○	○
电路板组件*	×	○	○	○	○	○
电源适配线	×	○	○	○	○	○
电源线/连接线	×	○	○	○	○	○

- \*: 电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件，如电阻、电容、集成电路、连接器等。
- : 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求标准》规定的限量要求以下。
- ×: 表示该有毒有害物质至少在部件的某一均质材料中的含量超出《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求标准》规定的限量要求；但是上表中打“×”的部件，符合欧盟RoHS法规要求（属于豁免的部分）。

## Restriction on Hazardous Substances statement (India)

This product complies with the "India E-waste Rule 2011" and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1 weight % and 0.01 weight % for cadmium, except for the exemptions set in Schedule 2 of the Rule.

## E-Waste Declaration for India



This symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to

## 6. 규제 정보

a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment . The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling in India please visit the below web link.

<http://www.india.philips.com/about/sustainability/recycling/index.page>



环保使用期限

此标识指期限(十年), 电子信息产品中含有的有毒有害物质或元素在正常使用的条件下不会发生外泄或突变, 电子信息产品用户使用该电子信息产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

### 中国能源效率标识

根据中国大陆《能源效率标识管理办法》本显示器符合以下要求：

能源效率(cd/W)	> 1.05
能效等级	1 级
能效标准	GB 21520-2008

详细有关信息请查阅中国能效标识网：<http://www.energylabel.gov.cn/>

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球, 当用户不再需要此产品或产品寿命终止时, 请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规, 将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。



VCCI-B

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としています。この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。


粗分類	化学物質表					
	Pb	Hg	Cd	Cr6+	PBBs	PBDEs
前面ベゼル	0	0	0	0	0	0
背面カバー	0	0	0	0	0	0
スタンド	0	0	0	0	0	0
LCD パネル	WLED	適用除外の	0	0	0	0
	CCFL	適用除外の	適用除外の	0	0	0
PCBA	適用除外の	0	0	0	0	0
ケーブル & ワイヤ	適用除外の	0	0	0	0	0
リモコン	適用除外の	0	0	0	0	0

\*: PCBA はベア印刷回路基板、で構成され、はんだ付けおよび抵抗器、コンデンサ、アレー、コネクタ、チップなど、その表面実装エレメントで構成されます。  
注1: 「0」は、計算される物質の含有率が参照含有率を超えていないことを示します。  
注2: 「適用除外」項目は、特定の化学物質が JIS C 0950 の規格により適用除外とされた項目に対応することを意味します。  
JIS C 0950

## 7. 고객 관리 및 보증

### 7.1 필립스 (Philips) 평면 패널 모니터 픽셀 결함 정책

필립스 (Philips) 는 최상의 품질을 갖춘 제품을 공급하기 위해 노력을 다하고 있습니다. 당사는 업계에서 가장 뛰어난 첨단 제조 프로세스 및 엄격한 품질 관리를 수행하고 있습니다. 그러나, 때로는 평면 패널 모니터에서 사용되는 TFT 모니터 패널의 픽셀이나 서브 픽셀에 결함이 생기는 것을 완전히 방지할 수는 없습니다. 어떤 제조업체도 모든 패널에 픽셀 결함이 생기지 않는다는 것을 보증할 수는 없지만, 필립스 (Philips) 는 인정할 수 없는 수의 결함이 있는 모니터를 보증한도 내에서 수리하거나 교체해드리고 있습니다. 이 안내문은 다양한 유형의 픽셀 결함을 설명하고 각 유형에 대해 인정할 수 있는 결함 정도를 정의합니다. 보증서에 따라 수리 또는 교체 대상의 자격을 얻으려면 TFT 모니터 패널의 픽셀 결함 수가 인정할 수 있는 수준을 초과해야 합니다. 예를 들어, 모니터상에 0.0004% 이상의 서브 픽셀에 결함이 있어서는 안됩니다. 또한, 필립스 (Philips) 는 특정 유형의 픽셀 결함 또는 다른 것보다 눈에 잘 띄는 픽셀 결함 조합에 대해서는 더 높은 품질 표준을 적용합니다. 이 정책은 전 세계적으로 유효합니다.

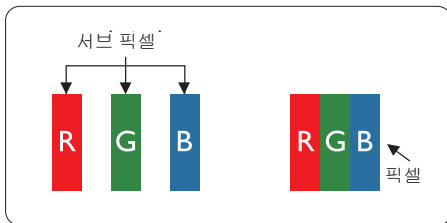

#### 픽셀 및 서브 픽셀

픽셀 또는 영상 요소는 빨간색, 녹색 및 파란색의 기본 색상에서 세 가지 서브 픽셀로 구성됩니다. 여러 픽셀이 모여 한 이미지를 구성합니다. 한 픽셀의 모든 서브 픽셀에 불이 들어오면 세 가지 색상의 서브 픽셀이 모여 하나의 백색 픽셀로 나타납니다. 전체의 불이 꺼지면 세 가지 색상의 서브 픽셀이 모여 하나의 검은색 픽셀로 나타납니다. 불이 일부는 켜지고 일부는 꺼진 조합의 서브 픽


셀은 다양한 색상의 단일 픽셀로 나타납니다.

#### 픽셀 결함의 유형


픽셀 및 서브 픽셀 결함은 화면에 다양한 방법으로 나타납니다. 픽셀 결함은 크게 두 가지 카테고리가 있고, 각 카테고리 내에 여러 유형의 서브 픽셀 결함이 있습니다.

#### 밝은 도트 결함

밝은 도트 결함은 항상 켜져 있거나 '켜짐' 상태에 있는 픽셀 또는 서브 픽셀로 나타납니다. 즉, 밝은 도트는 모니터가 어두운 패턴을 디스플레이할 때 화면에 두드러지게 나타나는 서브 픽셀입니다. 밝은 도트 결함에 다음과 같은 유형이 있습니다.

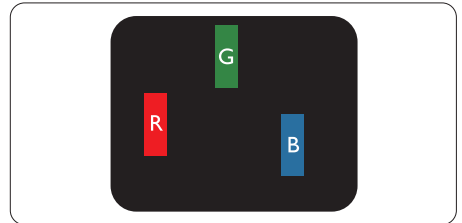


하나의 빨간색, 녹색 또는 파란색 서브 픽셀이 켜짐.

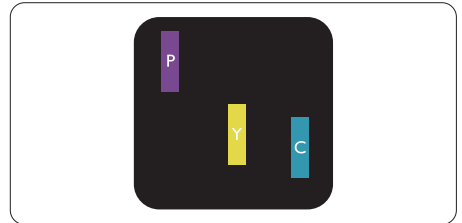

서로 맞붙은 두 개의 서브 픽셀이 켜짐 :

- 빨간색 + 파란색 = 보라색
- 빨간색 + 녹색 = 노란색
- 녹색 + 파란색 = 하늘색 ( 밝은 파란색 )

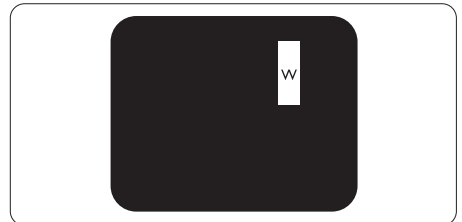


서로 맞붙은 세 개의 서브 픽셀이 켜짐 ( 하나의 백색 픽셀 ).

**☞ 참고사항**

빨간색 또는 파란색의 밝은 도트는 인접한 도트보다 50% 이상 더 밝아야 하고 녹색의 밝은 도트는 인접한 도트보다 30% 이상 더 밝아야 합니다.


**검은색 도트 결함**

검은색 도트 결함은 항상 어둡거나 ‘꺼짐’ 상태에 있는 픽셀 또는 서브 픽셀로 나타납니다. 즉, 어두운 도트는 모니터가 밝은 패턴을 디스플레이할 때 화면 위에 두드러지게 나타나는 서브 픽셀입니다. 검은색 도트 결함에 다음과 같은 유형이 있습니다.

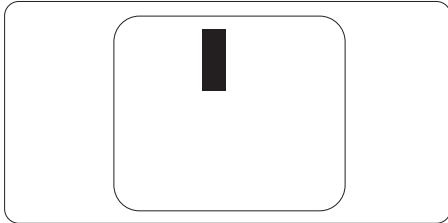

**픽셀 결함의 근접성**

근처에 함께 있는 동일한 유형의 픽셀 및 서브 픽셀 결함은 더욱 눈에 띄기 때문에, 필립스 (Philips) 는 픽셀 결함의 근접성에 대한 허용성도 명시합니다.

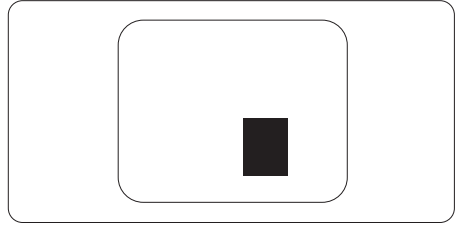

**픽셀 결함 허용성**

보증서 기간 동안 픽셀 결함으로 인한 수리 또는 교체 대상의 자격을 얻으려면, 필립스 (Philips) 평면 패널 모니터의 TFT 모니터 패널에 다음 표에 기재된 허용성을 초과하는 픽셀 또는 서브 픽셀 결함이 있어야 합니다.

밝은 도트 결함	인정할 수 있는 수준
1 개의 서브 픽셀이 켜짐	3
2 개의 인접한 서브 픽셀이 켜짐	1
서로 맞붙은 세 개의 서브 픽셀이 켜짐 ( 하나의 백색 픽셀 ).	0
두 개의 밝은 도트 결함 간의 거리 *	>15mm
모든 유형의 총 밝은 도트 결함 수	3
검은색 도트 결함	인정할 수 있는 수준
1 개의 어두운 하위 픽셀	5 개 이하
2 개의 인접한 어두운 서브 픽셀	2 개 이하
3 개의 인접한 어두운 서브 픽셀	0
두 개의 검은색 도트 결함 간의 거리 *	>15mm
모든 유형의 총 검은색 도트 결함 수	5 개 이하
총 도트 결함 수	인정할 수 있는 수준
모든 유형의 총 밝은 또는 검은색 도트 결함 수	5 개 이하

**☞ 참고사항**

- 1 개 또는 2 개의 인접한 서브 픽셀 결함 = 1 개의 도트 결함
2. 이 모니터는 ISO9241-307 을 준수합니다 (ISO9241-307: 전자적인 비주얼 디스플레이를 위한 인체 공학적 요건, 분석 및 규격 준수 테스트 방법).
3. ISO9241-307 은 국제 표준안 (ISO) 이 철회한 , 이전에 ISO13406 으로 알려진 표준의 차기 표준으로 관련 내용은 2008-11-13.

## 7.2 고객 관리 및 보증

사용자 지역에 대한 보증서 적용 범위 정보 및 추가 지원 요건에 대해 자세한 정보를 보려면 [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) 웹사이트를 방문해 주십시오. 아래 기재된 현지 필립스 (Philips) 고객 관리 센터 전화번호로 연락할 수도 있습니다.

### 서유럽 지역의 연락처 정보 :

국가	CSP	핫라인 번호	전화요금	영업시간
Austria	RTS	+43 0810 000206	€ 0.07	Mon to Fri : 9am - 6pm
Belgium	Ecare	+32 078 250851	€ 0.06	Mon to Fri : 9am - 6pm
Cyprus	Alman	800 92 256	Free of charge	Mon to Fri : 9am - 6pm
Denmark	Infocare	+45 3525 8761	Local call tariff	Mon to Fri : 9am - 6pm
Finland	Infocare	+358 09 2290 1908	Local call tariff	Mon to Fri : 9am - 6pm
France	Mainteq	+33 082161 1658	€ 0.09	Mon to Fri : 9am - 6pm
Germany	RTS	+49 01803 386 853	€ 0.09	Mon to Fri : 9am - 6pm
Greece	Alman	+30 00800 3122 1223	Free of charge	Mon to Fri : 9am - 6pm
Ireland	Celestica	+353 01 601 1161	Local call tariff	Mon to Fri : 8am - 5pm
Italy	Anovo Italy	+39 840 320 041	€ 0.08	Mon to Fri : 9am - 6pm
Luxembourg	Ecare	+352 26 84 30 00	Local call tariff	Mon to Fri : 9am - 6pm
Netherlands	Ecare	+31 0900 0400 063	€ 0.10	Mon to Fri : 9am - 6pm
Norway	Infocare	+47 2270 8250	Local call tariff	Mon to Fri : 9am - 6pm
Poland	MSI	+48 0223491505	Local call tariff	Mon to Fri : 9am - 6pm
Portugal	Mainteq	800 780 902	Free of charge	Mon to Fri : 8am - 5pm
Spain	Mainteq	+34 902 888 785	€ 0.10	Mon to Fri : 9am - 6pm
Sweden	Infocare	+46 08 632 0016	Local call tariff	Mon to Fri : 9am - 6pm
Switzerland	ANOVO CH	+41 02 2310 2116	Local call tariff	Mon to Fri : 9am - 6pm
United Kingdom	Celestica	+44 0207 949 0069	Local call tariff	Mon to Fri : 8am - 5pm

### 중국 연락처 정보 :

국가	콜 센터	소비자 관리 센터 전화번호
China	PCCW Limited	4008 800 008

### 북아메리카의 연락처 정보 :

국가	콜 센터	소비자 관리 센터 전화번호
U.S.A.	EPI-e-center	(877) 835-1838
Canada	EPI-e-center	(800)479-6696

## 중앙 및 동유럽 지역의 연락처 정보 :

국가	콜 센터	CSP	소비자 관리 센터 전화번호
Belarus	NA	IBA	+375 17 217 3386 +375 17 217 3389
Bulgaria	NA	LAN Service	+359 2 960 2360
Croatia	NA	MR Service Ltd	+385 (01) 640 1111
Czech Rep.	NA	Asupport	420 272 188 300
Estonia	NA	FUJITSU	+372 6519900(General) +372 6519972(workshop)
Georgia	NA	Esabi	+995 322 91 34 71
Hungary	NA	Profi Service	+36 1 814 8080(General) +36 1814 8565(For AOC&Philips only)
Kazakhstan	NA	Classic Service I.l.c.	+7 727 3097515
Latvia	NA	ServiceNet LV	+371 67460399 +371 27260399
Lithuania	NA	UAB Servicenet	+370 37 400160(general) +370 7400088 (for Philips)
Macedonia	NA	AMC	+389 2 3125097
Moldova	NA	Comel	+37322224035
Romania	NA	Skin	+40 21 2101969
Russia	NA	CPS	+7 (495) 645 6746
Serbia&Montenegro	NA	Kim Tec d.o.o.	+381 11 20 70 684
Slovakia	NA	Datalan Service	+421 2 49207155
Slovenia	NA	PC H.and	+386 1 530 08 24
the republic of Belarus	NA	ServiceBy	+ 375 17 284 0203
Turkey	NA	Tecpro	+90 212 444 4 832
Ukraine	NA	Topaz	+38044 525 64 95
Ukraine	NA	Comel	+380 5627444225

## 라틴 아메리카 지역의 연락처 정보 :

국가	콜 센터	소비자 관리 센터 전화번호
Brazil	Vermont	0800-7254101
Argentina		0800 3330 856

## APMEA 지역의 연락처 정보 :

국가	ASP	소비자 관리 센터 전화번호	영업시간
Australia	AGOS NETWORK PTY LTD	1300 360 386	Mon.~Fri. 9:00am-5:30pm
New Zealand	Visual Group Ltd.	0800 657447	Mon.~Fri. 8:30am-5:30pm
Hong Kong Macau	Company: Smart Pixels Technology Ltd.	Hong Kong: Tel: +852 2619 9639 Macau:Tel: (853)-0800-987	Mon.~Fri. 9:00am-6:00pm Sat. 9:00am-1:00pm
India	REDINGTON INDIA LTD	Tel: 1 800 425 6396 SMS: PHILIPS to 56677	Mon.~Fri. 9:00am-5:30pm
Indonesia	PT. CORMIC SERVISINDO PERKASA	+62-21-4080-9086 (Customer Hotline) +62-8888-01-9086 (Customer Hotline)	Mon.~Thu. 08:30-12:00; 13:00-17:30 Fri. 08:30-11:30; 13:00-17:30
Korea	Alphascan Displays, Inc	1661-5003	Mon.~Fri. 9:00am-5:30pm Sat. 9:00am-1:00pm
Malaysia	R-Logic Sdn Bhd	+603 5102 3336	Mon.~Fri. 8:15am-5:00pm Sat. 8:30am-12:30am
Pakistan	TVONICS Pakistan	+92-213-6030100	Sun.~Thu. 10:00am-6:00pm
Singapore	Philips Electronics Singapore Pte Ltd (Philips Consumer Care Center)	(65) 6882 3966	Mon.~Fri. 9:00am-6:00pm Sat. 9:00am-1:00pm
Taiwan	FETEC.CO	0800-231-099	Mon.~Fri. 09:00 - 18:00
Thailand	Axis Computer System Co., Ltd.	(662) 934-5498	Mon.~Fri. 8:30am~05:30pm
South Africa	Computer Repair Technologies	011 262 3586	Mon.~Fri. 8:00am~05:00pm
Israel	Eastronics LTD	1-800-567000	Sun.~Thu. 08:00-18:00
Vietnam	FPT Service Informatic Company Ltd. - Ho Chi Minh City Branch	+84 8 38248007 Ho Chi Minh City +84 5113.562666 Danang City +84 5113.562666 Can tho Province	Mon.~Fri. 8:00-12:00, 13:30- 17:30,Sat. 8:00-12:00
Philippines	EA Global Supply Chain Solutions ,Inc.	(02) 655-7777; 6359456	Mon.~Fri. 8:30am~5:30pm
Armenia Azerbaijan Georgia Kyrgyzstan Tajikistan	Firebird service centre	+97 14 8837911	Sun.~Thu. 09:00 - 18:00
Uzbekistan	Soniko Plus Private Enterprise Ltd	+99871 2784650	Mon.~Fri. 09:00 - 18:00
Turkmenistan	Technostar Service Centre	+(99312) 460733, 460957	Mon.~Fri. 09:00 - 18:00
Japan	フィリップスマニター ・サポートセンター	03-5676-6022	Mon.~Fri. 10:00 - 17:00



## 8. 문제 해결 및 자주 묻는 질문

### 8.1 문제 해결

이 페이지에서는 사용자가 고칠 수 있는 문제들을 알려 드립니다. 이러한 해결 방법을 시도했는데도 문제가 해결되지 않으면, 필립스 (Philips) 고객 서비스 담당자에게 연락하십시오.

#### 1 일반적인 문제


##### 영상 없음 (전원 LED 가 켜지지 않음)

- 전원 코드의 플러그가 전원 콘센트와 모니터 후면에 꽂혀 있는지 확인하십시오.
- 먼저, 모니터 전면에 있는 전원 버튼이 끄기(OFF) 위치에 있는지 확인하고, 그 버튼을 눌러 켜기(ON) 위치에 두십시오.

##### 영상 없음 (전원 LED 가 백색임)

- 컴퓨터가 켜져 있는지 확인하십시오.
- 신호 케이블이 컴퓨터에 제대로 연결되어 있는지 확인하십시오.
- 모니터 케이블 연결 면에 구부러진 핀이 없는지 확인하십시오. 있을 경우, 케이블을 수리하거나 교체하십시오.
- 절전 기능이 가동 중인지 확인하십시오.

##### 화면 메시지

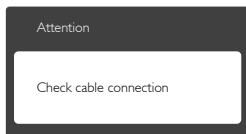

- 모니터 케이블이 컴퓨터에 제대로 연결되어 있는지 확인하십시오 (빠른 시작 가이드 참조).
- 모니터 케이블에 구부러진 핀이 있는지 확인하십시오.
- 컴퓨터가 켜져 있는지 확인하십시오.

##### AUTO (자동) 버튼이 작동하지 않음

- 자동 기능은 VGA-Analog (VGA-아날로그) 모드에서만 적용 가능합니다. 결과가 만족스럽지 않으면, OSD 메뉴에서 수동 조절을 할 수 있습니다.

#### 참고사항

Auto (자동) 기능은 DVI-Digital (DVI-디지털) 모드에서는 필요하지 않기 때문에 적용되지 않습니다.

##### 연기 또는 스파크의 가시적인 신호

- 어떤 문제 해결 단계도 수행하지 마십시오.
- 안전을 위해 즉시 주 전원 코드와 모니터를 연결 해제하십시오.
- 필립스 (Philips) 고객 서비스 담당자에게 즉시 연락하시기 바랍니다.

#### 2 이미지 문제

##### 이미지가 중앙에 있지 않음

- OSD 메인 컨트롤의 "AUTO" (자동) 기능을 사용하여 이미지 위치를 조절하십시오.
- OSD 메인 컨트롤의 Phase (위상)/Clock (클럭) Setup (셋업)을 사용하여 이미지 위치를 조절하십시오. VGA 모드에서만 유효합니다.

##### 화면의 이미지가 떨림

- 신호 케이블이 그래픽 보드나 PC에 제대로 안전하게 연결되어 있는지 확인하십시오.

##### 수직 광박임 현상



- OSD 메인 컨트롤의 "AUTO" (자동) 기능을 사용하여 이미지 위치를 조절하십시오.
- OSD 메인 컨트롤의 Phase (위상)/Clock (클럭) Setup (셋업)을 사용하여 수직 바를 제거하십시오. VGA 모드에서만 유효합니다.

##### 수평 광박임 현상



- OSD 메인 컨트롤의 “AUTO” (자동) 기능을 사용하여 이미지 위치를 조절하십시오.
- OSD 메인 컨트롤의 Phase (위상)/Clock (클럭) Setup (셋업)을 사용하여 수직 바를 제거하십시오. VGA 모드에서만 유효합니다.

**이미지가 번져보이거나 뚜렷하지 않거나 너무 어둡게 나타남**

- 화면 위 디스플레이에서 대비와 밝기를 조절하십시오.

**“애프터-이미징”, “번-인” 또는 “고스트 이미지”가 전원이 꺼진 후에도 남아 있습니다.**

- 오랫동안 정지 또는 정적 이미지가 화면에 중단없이 연속으로 디스플레이되면 “번-인” 또는 “애프터-이미징” 또는 “고스트 이미징” 현상을 야기할 수 있습니다. “번-인”, “애프터-이미징” 또는 “고스트 이미징”은 LCS 패널 기술에서 잘 알려진 현상입니다. 대부분의 경우, “번-인” 또는 “애프터-이미징” 또는 “고스트 이미징”은 전원 스위치가 꺼지고 일정 시간 후 점차적으로 사라집니다.
- 모니터를 그대로 두고 자리를 뜰 경우에 움직이는 스크린 세이버 프로그램을 항상 활성화하십시오.
- 변하지 않는 정적 콘텐츠를 LCD 모니터가 디스플레이할 경우 주기적인 화면 새로고침 애플리케이션을 항상 가동해 놓으십시오.
- 스크린 세이버 또는 주기적인 화면 새로고침 애플리케이션을 활성화하지 않으면 심각한 “번-인” 또는 “애프터-이미징” 또는 “고스트 이미징” 현상을 초래할 수 있고 이런 현상은 사라지지 않고 복구되지 않습니다. 심각한 “번-인” 또는 “애프터-이미징” 또는 “고스트 이미징” 현상은 사라지지 않고 복구되지 않습니다. 위에 언급한 손상은

보증 범위 내의 대상에 적용되지 않습니다.

**이미지가 왜곡되어 나타남. 텍스트가 흐리거나 번져 보임.**

- PC 디스플레이 해상도를 모니터 화면의 권장 원시 해상도와 동일한 모드로 설정하십시오.

**녹색, 빨간색, 파란색, 검은색 및 백색 도트가 화면에 나타남**

- 잔상 도트는 현대 기술에서 사용되는 액체 크리스탈의 일반적인 특성으로, 자세한 정보는 픽셀 정책을 참조하십시오.

**“전원 켜짐” 조명이 너무 강하고 방해됨**

- OSD 메인 컨트롤의 전원 LED 셋업을 사용하여 “전원 켜짐” 조명을 조절하십시오.

자세한 지원을 받으려면 소비자 정보 센터 목록을 참조하고 필립스 (Philips) 고객 서비스 담당자에게 연락하십시오.

---

**8.2 SmartControl Premium 자주 묻는 질문**

**질문 1:** PC 모니터를 다른 것으로 변경했는데 SmartControl Premium 을 사용할 수 없습니다. 어떻게 해야 하나요?

**답변 :** PC 를 재시작하고 SmartControl Premium 이 작동하는지 확인하십시오. 작동하지 않으면, 올바른 드라이버를 설치하기 위해 SmartControl Premium 을 제거하고 재설치해야 합니다.

**질문 2:** SmartControl Premium 기능이 전에는 잘 작동하였으나 지금은 더 이상 작동하지 않습니다. 어떻게 해야 하나요?

**답변 :** 다음 작업을 수행했을 경우, 모니터 드라이버를 재설치해야 합니다.

- 비디오 그래픽 어댑터를 다른 것으로 변경했음

## 8. 문제 해결 및 자주 묻는 질문

- 비디오 드라이버를 업데이트했음
- 서비스 팩 또는 패치와 같은 OS에 대한 작업
- 윈도우 업데이트를 실행하고 모니터 및/또는 비디오 드라이버를 업데이트했음
- 모니터 전원을 끄거나 연결 해제한 상태로 윈도우를 부팅했음.
- 해결하려면, My Computer (내컴퓨터)에서 오른쪽 마우스를 클릭하고 Properties (속성)->Hardware (하드웨어)->Device Manager (장치 관리자)를 클릭하십시오.
- Monitor (모니터) 아래 “Plug and Play Monitor” (플러그 앤 플레이 모니터)라는 표시가 보일 경우 재설치해야 합니다. 간단히 SmartControl Premium을 제거하고 재설치하십시오.


**질문 3: SmartControl Premium을 재설치한 후, SmartControl Premium 탭을 클릭하면 잠시동안 아무것도 표시되지 않거나 실패 메시지가 표시됩니다. 왜 그럴까요?**

**답변 :** 그래픽 어댑터가 SmartControl Premium과 호환되지 않기 때문일 수 있습니다. 그래픽 어댑터가 위에 언급한 브랜드 중 하나일 경우 관련 회사 웹사이트에서 가장 최신의 그래픽 어댑터 드라이버를 다운로드 받으십시오. 그 드라이버를 설치하십시오. SmartControl Premium을 제거하고 다시 한번 재설치하십시오. 그래도 계속 작동하지 않을 경우, 유감스럽지만 그 그래픽 어댑터는 지원되지 않는 것입니다. 필립스 (Philips) 웹사이트를 방문하여 업데이트된 SmartControl Premium 드라이버가 있는지 확인하십시오.

**질문 4: Product Information (제품 정보)를 클릭하면 부분 정보만 표시됩니다. 왜 그럴까요?**

**답변 :** 그래픽 카드 어댑터 드라이버가 DDC/CI 인터페이스를 완전 지원

하는 최신 업데이트 버전이 아니기 때문일 수 있습니다. 관련 회사 웹사이트에서 가장 최신의 그래픽 어댑터 드라이버를 다운로드 받으십시오. 그 드라이버를 설치하십시오. Remove SmartControl Premium을 제거하고 다시 한번 재설치하십시오.

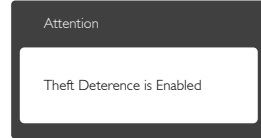

**질문 5: Theft Deterrence (도난 방지) 기능을 위한 PIN 번호를 분실했습니다. 어떻게 합니까?**

**답변 :** 필립스 서비스 센터는 모니터의 소유권을 확인하기 위해 적절한 ID와 권한을 요청할 수 있는 권리가 있습니다.

## 8.3 일반적인 자주 묻는 질문

**질문 1: 모니터를 설치할 때 “Cannot display this video mode” (이 비디오 모드를 디스플레이할 수 없음)이라는 메시지가 화면에 나타날 경우 어떻게 해야 합니까?**

**답변 :** 이 모니터에 대한 권장 해상도는 1920 x 1080 @ 60 Hz.

- 모든 케이블의 플러그를 뽑은 다음, PC를 이전에 사용했던 모니터로 연결해 주십시오.
- 윈도우 Start (시작) 메뉴에서 Settings (설정)/Control Panel (제어판)을 선택하십시오. 제어판 창에서 Display (디스플레이) 아이콘을 선택하십시오. Display (디스플레이) 제어판에서 “Settings” (설정) 탭을 선택하십시오. 설정 탭에서, “Desktop Area” (바탕화면 영역)이라는 라벨이 붙은 박스에서 사이드바를 1920x1080픽셀로 맞추어 주십시오.

## 8. 문제 해결 및 자주 묻는 질문

- “Advanced Properties”(고급 속성)를 열고 재생률을 60Hz로 설정한 다음 확인을 클릭하십시오.
- 컴퓨터를 재시작하고 2와 3단계를 반복하여 PC가 1920x1080 @ 60Hz에 설정되어 있는지 확인하십시오.
- 컴퓨터를 끄고 이전 모니터를 연결 해제하고 필립스(Philips) LCD 모니터를 재연결하십시오.
- 모니터를 켜고 난 다음 PC를 켜십시오.

**질문 2: LCD 모니터를 위한 권장 재생률은 무엇입니까?**

**답변:** LCD 모니터의 권장 재생률은 60 Hz입니다. 화면에 장애가 생길 경우에는 최대 75 Hz 까지 설정하고 그 장애가 제거되는 지를 볼 수 있습니다.

**질문 3: CD-ROM 에 있는 .inf 및 .icm 파일은 무엇입니까? 드라이버 (.inf 및 .icm) 는 어떻게 설치합니까?**

**답변:** 모니터용 드라이버 파일입니다. 사용자 매뉴얼에 있는 설명을 따라 드라이버를 설치하십시오. 모니터를 처음 설치할 때 컴퓨터가 모니터 드라이버 (.inf 및 .icm 파일) 또는 드라이버 디스크를 요청할 수 있습니다. 설명을 따라 이 패키지에 포함된 컴패니온 CD-ROM 를 삽입하십시오. 모니터 드라이버 (.inf 및 .icm 파일) 가 자동으로 설치됩니다.

**질문 4: 해상도는 어떻게 조절합니까?**

**답변:** 사용자의 비디오 카드 / 그래픽 드라이버 및 모니터가 함께 사용 가능한 해상도를 결정합니다. Windows® Control Panel (Windows® 제어판) 의 “Display properties” (디스플레이 속성) 에서 원하는 해상도를 선택할 수 있습니다.

**질문 5: OSD 를 통해 모니터 조절을 할 때 잘못 조절한 경우 어떻게 합니까?**

**답변:** 간단히 확인 버튼을 누른 다음, “Reset”(리셋) 을 선택하여 원래의 모든 초기 설정값으로 복원되도록 합니다.

**질문 6: LCD 화면은 스크래치에 강합니까?**

**답변:** 일반적으로 패널 표면에 과도한 충격을 받지 않도록 하고 예리한거나 뾰족한 물체로부터 보호하기를 권장합니다. 모니터를 취급할 때 패널 표면에 어떤 압력이나 무력을 행사하지 않도록 하십시오. 이 경우 보증 조건에 영향을 미칠 수 있습니다.

**질문 7: LCD 표면은 어떻게 청소해야 합니까?**

**답변:** 일반적인 청소를 할 때에는 깨끗하고 부드러운 헝겊을 사용하십시오. 많이 더러워진 경우의 청소를 할 때에는 이소프로필 알코올을 사용하십시오. 에틸 알코올, 에탄올, 아세톤, 헥산 등과 같은 유기 용제를 사용하지 마십시오.

**질문 8: 모니터의 색상 설정을 변경할 수 있습니까?**

**답변:** 예, 다음 절차와 같이 OSD 컨트롤을 통해 색상 설정을 변경할 수 있습니다.

- “확인”을 눌러 OSD (On Screen Display: 화면 위 디스플레이) 메뉴를 표시합니다.
- “Down Arrow”(아래 화살표)를 눌러 “Color”(색상) 옵션을 선택한 다음 “OK”을 눌러 색상 설정으로 들어가면 아래와 같이 세 가지 설정이 있습니다.
  1. Color Temperature (색온도): 여섯 가지 설정은 5000K, 6500K, 7500K, 8200K, 9300K 및 11500K 입니다. 5,000K 범위 내로 설정할 경우 패널은 “빨간색 - 백색 톤의 난색”을 표시하는 반면, 11,500K 색온도는 “파

란색 - 백색 톤의 한색" 을 표시합니다 .

2. sRGB: 이 설정은 다른 장치 ( 예 : 디지털 카메라 , 모니터 , 프린터 , 스캐너 등 ) 간의 올바른 색상 교환을 위한 표준 설정입니다 .
3. User Define ( 사용자 정의 ): 사용자가 빨간색 , 녹색 , 파란색을 조절하여 선호하는 색상 설정을 선택할 수 있습니다 .

### ☞ 참고사항

개체가 열을 받을 때 방사하는 조명의 색상 측정값 . 이 측정값은 절대 척도 ( 켈빈 값 ) 로 표시됩니다 . 2004K 와 같이 낮은 켈빈 색온도는 빨간색이고 9300K 와 같이 높은 색온도는 파란색입니다 . 중간 색온도는 6504K 로 백색입니다 .

**질문 9: LCD 모니터를 PC, 워크스테이션 또는 Mac 에 연결할 수 있습니까 ?**

**답변 :** 예 . 모든 필립스 ( Philips ) 모니터는 표준 PC, Mac 및 워크스테이션과 완전히 호환됩니다 . 모니터를 Mac 시스템에 연결하려면 케이블 어댑터가 필요할 수 있습니다 . 자세한 정보는 필립스 ( Philips ) 영업 담당자에게 연락하시기 바랍니다 .

**질문 10: 필립스 ( Philips ) 모니터는 플러그 - 앤 - 플레이 됩니까 ?**

**답변 :** 예 , 모니터는 Windows 8/7/Vista/XP/NT, Mac OSX, Linux 와 플러그 - 앤 - 플레이 호환이 가능합니다 .

**질문 11: LCD 패널에서 이미지 스틱킹 또는 이미지 번 - 인 또는 애프터 이미징 또는 고스트 이미지는 무엇입니까 ?**

**답변 :** 오랫동안 정지 또는 정적 이미지가 화면에 중단없이 연속으로 디스플레이되면 “ 번 - 인 ” 또는 “ 애프터 - 이미징 ” 또는 “ 고스트 이미징 ” 현상을 야기할 수 있습니다 . “ 번 - 인 ”, “ 애프터 - 이미징 ” 또는 “ 고스트 이미징 ”은 LCS 패널 기술에서 잘 알

려진 현상입니다 . 대부분의 경우 , “ 번 - 인 ” 또는 “ 애프터 - 이미징 ” 또는 “ 고스트 이미징 ”은 전원 스위치가 꺼지고 일정 시간 후 점차적으로 사라집니다 .

모니터를 그대로 두고 자리를 뜰 경우에 움직이는 스크린 세이버 프로그램을 항상 활성화하십시오 . 변하지 않는 정적 콘텐츠를 LCD 모니터가 디스플레이할 경우 주기적인 화면 새로고침 애플리케이션을 항상 가동해 놓으십시오 .


### ⚠ 경고


스크린 세이버 또는 주기적인 화면 새로고침 애플리케이션을 활성화하지 않으면 심각한 “ 번 - 인 ” 또는 “ 애프터 - 이미징 ” 또는 “ 고스트 이미징 ” 현상을 초래할 수 있고 이런 현상은 사라지지 않고 복구되지 않습니다 . 위에 언급한 손상은 보증 범위 내의 대상으로 적용되지 않습니다 .

**질문 12: 내 디스플레이가 왜 선명한 텍스트를 표시하지 않고 울퉁불퉁한 문자를 디스플레이합니까 ?**

**답변 :** LCD 모니터는 1920 x 1080 @ 60Hz 의 원시 해상도에서 최상으로 작동합니다 . 최상의 디스플레이를 위해 이 해상도를 사용하십시오 .

**질문 13: 내 핫키를 잠금 해제하거나 잠그는 방법이 무엇입니까 ?**

**답변 :**  / OK 10 초 동안 누르면 핫키를 잠금 해제하거나 잠글 수 있습니다 . 이 경우 모니터에서 “ 주의 ”가 팝업되면서 아래 그림과 같이 잠금 해제 / 잠금 상태가 표시됩니다 .

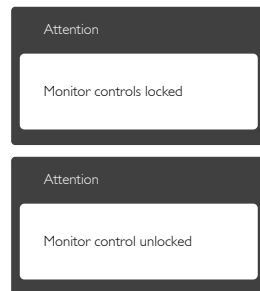


## 8.4 MHL 자주 묻는 질문

**질문 1:** 모니터 화면에서 모바일 기기 이미지가 보이지 않습니다.

**답변 :**

- 모바일 기기가 MHL 인증을 받았는지 확인하십시오.
- 모바일 기기를 연결하려면 MHL 인증을 받은 전용 케이블도 필요합니다.
- MHL-HDMI 포트에 연결하고 입력 선택기(전면 베젤 또는 OSD)를 통해 모니터의 올바른 입력 단자를 선택하도록 하십시오.
- 이 제품은 공식적으로 MHL-인증을 받았습니니다. 이 모니터는 수동 디스플레이가 때문에, MHL 입력 단자를 사용할 때 예상치 못한 문제가 생길 경우 모바일 기기의 사용자 매뉴얼을 참조하거나 모바일 기기의 제조업체에게 연락하시기 바랍니다.

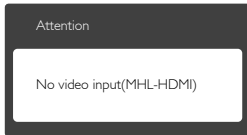

- 모바일 기기가 대기(취침) 모드에 있지 않도록 하십시오. 그 모드에 있을 경우 화면에서 알림 메시지를 보게 됩니다. 모바일 기기가 깨어나면 모니터 디스플레이가 깨어나고 모바일 이미지를 표시합니다. 그 사이에 기타 다른 기기를 사용했거나 연결했을 경우 올바른 입력 단자를 선택했는지 확인해야 합니다.

**Q2.** 모니터 디스플레이의 이미지 품질이 왜 낮습니까? 내 모바일 기기가 훨씬 더 잘 보입니다.

**답변 :**

- MHL 표준은 입출력용으로 고정된 1080p@30hz로 정의되어 있습니다. 이 모니터는 이 표준과 호환합니다.
- 이미지 품질은 원래 콘텐츠의 품질에 따라 결정됩니다. 콘텐츠가 높은 해상도 (예: HD 또는 1080p)일 경우, 모니터

디스플레이상에서 HD 또는 1080p로 나타납니다. 원래 콘텐츠가 낮은 해상도 (예: QVGA)일 경우 모바일 기기의 화면 크기가 작으므로 더 잘 보일 수 있지만 큰 화면의 모니터 디스플레이에서 품질이 더 낮게 보일 수 있습니다.

**Q3.** 모니터 디스플레이에서 사운드를 들을 수 없습니다.

**답변 :**

- 모니터 디스플레이에 내장 스피커가 있는지 모니터 측에서 그리고 모바일 기기 측에서도 볼륨이 켜져 있는지 확인하십시오. 헤드폰 옵션을 사용할 수도 있습니다.
- 모니터 디스플레이에 내장 스피커가 없을 경우, 헤드폰 옵션을 모니터 출력 단자에 연결할 수 없습니다. 모니터 측에서 그리고 모바일 기기 측에서도 볼륨이 켜져 있도록 하시기 바랍니다.

자세한 정보 또는 자주 묻는 질문을 보려면, 공식 웹사이트 또는 MHL 기관을 방문하십시오.

<http://www.mhlconsortium.org>



© 2014 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.

Philips 및 Philips Shield Emblem은  
Koninklijke Philips N.V.의 등록 상표이고  
Koninklijke Philips N.V.의 라이선스에 따라 사용됩니다.

사양은 고지 없이 변경될 수 있습니다.

버전: M5245CE1T