



www.philips.com/welcome

ZH 用户手册	1
客户服务与保修	40
故障排除和常见问题解答	45

目录

1. 重要	1
1.1 安全措施与维修	1
1.2 标志说明	2
1.3 产品和包装材料的废弃	3
2. 设置显示器	4
2.1 安装	4
2.2 操作显示器	5
2.3 卸下底座装置（安装）	8
3. USB扩展坞显示器简介	9
3.1 如何使用USB扩展坞显示器	9
4. 图像优化	15
4.1 SmartImage	15
4.2 SmartContrast	16
4.3 Philips SmartControl Premium	16
4.4 SmartDesktop 指南	23
5. PowerSensor™	28
6. 技术规格	29
6.1 分辨率和预设模式	31
7. 电源管理	32
8. 有关规定	33
9. 客户服务与保修	40
9.1 飞利浦平板显示器像素缺陷规定	40
9.2 客户服务与保修	42
10. 故障排除和常见问题解答	45
10.1 故障检修	45
10.2 USB扩展坞显示器常见问题解答	46
10.3 SmartControl Premium 常见问题解答	47
10.4 一般常见问题解答	47

1. 重要

此电子版用户指南适合使用 Philips 显示器的所有用户。请在使用您的显示器之前花点时间阅读本 User Manual (用户手册)。它包含与使用显示器相关的重要信息和注意事项。

产品享受飞利浦保修须符合下列条件：产品适当用于其设计目的、符合操作说明、返修时提供原始帐单或付款收据，帐单或收据应载明购货日期、销售商名称、产品型号及生产号。

1.1 安全措施与维修

警告

使用本文档中未介绍的控制、调整或过程可能导致碰撞、电气危险和 / 或机械危险。在连接和使用计算机显示器时，阅读并遵循下列注意事项：

操作

- 请使显示器远离阳光直接照射、明亮强光线、以及任何其他热源。长期暴露于此类环境可能导致显示器褪色和损坏。
- 移开任何可能掉入通风孔的物品或者会妨碍显示器电子器件正常冷却的物品。
- 请勿堵塞机壳上的通风孔。
- 放置显示器时，确保电源插头和插座便于插拔。
- 如果通过拔掉电源线或直流电源线关闭显示器电源，则在重新连接电源线或直流电源线以进行正常操作之前，必须等待 6 秒钟。
- 请务必使用由 Philips 提供的经过认可的电源线。如果电源线缺失，请与您当地的服务中心联系。（请参见消费者信息中心）
- 在使用过程中，请勿让显示器受到剧烈震动或碰撞。
- 在使用或运输期间，不要敲打显示器或使显示器掉落。

维护

- 为保护显示器以避免可能的损坏，请勿过分施力于LCD面板。移动显示器时，抓住边框将其抬起；抬起时，不要将手或手指放在LCD面板上。
- 长时间不使用显示器时，应拔掉显示器电源插头。
- 使用略微蘸湿的布清洁显示器时，应拔掉显示器电源线插头。电源关闭时，可以使用干布擦拭屏幕。但是，切勿使用有机溶剂（如酒精）或含氨水的液体清洁显示器。
- 为避免电击或本机永久性损坏，不要在多尘、下雨、水附近或过分潮湿的环境中使用显示器。
- 如果显示器被弄湿了，应尽快用软布擦拭干净。
- 如果异物或水进入显示器，请立即关闭电源，并拔掉电源线。然后，取出异物或擦干水，并送到维修中心进行检修。
- 请勿在炎热、阳光直接照射或严寒的地方存放或使用显示器。
- 为了保持显示器的最佳性能并延长使用寿命，请在符合下列温度和湿度条件的地方使用显示器。
 - 温度：0-40° C 32-95° F
 - 湿度：20-80% RH

关于图像烙印 / 重影的重要信息

- 显示器无人看管时务必启动移动的屏幕保护程序。如果显示器将显示静止不变的内容，请务必启用屏幕定期刷新应用程序。长时间不间断显示静止或静态图像可能会在屏幕上造成“烙印”，也称“残像”或“重影”。
- “烙印”、“残像”或“重影”是液晶面板技术的一种常见现象。多数情况下，关掉电源一定时间后，“烙印”、“残像”或“重影”会逐渐消失。

警告

若不激活屏幕保护程序或者屏幕定期刷新应用程序，可能导致严重的“烙印”、“残像”或“重影”现象，这些现象可能不会消失，也无法修复。上面提到的损坏不在保修范围内。

维修

- 只有专业的维修人士可以打开机壳盖。
- 如果在维修或集成时需要任何文档，请与您当地的服务中心联系。（请参见“消费者信息中心”一章）
- 关于运输信息，请参见“技术规格”。
- 不要将显示器放在阳光直接照射的车内。

注

如果显示器工作不正常，或者当您参照本手册中的操作说明而不知道应执行哪个步骤时，请与服务技术人员联系。

1.2 标志说明

以下分节描述使用于此文件的标志惯例。

注、注意、警告

在此指南中，文字段落配有图标并以黑体或斜体书写。这些段落含有注、注意或警告字句。其使用如下：

注

此图标显示重要信息和提示，以助你更好地使用你的电脑系统。

注意

此图标显示的信息提醒你如何避免硬体的潜在损害或数据丢失。

警告

此图标显示对身体伤害的可能性，并警告你如何避免此问题。

某些小心警告可能以不同格式出现，也可能不带任何图标。在此类情况下，小心警告的具体显示由管理机关规定。

1.3 产品和包装材料的废弃

废旧电气和电子设备 - WEEE



This marking on the product or on its packaging illustrates that, under European Directive 2012/19/EU governing used electrical and electronic appliances, this product may not be disposed of with normal household waste. You are responsible for disposal of this equipment through a designated waste electrical and electronic equipment collection. To determine the locations for dropping off such waste electrical and electronic, contact your local government office, the waste disposal organization that serves your household or the store at which you purchased the product.

Your new monitor contains materials that can be recycled and reused. Specialized companies can recycle your product to increase the amount of reusable materials and to minimize the amount to be disposed of.

All redundant packing material has been omitted. We have done our utmost to make the packaging easily separable into mono materials.

Please find out about the local regulations on how to dispose of your old monitor and packing from your sales representative.

Taking back/Recycling Information for Customers

Philips establishes technically and economically viable objectives to optimize the environmental performance of the organization's product, service and activities.

From the planning, design and production stages, Philips emphasizes the importance of making products that can easily be recycled. At Philips, end-of-life management primarily entails

participation in national take-back initiatives and recycling programs whenever possible, preferably in cooperation with competitors, which recycle all materials (products and related packaging material) in accordance with all Environmental Laws and taking back program with the contractor company.

Your display is manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.


To learn more about our recycling program please visit

<http://www.philips.com/sites/philipsglobal/about/sustainability/ourenvironment/productrecyclingservices.page>


2. 设置显示器

2.1 安装

1 包装箱内物品




电源



*VGA



*DVI




USB线


*视国家（地区）而定

2 安装底座

1. 将显示器正面朝下放在平滑的表面上。
注意，切勿刮擦或损坏屏幕。

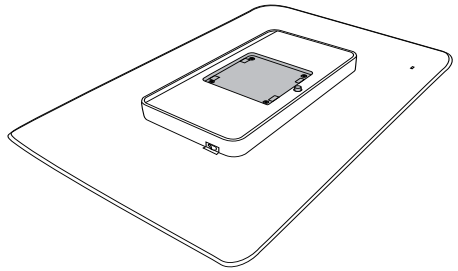


2. 将底座卡入装配区域。

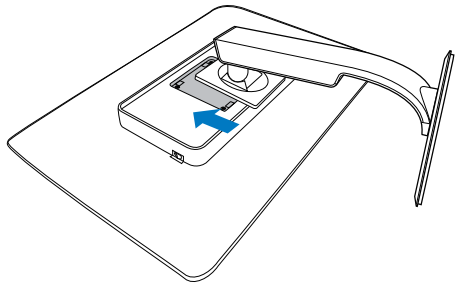

2. 设置显示器

3 连接到计算机

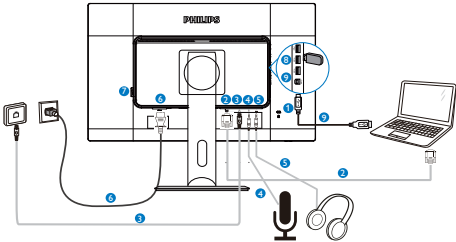



- 1 Kensington 防盗锁
- 2 VGA 输入
- 3 Ethernet
- 4 麦克风
- 5 音频输出
- 6 交流电源输入
- 7 零电源开关
- 8 USB 下行端口
- 9 USB 上行端口

连接到计算机

1. 将连接线牢固连接到显示器背面插口。
2. 先关闭电脑，再拉出电源线。
3. 将显示器讯号线连在电脑背面的视听连接器。
4. 将电脑及显示器的电源线插入最接近的插座内。
5. 打开计算机和显示器的电源。如果显示器显示图像，则安装完毕。

2.2 操作显示器

1 控制按钮介绍

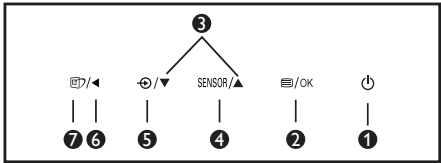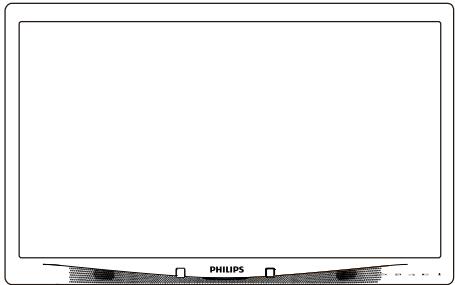

1		打开和关闭显示器的电源。
2		访问 OSD 菜单。 确认 OSD 调整。
3		调整 OSD 菜单。
4	SENSOR	PowerSensor。
5		切换信号输入源。
6		返回上一级 OSD。
7		SmartImage 热键。有 6 种模式供选择：Office（办公）、Photo（照片）、Movie（影片）、Game（游戏）、Economy（经济）、Off（关闭）。

2 屏幕显示 (OSD) 说明

什么是屏幕显示 (OSD) ?

屏幕显示 (On-Screen Display, OSD) 是所有 Philips LCD 都具有的特性。它使得最终用户可以通过屏幕说明窗口直接调整屏幕性能或选择显示器功能。用户友好的屏幕显示界面如下所示:



控制键简介

在上面所示的 OSD 中, 您可以按显示器前面板上的▼▲按钮移动光标, 然后按 OK 按钮确认所作的选择或更改。

OSD 菜单

下面是 OSD 结构概览。以后进行各种调整时, 可以以此作为参考。

Main menu	Sub menu	
Power Sensor	On	— 0, 1, 2, 3, 4
	Off	
Input	VGA	
	USB	
Picture	Picture Format	— Wide Screen, 4:3
	Brightness	— 0~100
	Contrast	— 0~100
	SmartContrast	— Off, On
	Gamma	— 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6
	Pixel Orbiting	— Off, On
Audio	Volume	— 0~100
	Mute	— On, Off
Color	Color Temperature	— 5000K, 6500K, 7500K, 8200K, 9300K, 11500K
	sRGB	
	User Define	— Red: 0~100
		— Green: 0~100
		— Blue: 0~100
Language	English, Español, Français, Deutsch, Italiano, Português, Русский, 한국어, 简体中文	
OSD Settings	Horizontal	— 0~100
	Vertical	— 0~100
	Transparency	— Off, 1, 2, 3, 4
	OSD Time Out	— 5s, 10s, 20s, 30s, 60s
	OSD Rotate	— On, Off
Setup	Auto	
	Power LED	— 0, 1, 2, 3, 4
	H.Position	— 0~100
	V.Position	— 0~100
	Phase	— 0~100
	Clock	— 0~100
	Resolution Notification	— On, Off
	Reset	— Yes, No
	Information	

2. 设置显示器


3 分辨率通知

根据设计，此显示器在其固有分辨率 1920 × 1080 @ 60 Hz 时性能最佳。当显示器以不同的分辨率开机时，屏幕上会显示提醒。Use 1920 × 1080 @ 60 Hz for best results (为达到最佳效果，请使用 1920 × 1080 @ 60 Hz)。


如果要关闭原始分辨率提示信息，请在屏幕显示菜单的设定中进行设定。

4 物理功能


倾斜

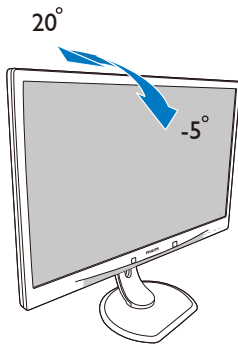


高度调整

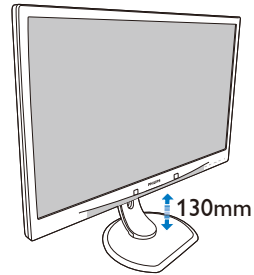

转动

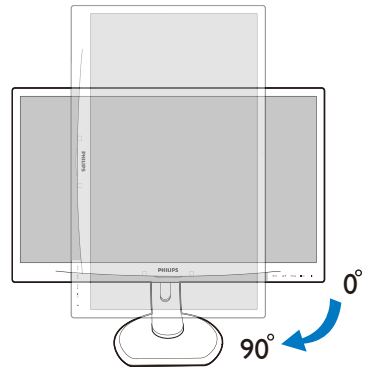


旋转

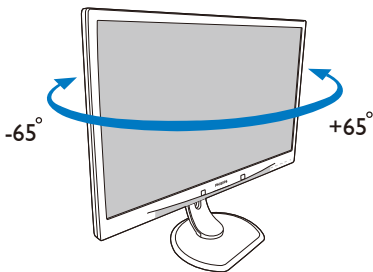


2.3 卸下底座装置（安装）

在开始拆卸显示器底座前，请遵循下面的说明以避免可能的损坏或伤害。

1. 将显示器正面朝下放在平滑的表面上。
注意，切勿刮擦或损坏屏幕。

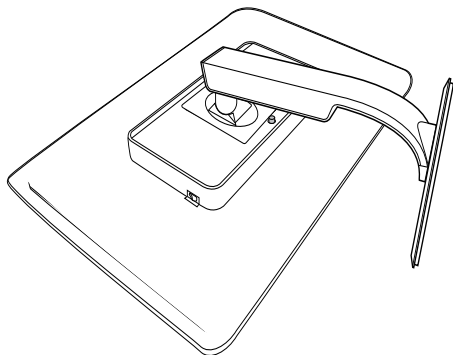


2. 卸下护盖上的螺丝。

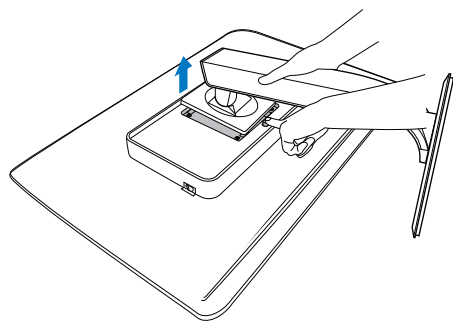

注

此显示器可使用 100mm × 100mm - 标准的接口。

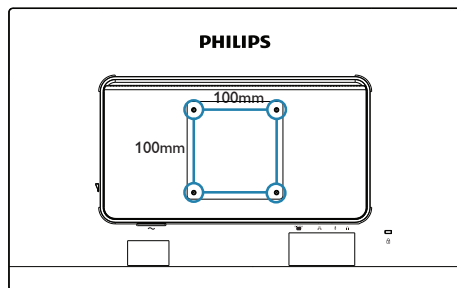

3. USB扩展坞显示器简介

如果您像大多数笔记本电脑用户一样没有扩展坞底座，此 USB 扩展坞显示器将是您的理想选择。

此 USB 扩展坞显示器提供高速 USB 3.0 和标准 USB 2.0 集线器、以及 Ethernet 连接和立体声扬声器。您可以使用一条 USB 线将笔记本电脑连接到此显示器，通过这一条线传输全高清视频、数字音频、以及浏览 Internet。此外，您还可以将键盘、鼠标或其他外设等附件长期连接到此显示器，从而省出超级本等电脑上的 USB 端口。

3.1 如何使用USB扩展坞显示器

1 安装 DisplayLink 图形软件

为了使用您的 USB 扩展坞显示器，需要在您的 Windows 系统中安装 DisplayLink 图形软件。您可以通过此软件方便地控制显示首选项。此驱动程序与 Microsoft Windows 8、7、Vista 和 XP 兼容。请注意，此显示器在 DOS 下不能使用。

安装步骤：

1. 双击随附光盘中的 Setup.exe 文件。弹出 Windows 用户帐户控制窗口。（若已在操作系统中启用）



2. 单击是，打开 DisplayLink 软件最终用户许可协议窗口。



3. 单击我接受，开始安装 DisplayLink Core 软件和 DisplayLink Graphics。



注

在安装过程中，屏幕可能闪烁或黑屏。安装结束时，上面的安装对话框会消失，但不会显示任何消息。

4. 软件安装完毕后，使用 USB 线将 USB 显示器连接到笔记本电脑，随后任务栏中会显示如下所示的“发现新设备”。



5. 发现设备后，DisplayLink Graphics 会自动安装。

6. 安装完成后，您的笔记本电脑需要重新启动，才能使用 USB 扩展坞显示器。

7. Windows 完成启动过程后，您就会在 USB 扩展坞显示器上看到画面。


3. USB 扩展坞显示器简介

2 控制显示器

连接设备后，任务栏中会显示一个图标。您可以通过它来访问 DisplayLink 管理器菜单。

使用 DisplayLink Manager 菜单


1. 在任务栏中，单击“显示隐藏图标”箭头以显示所有可用的图标。

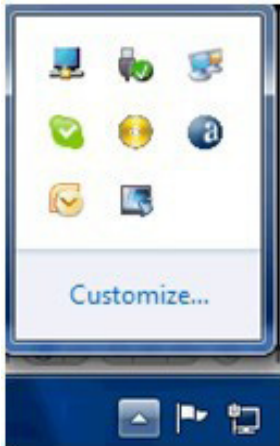


2. 单击 DisplayLink  图标。

显示一个菜单，其中包括多个选项。下面是图示和介绍。

Windows 8、Windows 7

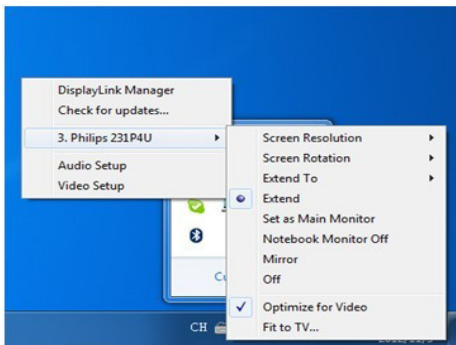

Windows Vista、Windows XP

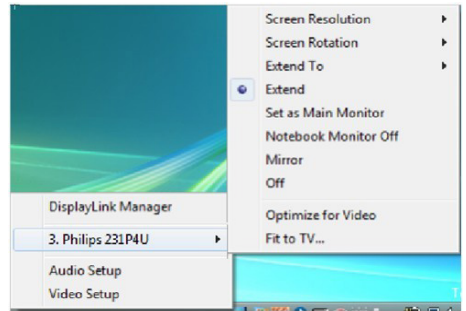

3. USB 扩展坞显示器简介

菜单选项	子菜单选项	说明
DisplayLink Manager (DisplayLink 管理器)		这是用户界面标题。单击此项目可以打开 Windows 屏幕分辨率。
Check for Updates (检查更新)		连接到 Microsoft Windows Update Server，检查是否有新的软件版本；若有，下载新版本。
DisplayLink devices (DisplayLink 装置)	这些选项 用于配置 Philips 231P4U 设备	在菜单的此部分中，显示已连接的 DisplayLink 设备的列表。这些设备中的每台设备分别有自己的配置子菜单。 下表介绍这些子菜单选项。
Audio Setup (音频设置)		打开 Windows 音频配置窗口
Video Setup (视频设置)		打开 Windows 屏幕分辨率窗口。
Screen Resolution (屏幕分辨率)		显示可用分辨率的列表。一些分辨率可能带有 []。请参见 Inferred 模式。在镜像模式下，分辨率被定义为主显示器的分辨率，因此不能使用此选项。
Screen Rotation (屏幕旋转)	正常	DisplayLink 显示不旋转
	向左旋转	将扩展或镜像显示顺时针旋转 270 度。
	向右旋转	将扩展或镜像显示顺时针旋转 90 度。
	上下倒置	将扩展或镜像显示顺时针旋转 180 度。
Extend To (扩展至)	右侧	扩展主显示右侧的显示。
	左侧	扩展主显示左侧的显示。
	上方	扩展主显示上方的显示。
	下方	扩展主显示下方的显示。
Extend (扩展)		将您的 Windows 桌面扩展到此显示器。
Set as Main Display (设为主显示器)		将此屏幕设为主显示器。
Notebook Display Off (笔记本电脑显 示屏关)		关闭笔记本电脑显示屏，使 DisplayLink 显示器成为主显示器。 注：仅当连接了 1 个 DisplayLink USB 屏幕时，显示此选项。并且，只显示在笔记本电脑上。

菜单选项	子菜单选项	说明
Mirror（镜像）		复制主显示器上的内容，在此显示器上再现出来 注：在镜像模式下，此显示器和主显示器的分辨率必须相同。这可能低于显示器的首选分辨率。只可镜像 2 台显示器。如果有一台显示器已经设在镜像模式，则此选项对于其他 DisplayLink 显示器灰色显示，不能使用。
Off（关）		关闭此显示器。
Optimize for Video（视频优化）		选择此选项时，可在启用 DisplayLink 的显示器上取得更好的视频播放效果。仅在播放视频内容时选择此选项。 注：启用时，文本清晰度可能下降。
Fit to TV（适合电视）		如果 Windows 桌面在电视机上显示不全，可以使用此选项来调整 Windows 桌面的尺寸。 注意： • 仅当连接了 1 个 DisplayLink USB 屏幕时，显示此选项。 • 此选项仅在扩展模式下工作。在镜像模式下选择此选项将扩展显示。 有关的详细信息，请访问 display link 网站： http://www.displaylink.com/support/downloads.php .

为控制所连接的 DisplayLink 显示器的运行方式，还可以使用 Windows 键 +P 显示一个菜单（并以循环方式）来切换模式。




3. USB 扩展坞显示器简介


3 设置 USB 扩展坞 Ethernet

1. 打开“网络连接”窗口

对于 Windows 8、Windows 7 或 Windows Vista，在“开始”菜单搜索框中键入“ncpa.cpl”：

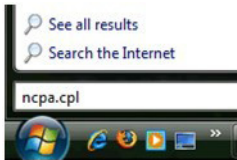


对于 Windows XP，从“开始”按钮选择“连接到 -> 显示所有连接”

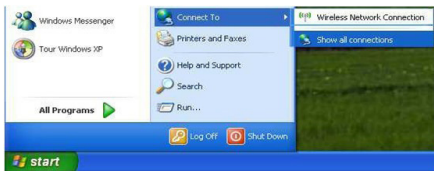

2. 网络连接窗口打开。针对首选的网络来源，找到并选择“231P4U USB Ethernet”。



3. 右键单击 231P4U USB Ethernet 图标，然后单击“启用”，之后即可浏览 Internet。

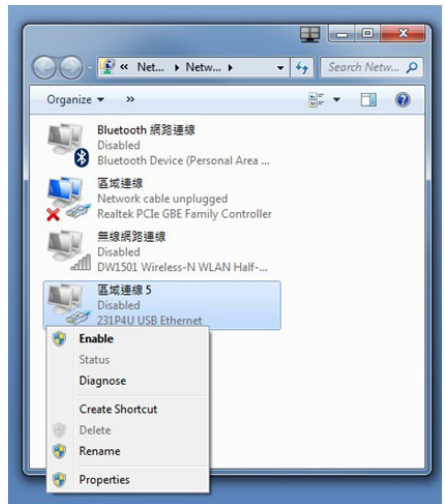


注

通过 USB 扩展坞显示器连接 Ethernet 时，需要使用 USB 线连接笔记本电脑和此显示器（USB 上行连接）。

4 设置 USB 扩展坞音频源

1. 单击 DisplayLink 图标，选择“Audio Setup（音频设置）”，如下图所示

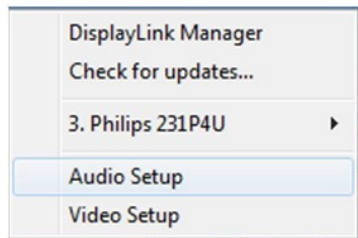

3. USB 扩展坞显示器简介

2. 右键单击 231P4U USB Audio，然后单击启用



3. 231P4U USB Audio 成为默认通讯设备，再次右键单击 231P4U USB Audio，然后单击“设为默认设备”。至此，您可以使用 USB 扩展坞显示器听音乐了。




注

仅当连接到显示器 USB 上行接口时，方可使用音频功能。

5 USB 扩展坞

此显示器内置耳机插孔、麦克风输入、扬声器、Ethernet、1x3.0 USB 上行端口、2x3.0 USB 下行端口、1x2.0 USB 下行端口，只需使用一条 USB 线连接显示器和笔记本电脑

的 USB 3.0 上行 / 下行端口，即可成为一个便捷的工作站。

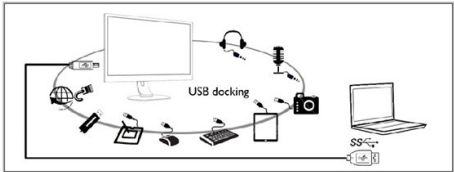

注

有关 DisplayLink 软件更新的详细信息，请访问 DisplayLink 网站 <http://www.displaylink.com/support/downloads/.php>。

4. 图像优化

4.1 SmartImage

1 这是什么？

SmartImage 提供一些针对不同内容类型进行优化的预设值，可以动态地实时调整亮度、对比度、颜色和清晰度。无论您是使用文字应用程序、显示图像还是观看视频，Philips SmartImage 都能提供非常出色的显示效果。


2 为什么需要它？

您希望显示器在显示您喜欢的各种类型的内容时都能提供出色的显示效果，SmartImage 软件能够动态地实时调整亮度、对比度、颜色和清晰度，从而改善您的显示器观看体验。

3 它如何工作？

SmartImage 是 Philips 独有的一项先进技术，可以分析屏幕上显示的内容。根据您的选择的方案，SmartImage 动态增强图像的对比度、颜色饱和度和清晰度以增强显示内容的效果 - 所有这一切只需按一下按钮，全部实时进行。

4 如何启用 SmartImage？

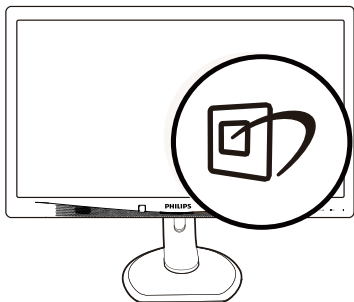

1. 按  在屏幕上启动 SmartImage。

2. 按住  以切换 Office（办公）、Photo（照片）、Movie（影片）、Game（游戏）、Economy（经济）、Off（关闭）。
3. SmartImage OSD 在屏幕上保留 5 秒钟，您也可以按 OK 进行确认。

有 6 种模式供选择：Office（办公）、Photo（照片）、Movie（影片）、Game（游戏）、Economy（经济）、和 Off（关闭）。



- **Office（办公）**：增强文字并降低亮度，从而提高可读性，减轻眼睛疲劳。当使用电子表格、PDF 文件、扫描文档或其他常用办公应用程序时，此模式可以显著提高可读性和效率。
- **Photo（照片）**：此配置文件组合颜色饱和度、动态对比度和清晰度增强，可以使照片和其他图像的色彩更鲜明更透彻 - 无人工效果，无褪色。
- **Movie（影片）**：渐变亮度、深颜色饱和度和动态对比度和锐利的清晰度，可以显示视频暗色区域的所有细节和亮色区域的所有色彩，保持动态自然值，达到完美的视频显示效果。
- **Game（游戏）**：开启增速传动电路以达到最佳响应时间，减少屏幕上快速移动物体的锯齿边缘，增强明暗图案的对比度，此配置文件为游戏玩家提供最佳游戏体验。
- **Economy（经济）**：使用此配置文件时，调整亮度和对比度并微调背光，以

4. 图像优化

正确显示各种办公应用程序；同时，降低功耗。

- **Off (关闭)：**不使用 SmartImage 进行优化。

4.2 SmartContrast

1 这是什么？

一项独特的技术，可以动态分析所显示的内容并自动优化显示器的对比度以达到最佳清晰度和观看舒适度，对于清晰、锐利和明亮的图像提高背光亮度，对于深色背景的图像降低背光亮度。

2 为什么需要它？

您希望在显示各种内容时都能达到最佳的清晰度和观看舒适度。SmartContrast 动态控制对比度并调整背光，以提供清晰、锐利、明亮的游戏和视频图像或者清晰可读的办公文字。通过降低显示器的功耗，可以节省能耗成本，延长显示器的使用寿命。

3 它如何工作？

启用 SmartContrast 时，它将实时分析显示的内容以调整颜色和控制背光亮度。当观看视频或玩游戏时，此功能可动态增强对比度，以达到美好的娱乐体验。

4.3 Philips SmartControl Premium

Philips 提供的 SmartControl Premium 新软件可以通过简单易用的图形界面控制显示器。这个用户友好的软件可以指导您微调分辨率、颜色校准、时钟 / 相位调整、RGB 白点调整等，不再需要复杂的调整。

此软件的核心算法采用最新技术，可加快处理和响应速度。它基于 Windows 标准的引人注目的动画图标，一定会在您使用 Philips 显示器时带来美好的体验！

1 安装

- 按照说明进行操作和完成安装。
- 安装完毕后即可启动。
- 以后启动时，可以单击桌面或工具栏上的快捷方式。



首次启动向导




- 第一次安装完 SmartControl Premium 后，自动进入初次启动向导。
- 此向导指导您逐步调整显示器性能。
- 以后，您可以进入 Plug-in (插件) 菜单启动向导。
- 不使用向导时，您可以通过 Standard (标准) 窗格调整更多选项。



2 使用 Standard (标准) 窗格

Adjust (调整) 菜单





- 您可以利用Adjust (调整) 菜单来调整 Brightness (亮度)、Contrast (对比度) 和Resolution (分辨率)。
- 您可以按照指导说明进行调整。
- 取消提示用户是否取消安装。

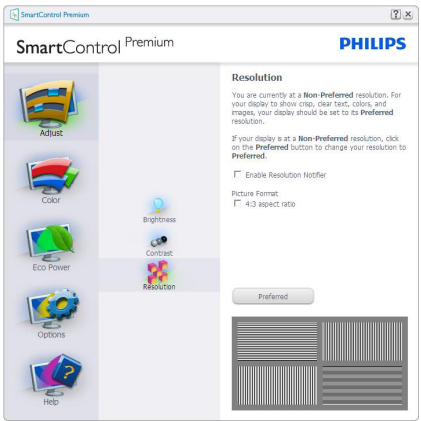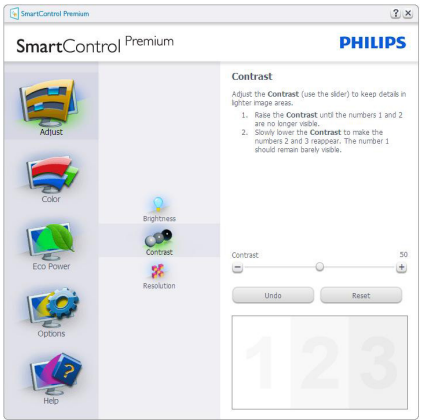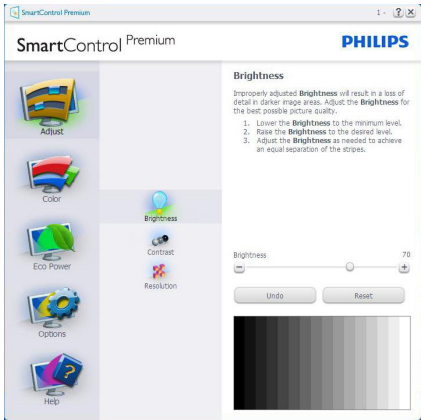

Color (色彩) 菜单

- 您可以利用 Color (色彩) 菜单来调整 RGB、Black Level (黑色级别)、White Point (白点)、Display Gamma (显示 Gamma)、Calibration (校准)、SmartImage和SmartKolor。
- 您可以按照指导说明进行调整。
- 根据输入，参见下表中的子菜单项目。
- Color Calibration (颜色校准) 示例。

4. 图像优化

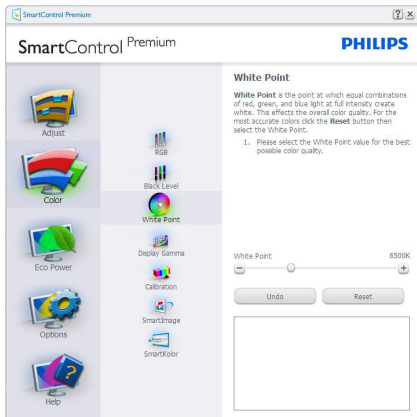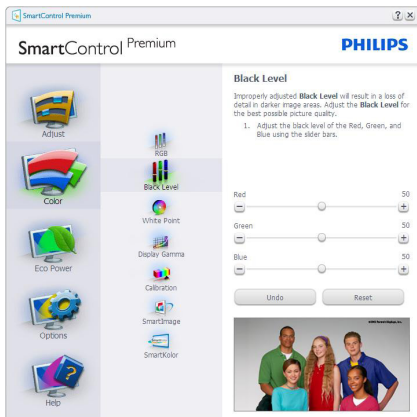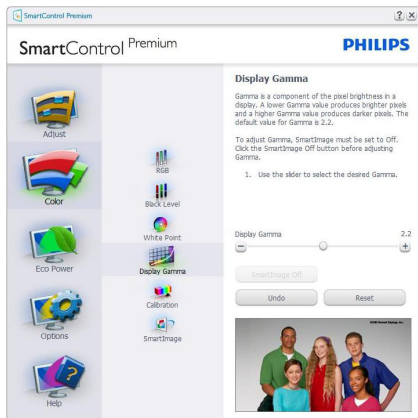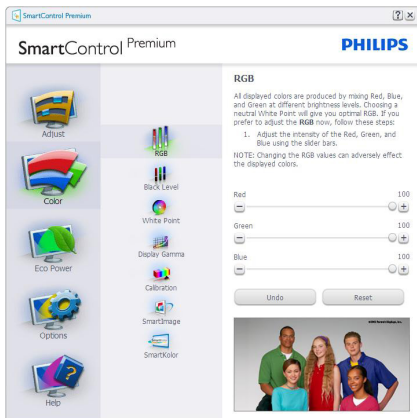

1. “Show Me” (演示)启动颜色校准教程。
2. Start (开始) - 启动 6 步颜色校准过程。
3. Quick View (快速查看)加载之前/之后的图像。
4. 如要返回 Color (颜色)主窗格，可以单击 Cancel (取消)按钮。
5. 启用颜色校准 - 在默认情况下开启。若不选中，则不允许执行颜色校准，Start (开始)和 Quick View (快速查看)按钮变暗。
6. 校准屏幕上必须显示专利信息。

4. 图像优化

第一个颜色校准屏幕



- 在显示第二个颜色屏幕之前，Previous (上一个)按钮被禁用。
- Next (下一个)进入后面的目标（6 个目标）。
- 最后转到 File>Presets (文件>预设)窗格。
- Cancel (取消)关闭用户界面，并返回 Plug-in (插件)页。


SmartImage

允许用户根据内容更改设置以得到更好的显示设置。

当设置为 Entertainment (娱乐) 时，启用 SmartContrast 和 SmartResponse。



ECO 菜单

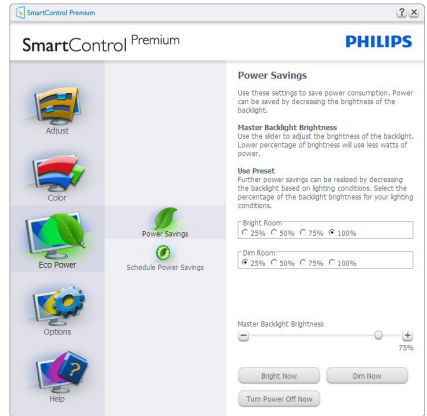

Options (选项) 菜单

Options>Preferences (选项 > 首选项) - 仅当从 Options (选项) 下拉菜单中选择 Preferences (首选项) 时可用。在不支持的显示器（支持 DDC/CI）上，只有 Help (帮助) 和 Option(选项) 标签可用。



- 显示当前首选项设置。
- 选中复选框时启用此功能。复选框相当于一个切换开关。
- 在默认情况下，选中 (开启) 桌面上的 Enable Context Menu (启用上下文菜单)。Enable Context Menu (启用上下文菜单)在桌面右键上下文菜单中显示 SmartControl Premium 的 Select Preset (选择预设值)和 Tune Display (调整显示)


4. 图像优化

的选项。禁用从右键上下文菜单中删除 SmartControl Premium。


- 在默认情况下，选中 (开启) Enable Task Tray (启用任务托盘)图标。Enable Context Menu (启用上下文菜单)显示 Premium 的任务托盘菜单。右键单击任务托盘图标时，显示 Help (帮助)、Technical Support (技术支持)的菜单选项。Check for Update (检查更新)、About (关于)和 Exit (退出)。当禁用 Enable Task Tray (启用任务托盘)菜单时，任务托盘图标将只显示Exit (退出)。
- 在默认情况下，选中 (开启) Run at Startup (启动时运行)。当禁用时，SmartControl Premium 在启动时不运行，也不在任务托盘中。启动 SmartControl Premium 的唯一方式是从桌面快捷方式或从程序文件。不选中此框 (禁用)时，将不加载设置为在启动时运行的预设值。
- 启用透明模式 (Windows 8/Windows 7/Vista/XP)。默认值是 0% 不透明。

Options>Audio (选项 > 音频) - 仅当从 Options (选项) 下拉菜单中选 Audio (音频) 时可用。

在不支持的显示器 (支持 DDC/CI) 上，只有 Help (帮助) 和 Option(选项) 标签可用。

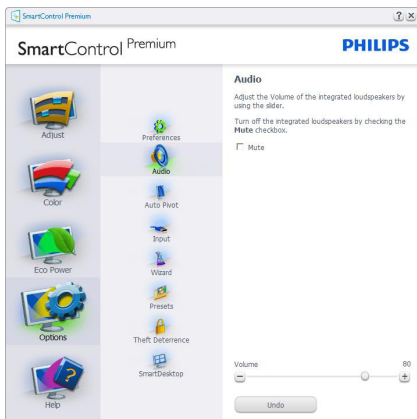

Option>Auto Pivot (选项 > 自动中心点)

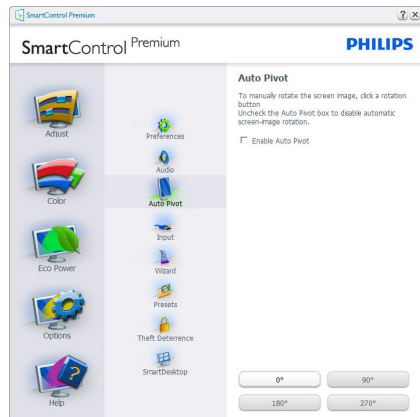

Options>Input >(选项 > 输入) - 仅当从 Options(选项) 下拉菜单中选择 Input(输入) 时可用。在不支持的显示器 (支持 DDC/CI) 上，只有 Help (帮助) 和 Option(选项) 标签可用。所有其他 SmartControl Premium 标签都不可用。




- 显示 Source (输入源)使用说明窗格和当前输入源设置。
- 在单个输入显示上，不显示此窗格。

4. 图像优化

Options > Theft Deterrence (选项 > 防盗)

- 仅当在 Plug-in (插件) 下拉菜单中选择 Theft Deterrence (防盗) 模式时, 可以使用 Theft Deterrence (防盗) 窗格。

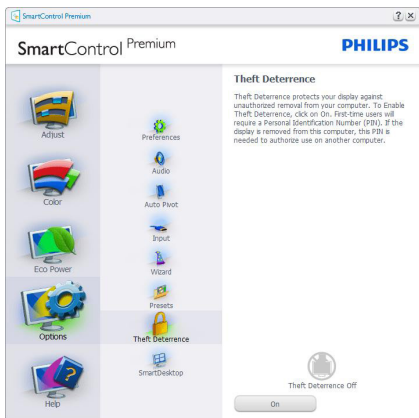

如要启用 Theft Deterrence (防盗), 可以单击启用按钮显示下面的屏幕:

- 用户只能输入 4 到 9 位的 PIN。
- 输入 PIN 后, 按 Accept (接受)按钮打开下面页中的对话框。
- 最少分钟数设成 5。在默认情况下, 滑块设置在 5。
- 不需要将显示器连接到一个不同的主机以进入Theft Deterrence (防盗)模式。


创建 PIN 后, Theft Deterrence (防盗) 窗格将指明 Theft Deterrence (防盗) 已启用, 并提供 PIN Options (PIN 选项) 按钮:

- 显示Theft Deterrence (防盗)已启用。
- 禁用防盗模式在下一页打开窗格画面。
- PIN Options (PIN 选项)按钮仅在用户创建 PIN 后可用, 该按钮打开安全 PIN 网站。


Help (帮助) 菜单

Help > User Manual (帮助 > 用户手册) -

仅当从下拉菜单中选择 User Manual (用户手册) 时可用。在不支持的显示器 (支持 DDC/CI) 上, 只有 Help (帮助) 和 Option(选项) 标签可用。

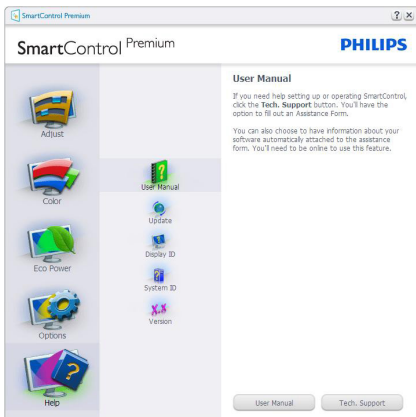


Help > Version(帮助 > 版本) - 仅当从 Help (帮助) 下拉菜单选择 Version(版本) 时可用。在不支持的显示器 (支持 DDC/CI) 上, 只有 Help (帮助) 和 Option(选项) 标签可用。

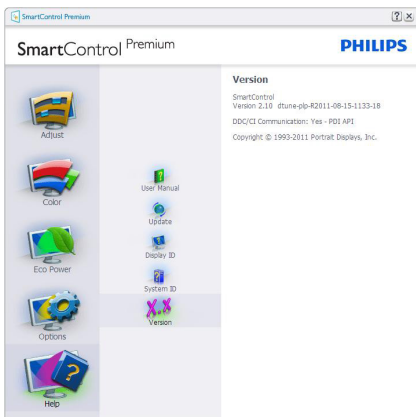

4. 图像优化

Context Sensitive menu (上下文关联菜单)

Context Sensitive menu (上下文关联菜单) 在默认情况下被启用。如果在 Options>Preferences (选项 > 首选项) 窗格中选中了 Enable Context Menu (启用上下文菜单), 将显示该菜单。

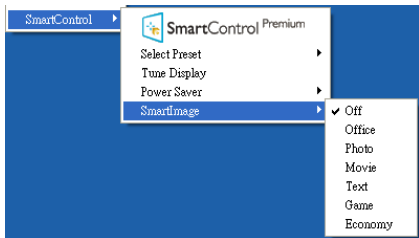

Context Menu (上下文菜单) 有 4 个项目:

- **SmartControl Premium** - 当选择时, 显示“关于屏幕”。
- **Select Preset (选择预设值)** - 提供已保存的预设值的层级菜单, 这些预设值可以立即使用。复选标记表示当前选择的预设值。此外, 还可以从下拉菜单中调用 Factory Preset (工厂预设值)。
- **Tune Display (调整显示)** - 打开 SmartControl Premium 控制面板。
- **SmartImage** - 检查当前设置: Off (关闭)、Office (办公)、Photo (照片)、Movie (影片)、Game (游戏)、Economy (经济)。

任务托盘菜单启用

右键单击任务托盘中的 SmartControl Premium 图标时, 显示任务托盘菜单。单击左键时启动应用程序。



任务托盘有 5 个项目:

- **Help (帮助)** - 访问用户手册文件: 使用默认的浏览器窗口打开 User Manual (用户手册) 文件。
- **Technical Support (技术支持)** - 显示技术支持页面。
- **Check for Update (检查更新)** - 使用户登录到PDI并检查是否有最新的版本。
- **About (关于)** - 显示详细的参考信息: 产品版本、发行信息、以及产品名称。
- **Exit (退出)** - 关闭 SmartControl Premium。

如要再次运行 SmartControl Premium, 或者从 Program (程序) 菜单中选择 SmartControl Premium, 或者双击 PC 桌面图标, 或者重新启动系统。



任务托盘菜单禁用

当在首选项文件夹中禁用任务托盘时, 只显示 Exit (退出) 选项。如要彻底从任务托盘中删除 SmartControl Premium, 可以在 Options>Preferences (选项 > 首选项) 中禁用 Run at Startup (启动时运行)。


注

本节中的所有图示仅供参考。SmartControl 软件版本如有变更, 恕不另行通知。请经常检查官方门户网站 www.portrait.com/dtune/phl/enu/index 以下载 SmartControl 软件的最新版本。


4.4 SmartDesktop 指南

1 SmartDesktop

SmartDesktop 在 SmartControl Premium 中。安装 SmartControl Premium，然后从 Options (选项) 中选择 SmartDesktop。

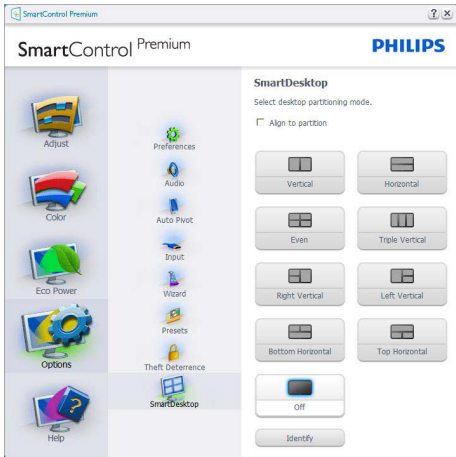

- 当窗口被拖动到定义的分区分后，Align to partition (排列到分区) 复选框能够对窗口进行自动排列。
- 单击图标可选择所需的分区。分区将应用于桌面，图标将被高亮显示。
- Identify (识别) 提供了查看网格的快速方法。

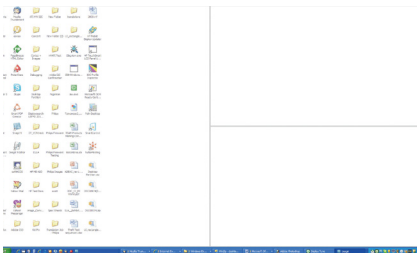

2 拖放窗口

一旦对分区进行了配置并选择排列到分区，可将窗口拖动到该区域且窗口将自动排列。当窗口和鼠标光标在该区域内时，该区域将被高亮显示。

注

如果拖动窗口时未看到区域的外框，则“Show windows contents while dragging” (拖动时显示窗口内容) 被禁用。若要启用：

1. 在 Control Panel (控制面板) 中，单击 System (系统)。
2. 单击 Advanced system settings (高级系统设置) (对 Vista 和 Win7, Win8 操作系统，可在左侧边栏中找到)
3. 在 Performance (性能) 区域，单击 Settings (设置)。
4. 在框中，选中 Show window contents while dragging (拖动时显示窗口内容)，然后单击 OK。

其它替代路径：

Vista:

Control Panel (控制面板) > Personalization (个性化) > Window Color and Appearance (窗口颜色和外观) > 单击 “Open Classic appearance properties for more color options” (打开经典外观属性以查看更多颜色选项) > 单击 “Effects” (效果) 按钮 > 选中 “Show window contents while dragging” (拖动时显示窗口内容)

XP:

Display Properties (显示属性) > Appearance (外观) > Effects... (效果 ...) > 选中 “Show window contents while dragging (拖动时显示窗口内容)”。

Win 7:

无其它替代路径可用。

Win 8:

Windows 8 为右击左下角，然后选择系统 > 高级系统设置 (左侧栏) > 性能部分 - 设置 > 拖动时显示 Windows 内容。

4. 图像优化


3 标题栏选项

Desktop partition (桌面分区) 可从活动窗口的标题栏访问。此功能提供了快速方便的方法来管理桌面以及将任何窗口发送到任何分区而无需拖动。将光标移动到活动窗口的标题栏以访问下拉菜单。




4 右键单击菜单

右键单击 Desktop Partition (桌面分区) 图标以查看下拉菜单。

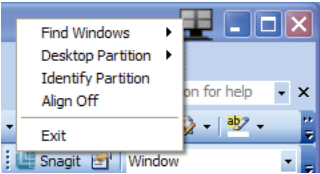

1. Find Windows (查找窗口) – 在某些情况下，用户可能将多个窗口发送到了同一个分区。Find Windows (查找窗口) 将显示所有打开的窗口，并将所选的窗口移动到最前面。

2. Desktop Partition (桌面分区) – Desktop Partition (桌面分区) 显示当前所选的分区，并让用户快速切换到下拉菜单中显示的任何分区。

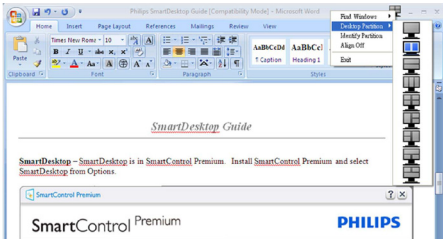

注

如果连接了多个显示器，用户可选择目标显示器来更改分区。高亮显示的图标表示当前的活动分区。


3. Identify Partition (识别分区) – 显示当前分区桌面上的网格框。

4. Align On/Align Off (排列开启 / 排列关闭) – 启用 / 禁用拖放自动排列功能。

5. Exit (退出) – 关闭 Desktop Partition (桌面分区) 和 Display Tune (显示调整)。如要重新初始化，请从 Start (开始) 菜单或桌面上的快捷方式启动 Display Tune (显示调整)。

5 左键单击菜单

左键单击 Desktop Partition (桌面分区) 图标可将活动窗口快速发送到任何分区而无需拖放。释放鼠标将把窗口发送到高亮显示的分区。

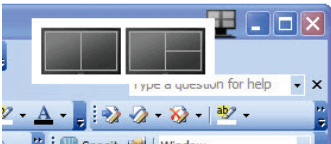

6 任务托盘右键




单击 任务托盘还包含标题栏中支持的多数功能（自动将窗口发送到任何分区除外）。



- **Find Windows (查找窗口)** – 在某些情况下，用户可能将多个窗口发送到了同一个分区。Find Windows (查找窗口) 将显示所有打开的窗口，并将所选的窗口移动到最前面。
- **Desktop Partition (桌面分区)** – Desktop Partition (桌面分区)显示当前所选的分区，并让用户快速更改到下拉菜单中显示的任何分区。
- **Identify Partition (识别分区)** – 显示当前分区桌面上的网格框。
- **Align On/Align Off (排列开启/排列关闭)** – 启用/禁用拖放自动排列功能。

7 SmartDesktop 分区定义

名称	说明	图像
Full Desktop (整个桌面)	将所有设置应用到整个桌面。	
Vertical (垂直)	评估屏幕分辨率并将显示屏分成两个大小完全相同的垂直区域。 90/270 度旋转时，保持垂直配置。	
Horizontal (水平)	评估屏幕分辨率并将显示屏分成两个大小完全相同的水平区域。 90/270 度旋转时，保持水平配置。	
Vertical Triple (垂直三分)	评估屏幕分辨率并将显示屏分成三个大小完全相同的垂直区域。 90 度旋转时，分区 1 在水平顶部，分区 2 在水平中央，分区 3 在水平底部。 270 度旋转时，分区 3 在水平顶部，分区 2 在水平中央，分区 1 在水平底部。	
Vertical Split Left (垂直分割左)	评估屏幕分辨率并将显示屏分成两个垂直区域，左边为单个区域，右边分成两个大小完全相同的区域。 对于 90，分区 1 在上部，分区 2&3 在下部；对于 270，分区 1 在下部，分区 2&3 在上部。	
Vertical Split Right (垂直分割右)	评估屏幕分辨率并将显示屏分成两个垂直区域，右边为单个区域，左边分成两个大小完全相同的区域。 90 度旋转时，分区 1 和 2 在顶部，分区 3 在底部。 270 度旋转时，分区 1 在顶部，分区 2 和 3 在底部。	

名称	说明	图像
Horizontal Split Top(水平分割顶部)	评估屏幕分辨率并将显示屏分成两个大小完全相同的水平区域，顶部为单个区域，底部区域分成两个大小完全相同的区域 90 度旋转时，分区 1 在右边垂直，分区 2 和 3 在左边垂直。 270 度旋转时，分区 1 在左边垂直，分区 2 和 3 在右边垂直。	
Horizontal Split Bottom (水平分割底部)	访问屏幕分辨率，将显示屏平分为两个水平区域，下部是一个区域，上部继续平分为两个区域。 对于 90，分区 1&2 在右侧（垂直），分区 3 在左侧（垂直）。 对于 270，分区 1&2 在左侧（垂直），分区 3 在右侧（垂直）。	
Even Split (平均分割)	评估屏幕分辨率并将显示屏分成四个大小完全相同的区域。	

5. PowerSensor™


1 它如何工作？

- PowerSensor 通过“红外线”信号的发送和接收来检测用户的存在，安全无害。
- 当用户位于显示器前方时，显示器按用户预设的设置正常运行，包括亮度、对比度、色彩等。
- 假设显示器亮度设为 100%，当用户离开座位因而不在于显示器前方时，显示器自动降低功耗至 80%。

用户位于前方



用户不在

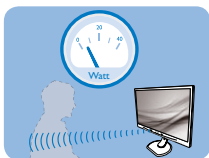

上述功耗仅供参考

2 设置

默认设置

PowerSensor 被设计为在距离显示器 30 到 100 cm（12 到 40 英寸）、左右 5 度的范围内检测用户是否存在。


自定义设置

如果您希望位于上述范围之外，请选择更强的信号，以实现更好的检测效果：设置越高，检测信号越强。为使 PowerSensor 达到最大效率和正确检测，请您直接坐在显示器前方。


- 如果您选择坐在距离显示器 100cm 或 40 英寸以上的地方（最多 120 cm 或 47 英寸），请使用相应的最强检测信号。（设置 4）

- 一些深色衣服容易吸收红外线信号，因此即使坐在距离显示器 100cm 或 40 英寸的范围内，当穿着黑色或其他深色服装时，也应提高信号强度。


热键

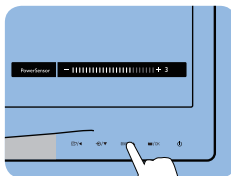

感应器距离

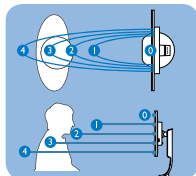

横向 / 纵向模式

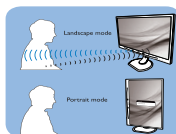

上述图例仅供参考

3 如何调整设置

如果 PowerSensor 在默认范围之内或之外工作不正常，根据下述步骤微调检测效果：

- 自定义用户按钮作为 PowerSensor 热键。请参考用户手册“自定义用户键”部分。（如果您的显示器带有“传感器”热键，继续进行下一步。）
- 按 PowerSensor 热键
- 显示调整条。
- 将 PowerSensor 检测调整至设置 4，然后按 OK。
- 测试新设置，看看 PowerSensor 能否在当前位置检测到您。
- 根据设计，PowerSensor 功能只能在横向模式（水平放置）下工作。PowerSensor 开启后，如果显示器转成纵向模式（90度/垂直放置），此功能将自动关闭；如果显示器返回其默认的横向位置，此功能将自动开启。

注

手动选择的 PowerSensor 模式将一直运行，直至其被重新调整或恢复至默认模式。如果您发现 PowerSensor 对于附近的变动过于敏感，请调整至更低信号强度。

6. 技术规格

图片 / 显示	
显示器面板类型	IPS
背光	LED
面板尺寸	23" W (58.4cm)
宽高比	16:9
像素点距	0.265 × 0.265 mm
亮度	250 cd/m ²
SmartContrast	20,000,000:1
对比度（典型）	1000:1
响应时间	14ms (GtG)
最佳分辨率	1920 × 1080 @ 60Hz
视角	178° (H) / 178° (V) @ C/R > 10
图片增强	SmartImage
显示颜色数	1670 万
垂直刷新率	56 Hz - 75 Hz
水平频率	30 kHz - 83 kHz
sRGB	是
连接性	
信号输入	VGA（模拟）、USB 3.0 上行接口（连接到笔记本电脑或 PC）
USB	USB 2.0 × 1、USB 3.0 × 2
输入信号（仅限 VGA）	分离同步，绿色同步
音频输入 / 输出	麦克风输入，耳机输出（通过 USB 接口）
RJ45	通过 USB 接口
方便性	
内置扬声器	1.5 W × 2
用户便利性	
OSD 语言	英语、法语、德语、西班牙语、意大利语、俄语、简体中文、葡萄牙语
其他便利性	Kensington 锁
即插即用兼容性	DDC/CI、sRGB、Windows 8.1/8/7、Mac OSX
底座	
倾斜	-5° / +20°
旋转	-65° / +65°
转动	90°
高度调整	130mm
电源	
工作模式	21.3W（典型），40W（最大）
睡眠（待机）	<0.5W
关	<0.3W
关闭（交流开关）	0W
工作模式（ECO模式）	11.3W（典型）

电源（EnergyStar测试方法）			
能耗	交流输入电压 100VAC、50Hz	交流输入电压 115VAC、60Hz	交流输入电压 230VAC、50Hz
正常运行	17.73W（典型）	20.2W（典型）	20.2W（典型）
睡眠（待机）	<0.33W	<0.3W	<0.4W
关	<0.16W	<0.3W	<0.22W
关闭（交流开关）	0W	0W	0W
散热*	交流输入电压 100VAC、50Hz	交流输入电压 115VAC、60Hz	交流输入电压 230VAC、50Hz
正常运行	60.506 BTU/hr （典型）	68.942 BTU/hr （典型）	68.942 BTU/hr （典型）
睡眠（待机）	<1.126 BTU/hr	<1.024 BTU/hr	<1.365 BTU/hr
关	<0.546 BTU/hr	<1.024 BTU/hr	<0.751 BTU/hr
关闭（交流开关）	0 BTU/hr	0 BTU/hr	0 BTU/hr
电源LED指示灯	工作模式：白色，待机/睡眠模式：白色（闪烁）		
PowerSensor	4.3W（典型）		
电源	内置，100-240VAC，50-60Hz		
外形尺寸			
产品（含底座）（W×H×D）	547 × 515 × 220 mm		
产品（不含底座）（W×H×D）	547 × 343 × 60 mm		
产品（含包装）（W×H×D）	600 × 400 × 263 mm		
重量			
产品（含底座）	6.0 kg		
产品（不含底座）	3.9 kg		
产品（含包装）	8.4 kg		
运行条件			
温度范围（运行）	0° C 到 40° C		
温度范围（非运行）	-20° C 到 60° C		
相对湿度	20% 到 80%		
环境			
ROHS	是		
EPEAT	Gold (www.epeat.net)		
包装	100% 可回收		
特定物质	100% PVC 无 BFR 机壳		
Energy Star	是		
符合性和标准			
管制认证	CE Mark、FCC Class B、SEMKO、UL/cUL、EAC、PSB、TCO Certified Edge、TUV-GS、TUV-ERGO、WEEE、C-tick、Ukraine EMC、CCC、CECP		
机壳			
颜色	黑色 / 银色		
表面处理	纹理		

 注

- 1. EPEAT Gold或Silver仅在Philips注册了产品的地区有效。有关您所在国家地区的注册状况，请访问www.epeat.net。
- 2. 此数据如有变更，恕不另行通知。访问www.philips.com/support 下载最新版本的宣传页。

6.1 分辨率和预设模式

1 最大分辨率

- 1920 × 1080 @ 60 Hz（模拟输入）
- 1920 × 1080 @ 60 Hz（数字输入）

2 推荐分辨率

- 1920 × 1080 @ 60 Hz（数字输入）

水平频率 (kHz)	分辨率	垂直频率 (Hz)
31.47	720 × 400	70.09
31.47	640 × 480	59.94
35.00	640 × 480	66.67
37.86	640 × 480	72.81
37.50	640 × 480	75.00
37.88	800 × 600	60.32
46.88	800 × 600	75.00
48.36	1024 × 768	60.00
60.02	1024 × 768	75.03
44.77	1280 × 720	59.86
63.89	1280 × 1024	60.02
79.98	1280 × 1024	75.03
55.94	1440 × 900	59.89
70.64	1440 × 900	74.98
65.29	1680 × 1050	59.95
67.50	1920 × 1080	60.00

 注

请注意，此显示器在其固有分辨率 1920 × 1080@60Hz 时工作效果最佳。为达到最佳显示效果，请遵循此项关于分辨率的建议。

7. 电源管理

如果 PC 中安装了 VESA DPM 兼容显示卡或者软件，显示器可以在不使用时自动降低功耗。如果检测到来自键盘、鼠标或其它输入设备的输入，显示器将自动“唤醒”。下表介绍此自动省电功能的功耗和信号时序：

电源管理定义					
VESA 模式	视频	水平同步	垂直同步	使用的功率	LED 颜色
工作	开启	是	是	21.3W（典型） 40W（最大）	白色
睡眠（待机）	关闭	否	否	0.5W（典型）	白色（闪烁）
关闭	关闭	-	-	0W（典型）	关闭

下面的设置用于测量此显示器的功耗。

- 固有分辨率：1920 × 1080
- 对比度：50%
- 亮度：250 尼特
- 色温：6500k 全白图案



注

此数据如有变更，恕不另行通知。

8. 有关规定

Congratulations!

This product is TCO Certified - for Sustainable IT



TCO Certified is an international third party sustainability certification for IT products.

TCO Certified ensures that the manufacture, use and recycling of IT products reflect environmental, social and economic responsibility. Every TCO Certified product model is verified by an accredited independent test laboratory.

Along with meeting all requirements in TCO Certified, this product also meets the exclusive TCO Certified Edge certification, recognizing best in class products in a specific sustainability attribute.

Summary of TCO Certified Criteria: Corporate Social Responsibility

Socially responsible production - working conditions and labor law in manufacturing country

Energy Efficiency

Energy efficiency of product and power supply. Energy Star compliant, where applicable

Environmental Management System

Manufacturer must be certified according to either ISO 14001 or EMAS

Minimization of Hazardous Substances

Limits on cadmium, mercury, lead & hexavalent chromium including requirements for mercury-free products, halogenated substances and hazardous flame retardants

Design for Recycling

Coding of plastics for easy recycling. Limit on the number of different plastics used.

Product Lifetime, Product Take Back

Minimum one-year product warranty. Minimum three-year availability of spare parts. Product takeback

Packaging

Limits on hazardous substances in product packaging. Packaging prepared for recycling

Ergonomic, User-centered design

Visual ergonomics in products with a display. Adjustability for user comfort (displays, headsets) Acoustic performance-protection against sound spikes (headsets) and fan noise (projectors, computers) Ergonomically designed keyboard (notebooks)

Electrical Safety, minimal electro-magnetic Emissions

Third Party Testing

All certified product models have been tested in an independent, accredited laboratory.

A detailed criteria set is available for download at www.tcodevelopment.com, where you can also find a searchable database of all TCO Certified IT products.

TCO Development, the organization behind TCO Certified, has been an international driver in the field of Sustainable IT for 20 years. Criteria in TCO Certified are developed in collaboration with scientists, experts, users and manufacturers. Organizations around the world rely on TCO Certified as a tool to help them reach their sustainable IT goals. We are owned by TCO, a non-profit organization representing office workers. TCO Development is headquartered in Stockholm, Sweden, with regional presence in North America and Asia.

For more information, please visit:

www.tcodevelopment.com

User define mode is used for TCO Certified compliance.

Lead-free Product

Lead free display promotes environmentally sound recovery and disposal of waste from electrical and electronic equipment. Toxic substances like Lead has been eliminated and compliance with European community's stringent RoHs directive mandating restrictions on hazardous substances in electrical and electronic equipment have been adhered to in order to make Philips monitors safe to use throughout its life cycle.

EPEAT

(www.epeat.net)



The EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) program evaluates computer

desktops, laptops, and monitors based on 51 environmental criteria developed through an extensive stakeholder consensus process supported by US EPA.

EPEAT system helps purchasers in the public and private sectors evaluate, compare and select desktop computers, notebooks and monitors based on their environmental attributes. EPEAT also provides a clear and consistent set of performance criteria for the design of products, and provides an opportunity for manufacturers to secure market recognition for efforts to reduce the environmental impact of its products.

Benefits of EPEAT

Reduce use of primary materials
Reduce use of toxic materials

Avoid the disposal of hazardous waste EPEAT'S requirement that all registered products meet ENERGY STAR's energy efficiency specifications, means that these products will consume less energy throughout their life.

CE Declaration of Conformity



This product is in conformity with the following standards

- EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 (Safety requirement of Information Technology Equipment).
- EN55022:2010 (Radio Disturbance requirement of Information Technology Equipment).
- EN55024:2010 (Immunity requirement of Information Technology Equipment).
- EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 (Limits for Harmonic Current Emission).
- EN61000-3-3:2008 (Limitation of Voltage Fluctuation and Flicker) following provisions of directives applicable.
- 2006/95/EC (Low Voltage Directive).
- 2004/108/EC (EMC Directive).
- 2009/125/EC (ErP Directive, EC No. 1275/2008 Implementing Directive for Standby and Off mode power consumption)

And is produced by a manufacturing organization on ISO9000 level.

- ISO9241-307:2008 (Ergonomic requirement, Analysis and compliance test methods for electronic visual displays).
- GS EK1-2000:2011 (GS mark requirement).
- prEN50279:1998 (Low Frequency Electric and Magnetic fields for Visual Display).
- MPR-II (MPR:1990/8/1990:10 Low Frequency Electric and Magnetic fields).
- TCO CERTIFIED (Requirement for Environment Labeling of Ergonomics, Energy, Ecology and Emission, TCO: Swedish Confederation of Professional Employees) for TCO versions.

Energy Star Declaration

(www.energystar.gov)



As an ENERGY STAR® Partner, we have determined that this product meets the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency.

Note

We recommend you switch off the monitor when it is not in use for a long time.

Federal Communications Commission (FCC) Notice (U.S. Only)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

⚠ Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Use only RF shielded cable that was supplied with the monitor when connecting this monitor to a computer device.

To prevent damage which may result in fire or shock hazard, do not expose this appliance to rain or excessive moisture.

THIS CLASS B DIGITAL APPARATUS MEETS ALL REQUIREMENTS OF THE CANADIAN INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT REGULATIONS.

FCC Declaration of Conformity

Declaration of Conformity for Products Marked with FCC Logo,

United States Only



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Commission Federale de la Communication (FCC Declaration)

⚠ Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de class B, aux termes de l'article 15 Des règles de la FCC. Ces limites sont conçues de façon à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une installation résidentielle.

CET appareil produit, utilise et peut émettre des hyperfréquences qui, si l'appareil n'est pas installé et utilisé selon les consignes données, peuvent causer des interférences

nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne peut garantir l'absence d'interférences dans le cadre d'une installation particulière. Si cet appareil est la cause d'interférences nuisibles pour la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être décelé en fermant l'équipement, puis en le remettant en fonction, l'utilisateur pourrait essayer de corriger la situation en prenant les mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur un autre circuit que celui utilisé par le récepteur.
- Demander l'aide du marchand ou d'un technicien chevronné en radio/télévision.
- ❗ Toutes modifications n'ayant pas reçu l'approbation des services compétents en matière de conformité est susceptible d'interdire à l'utilisateur l'usage du présent équipement.

N'utiliser que des câbles RF armés pour les connections avec des ordinateurs ou périphériques.

CET APPAREIL NUMERIQUE DE LA CLASSE B RESPECTE TOUTES LES EXIGENCES DU REGLEMENT SUR LE MATERIEL BROUILLEUR DU CANADA.

EN 55022 Compliance (Czech Republic Only)

This device belongs to category B devices as described in EN 55022, unless it is specifically stated that it is a Class A device on the specification label. The following applies to devices in Class A of EN 55022 (radius of protection up to 30 meters). The user of the device is obliged to take all steps necessary to remove sources of interference to telecommunication or other devices.

Pokud není na typovém štítku počítače uvedeno, že spadá do třídy A podle EN 55022, spadá automaticky do třídy B podle EN 55022. Pro zařízení zařazená do třídy A (chranné pásmo 30m) podle EN 55022 platí následující. Dojde-li k rušení telekomunikačních nebo jiných zařízení je uživatel povinen provést taková opatření, aby rušení odstranil.

Polish Center for Testing and Certification Notice

The equipment should draw power from a socket with an attached protection circuit (a three-prong socket). All equipment that works together (computer, monitor, printer, and so on) should have the same power supply source.

The phasing conductor of the room's electrical installation should have a reserve short-circuit protection device in the form of a fuse with a nominal value no larger than 16 amperes (A).

To completely switch off the equipment, the power supply cable must be removed from the power supply socket, which should be located near the equipment and easily accessible.

A protection mark "B" confirms that the equipment is in compliance with the protection usage requirements of standards PN-93/T-42107 and PN-89/E-06251.

Wymagania Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji

Urządzenie powinno być zasilane z gniazda z przyłączonym obwodem ochronnym (gniazdo z kółkiem). Współpracujące ze sobą urządzenia (komputer, monitor, drukarka) powinny być zasilane z tego samego źródła.

Instalacja elektryczna pomieszczenia powinna zawierać w przewodzie fazowym rezerwową ochronę przed zwarciami, w postaci bezpiecznika o wartości znamionowej nie większej niż 16A (amperów).

W celu całkowitego wyłączenia urządzenia z sieci zasilania, należy wyjąć wtyczkę kabla zasilającego z gniazda, które powinno znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.

Znak bezpieczeństwa "B" potwierdza zgodność urządzenia z wymaganiami bezpieczeństwa użytkowania zawartymi w PN-93/T-42107 i PN-89/E-06251.

Pozostałe instrukcje bezpieczeństwa

- Nie należy używać wtyczek adapterowych lub usuwać kółka obwodu ochronnego z wtyczki. Jeżeli konieczne jest użyć przedłużacza to należy użyć przedłużacza 3-żyłowego z prawidłowo połączonym przewodem ochronnym.
- System komputerowy należy zabezpieczyć przed nagłymi, chwilowymi wzrostami lub spadkami napięcia, używając eliminatora przepięć, urządzenia doposażającego lub bezzakłóceńowego źródła zasilania.
- Należy upewnić się, aby nic nie leżało na kablach systemu komputerowego, oraz aby kable nie były umieszczone w miejscu, gdzie można byłoby na nie nakładać lub porywać się o nie.
- Nie należy rozłączać napojów ani innych płynów na system komputerowy.
- Nie należy wyciągać żadnych przedmiotów do otworów systemu komputerowego, gdyż może to spowodować pożar lub porażenie prądem, poprzez zwarcie elementów wewnętrznych.
- System komputerowy powinien znajdować się z dala od grzejników i źródeł ciepła. Ponadto, nie należy blokować otworów wentylacyjnych. Należy unikać kładek luźnych papierów pod komputer oraz umieszczania komputera w ciastym miejscu bez możliwości cyrkulacji powietrza wokół niego.

North Europe (Nordic Countries) Information

Placering/Ventilation

VARNING:

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTGÅNG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅ PLATS.

Placering/Ventilation

ADVARSEL:

SØRG VED PLACERINGEN FOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE.

Paikka/Ilmankierto

VAROITUS:

SIIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIASTA.

Plassering/Ventilasjon

ADVARSEL:

NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

Ergonomie Hinweis (nur Deutschland)

Der von uns gelieferte Farbmonitor entspricht den in der "Verordnung über den Schutz vor Schäden durch Röntgenstrahlen" festgelegten Vorschriften.

Auf der Rückwand des Gerätes befindet sich ein Aufkleber, der auf die Unbedenklichkeit der Inbetriebnahme hinweist, da die Vorschriften über die Bauart von Störstrahlern nach Anlage III § 5 Abs. 4 der Röntgenverordnung erfüllt sind.

Damit Ihr Monitor immer den in der Zulassung geforderten Werten entspricht, ist darauf zu achten, daß

1. Reparaturen nur durch Fachpersonal durchgeführt werden.
2. nur original-Ersatzteile verwendet werden.
3. bei Ersatz der Bildröhre nur eine bauartgleiche eingebaut wird.

Aus ergonomischen Gründen wird empfohlen, die Grundfarben Blau und Rot nicht auf dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte Lesbarkeit und erhöhte Augenbelastung bei zu geringem Zeichenkontrast wären die Folge). Der arbeitsplatzbezogene Schalldruckpegel nach DIN 45 635 beträgt 70dB (A) oder weniger.

⚠ ACHTUNG: BEIM AUFSTELLEN DIESES GERÄTES DARAUF ACHTEN, DAß NETZSTECKER UND NETZKABELANSCHLUß LEICHT ZUGÄNGLICH SIND.

China RoHS

The People's Republic of China released a regulation called "Management Methods for Controlling Pollution by Electronic Information Products" or commonly referred to as China RoHS. All products produced and sold for China market have to meet China RoHS request.

中国电子信息产品污染控制标识要求(中国RoHS法规标示要求)产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr6+)	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
液晶显示屏/灯管	×	○	○	○	○	○
电路板组件*	×	○	○	○	○	○
电源适配线	×	○	○	○	○	○
电源线/连接线	×	○	○	○	○	○

*: 电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件，如电阻、电容、集成电路、连接器等。
○: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求标准》规定的限量要求以下。
×: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求标准》规定的限量要求；但是上表中打“×”的部件，符合欧盟RoHS法规要求（属于豁免的部分）。

Restriction on Hazardous Substances statement (India)

This product complies with the "India E-waste Rule 2011" and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1 weight % and 0.01 weight % for cadmium, except for the exemptions set in Schedule 2 of the Rule.

E-Waste Declaration for India



This symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to

a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment . The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling in India please visit the below web link.

<http://www.india.philips.com/about/sustainability/recycling/index.page>



此标识指期限(十年), 电子信息产品中含有 的有毒有害物质或元素在正常使用的条件下不会发生外泄或突变, 电子信息产品用户 使用该电子信息产品不会对环境造成严重 污染或对其人身、财产造成严重损害的期 限。

中国能源效率标识

根据中国大陆《能源效率标识管理办法》本显示器符合以下要求：

能源效率(cd/W)	> 1.05
能效等级	1 级
能效标准	GB 21520-2008

详细有关信息请查阅中国能效标识网：<http://www.energylabel.gov.cn/>

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》 提示性说明

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

Information for U.K. only

WARNING - THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED.

Important:


This apparatus is supplied with an approved moulded 13A plug. To change a fuse in this type of plug proceed as follows:

1. Remove fuse cover and fuse.
2. Fit new fuse which should be a BS 1362 5A, A.S.T.A. or BSI approved type.
3. Retit the fuse cover.

If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate 3-pin plug fitted in its place.


If the mains plug contains a fuse, this should have a value of 5A. If a plug without a fuse is used, the fuse at the distribution board should not be greater than 5A.

NOTE: The severed plug must be destroyed to avoid a possible shock hazard should it be inserted into a 13A socket elsewhere.

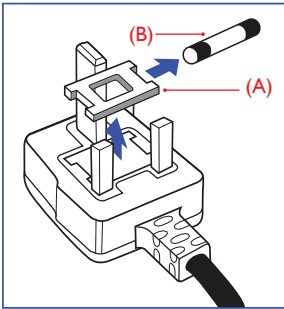

1. The GREEN&YELLOW wire must be connected to the terminal in the plug which is marked with the letter "E" or by the Earth symbol or coloured GREEN or GREEN&YELLOW.
2. The BLUE wire must be connected to the terminal which is marked with the letter "N" or coloured BLACK.
3. The BROWN wire must be connected to the terminal which is marked with the letter "L" or coloured RED.

Before replacing the plug cover, make certain that the cord grip is clamped over the sheath of the lead - not simply over the three wires.

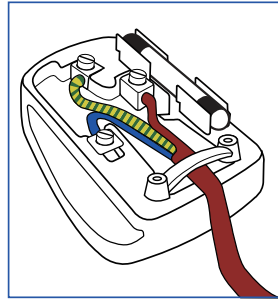

How to connect a plug

The wires in the mains lead are coloured in accordance with the following code:

BLUE - "NEUTRAL" ("N")


BROWN - "LIVE" ("L")

GREEN&YELLOW - "EARTH" ("E")

9. 客户服务与保修

9.1 飞利浦平板显示器像素缺陷规定

飞利浦致力于提供最优质的产品。本公司运用同行业最先进的制造程序，实行严格的质量管理。不过，平板显示器使用的 TFT 显示器面板若有像素或子像素残缺，有时也是事所难免。没有任何厂家能够担保所有的屏幕皆无像素残缺，飞利浦却保证任何显示器，如果超过不可接受的残缺量，必将得到担保条件下的维修或替换。此处须知描述不同种类的像素残缺，规定每一种类可以接受的残缺水准。为了符合所担保的维修或替换，TFT 显示器面板上的像素残缺量必须超过这些可接受的水准。例如，显示器上不足 0.0004% 的子像素可能存在缺陷。此外，鉴于有些像素残缺种类或组合比其它更引人注意，飞利浦对此种类确定更高的质量标准。本规定全球范围有效。

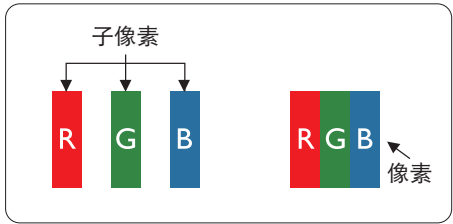

像素和子像素


一个像素，或称图像元素，由三个属于红绿蓝主颜色的子像素组成。许多像素在一起形成一个图像。像素里的所有子像素全被照亮时，三个带颜色的子像素一起以一个白色像素出现。当他们全部变暗时，三个带颜色的子像素一起以一个黑色像素出现。其它类的明暗子像素组合则以其它颜色的单个像素出现。

像素残缺种类


像素和子像素残缺以不同形式出现在屏幕上。有两类像素残缺，每一类内有多种子像素残缺。

亮点缺陷

亮点缺陷是一直点亮的像素或子像素。也就是说，亮点是当显示器屏幕上显示暗图案时一直发亮的子像素。亮点缺陷有如下类型。

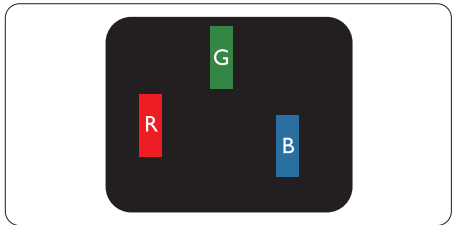


一个发亮的红绿蓝子像素。

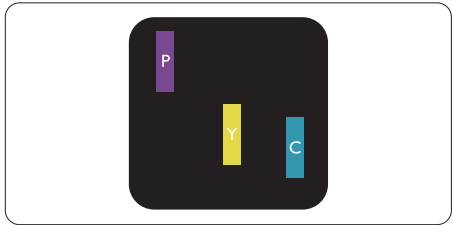

二个相邻发亮的子像素：

- 红 + 蓝 = 紫
- 红 + 绿 = 黄
- 绿 + 蓝 = 氰（浅蓝）

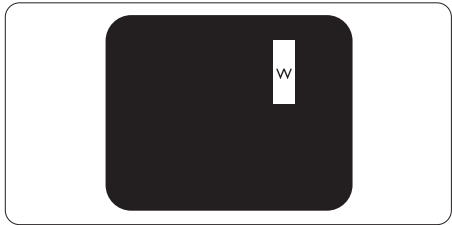


三个相邻发亮子像素（一个白色像素）。

注

红色或蓝色亮点的亮度超过周围点 50% 以上；绿色亮点的亮度超过周围点 30%。


暗点缺陷

暗点缺陷是一直不亮的像素或子像素。也就是说，黑点是当显示器屏幕上显示亮图案时一直发暗的子像素。黑点缺陷有如下类型。

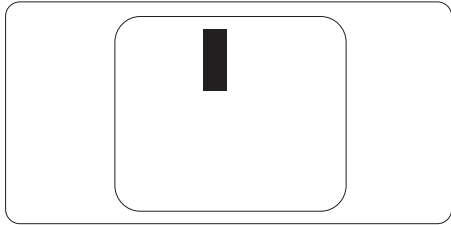

紧凑像素残缺

鉴于靠在一起的同类像素和子像素残缺更引人注意，飞利浦同样制定紧凑像素残缺的容许规格。

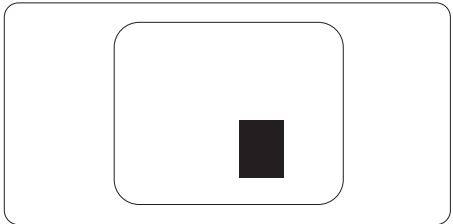

像素残缺容许规格

为了符合保修期内由于像素残缺而需要的维修或替换，飞利浦平板显示器的 TFT 显示器面板必须有超过下表所列容许规格的像素和子像素缺陷。

亮点缺陷	可接受的程度
1 个亮的子像素	3
2 个相邻的亮的子像素	1
3 个相邻的亮的子像素（1 个白色像素）	0
两个缺陷亮点之间的距离 *	>15mm
所有类型的缺陷亮点总数	3
黑点缺陷	可接受的程度
1 个黑的子像素	5 或以下
2 个相邻的黑的子像素	2 或以下
3 个相邻的黑的子像素	0
两个缺陷黑点之间的距离 *	>15mm
所有类型的缺陷黑点总数	5 或以下
缺陷点总数	可接受的程度
所有类型的缺陷亮点或黑点的总数	5 或以下

注

- 1 或 2 个相邻缺陷子像素 = 1 个缺陷点
- 此显示器符合 ISO9241-307 标准。（ISO9241-307: 人机工程学要求，分析和电子视觉显示的符合性检测方法）
- ISO9241-307 是 ISO13406 标准的后续标准，后者已被国际标准化组织 (ISO) 废止：2008-11-13.

9.2 客户服务与保修

有关您所在地区的保修范围信息和更多支持要求，请访问 www.philips.com/support 网站了解详细信息。您也可以拨打下面列出的您当地的飞利浦客户服务中心电话。

西欧地区的联系信息：

国家 / 地区	CSP	热线号码	费用	营业时间
Austria	RTS	+43 0810 000206	€ 0.07	Mon to Fri : 9am - 6pm
Belgium	Ecare	+32 078 250851	€ 0.06	Mon to Fri : 9am - 6pm
Cyprus	Alman	800 92 256	Free of charge	Mon to Fri : 9am - 6pm
Denmark	Infocare	+45 3525 8761	Local call tariff	Mon to Fri : 9am - 6pm
Finland	Infocare	+358 09 2290 1908	Local call tariff	Mon to Fri : 9am - 6pm
France	Mainteq	+33 082161 1658	€ 0.09	Mon to Fri : 9am - 6pm
Germany	RTS	+49 01803 386 853	€ 0.09	Mon to Fri : 9am - 6pm
Greece	Alman	+30 00800 3122 1223	Free of charge	Mon to Fri : 9am - 6pm
Ireland	Celestica	+353 01 601 1161	Local call tariff	Mon to Fri : 8am - 5pm
Italy	Anovo Italy	+39 840 320 041	€ 0.08	Mon to Fri : 9am - 6pm
Luxembourg	Ecare	+352 26 84 30 00	Local call tariff	Mon to Fri : 9am - 6pm
Netherlands	Ecare	+31 0900 0400 063	€ 0.10	Mon to Fri : 9am - 6pm
Norway	Infocare	+47 2270 8250	Local call tariff	Mon to Fri : 9am - 6pm
Poland	MSI	+48 0223491505	Local call tariff	Mon to Fri : 9am - 6pm
Portugal	Mainteq	800 780 902	Free of charge	Mon to Fri : 8am - 5pm
Spain	Mainteq	+34 902 888 785	€ 0.10	Mon to Fri : 9am - 6pm
Sweden	Infocare	+46 08 632 0016	Local call tariff	Mon to Fri : 9am - 6pm
Switzerland	ANOVO CH	+41 02 2310 2116	Local call tariff	Mon to Fri : 9am - 6pm
United Kingdom	Celestica	+44 0207 949 0069	Local call tariff	Mon to Fri : 8am - 5pm

中国联系信息：

国家 / 地区	呼叫中心	客户服务电话
China	PCCW Limited	4008 800 008

北美联系信息：

国家 / 地区	呼叫中心	客户服务电话
U.S.A.	EPI-e-center	(877) 835-1838
Canada	EPI-e-center	(800)479-6696

9. 客户服务与保修

中东欧地区的联系信息:

国家 / 地区	呼叫中心	CSP	客户服务电话
Belarus	NA	IBA	+375 17 217 3386 +375 17 217 3389
Bulgaria	NA	LAN Service	+359 2 960 2360
Croatia	NA	MR Service Ltd	+385 (01) 640 1111
Czech Rep.	NA	Asupport	420 272 188 300
Estonia	NA	FUJITSU	+372 6519900(General) +372 6519972(workshop)
Georgia	NA	Esabi	+995 322 91 34 71
Hungary	NA	Profi Service	+36 1 814 8080(General) +36 1814 8565(For AOC&Philips only)
Kazakhstan	NA	Classic Service I.I.c.	+7 727 3097515
Latvia	NA	ServiceNet LV	+371 67460399 +371 27260399
Lithuania	NA	UAB Servicenet	+370 37 400160(general) +370 7400088 (for Philips)
Macedonia	NA	AMC	+389 2 3125097
Moldova	NA	Comel	+37322224035
Romania	NA	Skin	+40 21 2101969
Russia	NA	CPS	+7 (495) 645 6746
Serbia&Montenegro	NA	Kim Tec d.o.o.	+381 11 20 70 684
Slovakia	NA	Datalan Service	+421 2 49207155
Slovenia	NA	PC H.and	+386 1 530 08 24
the republic of Belarus	NA	ServiceBy	+ 375 17 284 0203
Turkey	NA	Tecpro	+90 212 444 4 832
Ukraine	NA	Topaz	+38044 525 64 95
Ukraine	NA	Comel	+380 5627444225

拉丁美洲地区的联系信息:

国家 / 地区	呼叫中心	客户服务电话
Brazil	Vermont	0800-7254101
Argentina		0800 3330 856

APMEA 地区联系信息:

国家 / 地区	ASP	客户服务电话	营业时间
Australia	AGOS NETWORK PTY LTD	1300 360 386	Mon.~Fri. 9:00am-5:30pm
New Zealand	Visual Group Ltd.	0800 657447	Mon.~Fri. 8:30am-5:30pm
Hong Kong Macau	Company: Smart Pixels Technology Ltd.	Hong Kong: Tel: +852 2619 9639 Macau:Tel: (853)-0800-987	Mon.~Fri. 9:00am-6:00pm Sat. 9:00am-1:00pm
India	REDINGTON INDIA LTD	Tel: 1 800 425 6396 SMS: PHILIPS to 56677	Mon.~Fri. 9:00am-5:30pm
Indonesia	PT. CORMIC SERVISINDO PERKASA	+62-21-4080-9086 (Customer Hotline) +62-8888-01-9086 (Customer Hotline)	Mon.~Thu. 08:30-12:00; 13:00-17:30 Fri. 08:30-11:30; 13:00-17:30
Korea	Alphascan Displays, Inc	1661-5003	Mon.~Fri. 9:00am-5:30pm Sat. 9:00am-1:00pm
Malaysia	R-Logic Sdn Bhd	+603 5102 3336	Mon.~Fri. 8:15am-5:00pm Sat. 8:30am-12:30am
Pakistan	TVONICS Pakistan	+92-213-6030100	Sun.~Thu. 10:00am-6:00pm
Singapore	Philips Electronics Singapore Pte Ltd (Philips Consumer Care Center)	(65) 6882 3966	Mon.~Fri. 9:00am-6:00pm Sat. 9:00am-1:00pm
Taiwan	FETEC.CO	0800-231-099	Mon.~Fri. 09:00 - 18:00
Thailand	Axis Computer System Co., Ltd.	(662) 934-5498	Mon.~Fri. 8:30am~05:30pm
South Africa	Computer Repair Technologies	011 262 3586	Mon.~Fri. 8:00am~05:00pm
Israel	Eastronics LTD	1-800-567000	Sun.~Thu. 08:00-18:00
Vietnam	FPT Service Informatic Company Ltd. - Ho Chi Minh City Branch	+84 8 38248007 Ho Chi Minh City +84 5113.562666 Danang City +84 5113.562666 Can tho Province	Mon.~Fri. 8:00-12:00, 13:30- 17:30,Sat. 8:00-12:00
Philippines	EA Global Supply Chain Solutions ,Inc.	(02) 655-7777; 6359456	Mon.~Fri. 8:30am~5:30pm
Armenia Azerbaijan Georgia Kyrgyzstan Tajikistan	Firebird service centre	+97 14 8837911	Sun.~Thu. 09:00 - 18:00
Uzbekistan	Soniko Plus Private Enterprise Ltd	+99871 2784650	Mon.~Fri. 09:00 - 18:00
Turkmenistan	Technostar Service Centre	+(99312) 460733, 460957	Mon.~Fri. 09:00 - 18:00
Japan	フィリップスモニター ・サポートセンター	0120-060-530	Mon.~Fri. 10:00 - 17:00

10. 故障排除和常见问题解答

10.1 故障检修

本页介绍用户可以解决的问题。如果在尝试这些解决办法后问题仍然存在，请与 Philips 客户服务代表联系。

1 常见问题


无画面（电源 LED 不亮）

- 确保电源线两端分别插入电源插座和显示器背面的插口。
- 首先，确保显示器正面的电源按钮处于 OFF（关闭）位置，然后将其按至 ON（开启）位置。

无图片（电源 LED 显示白色）

- 确保计算机处于开机状态。
- 确保信号线正确连接到计算机。
- 确保显示器线缆接头没有弯曲的插针。若有，请修理或更换线缆。
- 可能激活了节能功能

屏幕上显示

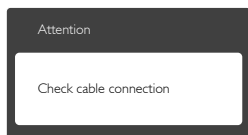

- 确保显示器线缆正确连接到计算机。（另请参见快速入门指南）。
- 检查显示器线缆是否有弯曲的插针。
- 确保计算机处于开机状态。

AUTO（自动）按钮不起作用

- 自动功能仅适用于 VGA-Analog (VGA-模拟) 模式。如果对结果不满意，您可以通过 OSD 菜单进行手动调整。

注

自动功能不适用于 DVI-Digital (DVI- 数字) 模式，因为该模式不需要自动调整。

冒烟或出现火星

- 切勿执行任何故障排除步骤
- 为安全起见，立即从主电源上拔掉显示器电源线
- 立即与 Philips 客户服务代表联系。

2 图像问题

图像不居中

- 使用 OSD 主控制中的“Auto（自动）”功能调整图像位置。
- 使用 OSD 主控制中 Setup（设置）的 Phase/Clock（相位/时钟）调整图像位置。这仅在 VGA 模式下起作用。

屏幕上的图像震动

- 检查信号线是否正确牢固地连接到图形板或 PC。

有垂直闪烁现象



- 使用 OSD 主控制中的“Auto（自动）”功能调整图像。
- 使用 OSD 主控制中 Setup（设置）的 Phase/Clock（相位/时钟）消除竖条。这仅在 VGA 模式下起作用。

有水平闪烁现象



- 使用 OSD 主控制中的“Auto（自动）”功能调整图像。

- 使用 OSD 主控制中 Setup (设置) 的 Phase/Clock (相位/时钟) 消除竖条。这仅在 VGA 模式下起作用。

图像模糊不清或太暗

- 使用 OSD 调整对比度和亮度。

关闭电源后仍有“烙印”、“残像”或“重影”现象。

- 长时间不间断显示静止或静态图像可能会在屏幕上造成“烙印”，也称“残像”或“重影”。“烙印”、“残像”或“重影”是液晶面板技术的一种常见现象。多数情况下，关掉电源一定时间后，“烙印”、“残像”或“重影”会逐渐消失。
- 显示器无人看管时务必启动移动的屏幕保护程序。
- 如果液晶显示器将显示静止不变的内容，请务必启用屏幕定期刷新应用程序。
- 若不激活屏幕保护程序或者屏幕定期刷新应用程序，可能导致严重的“烙印”、“残像”或“重影”现象，这些现象可能不会消失，也无法修复。上面提到的损坏不在保修范围内。

图像变形。文字模糊。

- 将 PC 的显示分辨率设成显示器屏幕的固有分辨率。

屏幕上出现绿色点、红色点、蓝色点、黑点或白点

- 坏点是当今使用的液晶技术的正常特性，请参见像素策略以了解详情。

“电源开启”指示灯太亮，会干扰我

- 您可以使用 OSD 主控制中“设置”的电源 LED 来调整“电源开启”指示灯。

如需进一步帮助，请参见消费者信息中心列表并联系 Philips 客户服务代表。

10.2 USB 扩展坞显示器常见问题解答

问题 1:

我笔记本电脑的操作系统不识别我的显示器。

回答:

- 确保您已安装显示器随附的驱动程序/软件。
- 您可以从 <http://www.displaylink.com/support/downloads.php> 下载最新的“Displaylink”驱动程序
- 为了正确识别 USB 显示器，可能需要重新启动笔记本电脑。

问题 2:

为什么在使用此显示器时看不到 DOS 或 BIOS 画面？

回答：在使用 VGA 线时可以看到 DOS 或 BIOS 画面。

问题 3:

我的显示器在与单独的台式计算机一起使用时不启动 / 使用台式计算机时不显示任何画面。

回答：请注意，根据 USB 显示器的设计，它不能在 DOS 下使用。其用途是作为“第二显示器”；因此，它必须与连接了永久性主显示的笔记本电脑类计算机一起使用。之所以这样，是因为只有在出现 Windows 登录画面后，系统才能识别 USB 显示器，随后 USB 显示器才能显示图像。

问题 4:

能否使用 USB 2.0 线连接 USB 扩展坞显示器？

回答：可以使用 USB 2.0 线；但为了达到更好效能，建议您使用 USB 3.0。

10.3 SmartControl Premium 常见问题解答

问题 1:

当我将显示器从一个 PC 切换到另一个 PC 时, SmartControl Premium 变得无法使用, 怎么办?

回答: 重新启动 PC, 检查 SmartControl Premium 是否工作正常。否则, 您需要删除然后重新安装 SmartControl Premium 以确保安装正确的驱动程序。

问题 2:

SmartControl Premium 以前工作正常, 但现在不工作, 怎么办?

回答: 如果执行了下列操作, 可能需要重新安装显示器驱动程序。

- 切换至另一个视频图形适配器
- 更新视频驱动程序
- 与操作系统有关的活动, 如 service pack 或补丁程序
- 运行 Windows Update 和更新显示器和/或视频驱动程序
- 在显示器关闭或断开的情况下启动了 Windows。
- 为找到原因, 请右键单击 My Computer (我的电脑), 然后单击 Properties (属性) -> Hardware (硬件) -> Device Manager (设备管理器)。
- 如果看到 Monitor (监视器) 下面出现 “Plug and Play Monitor (即插即用显示器)”, 则需要重新安装。删除 SmartControl Premium, 然后重新安装它。

问题 3:

安装完 SmartControl Premium 后, 单击 SmartControl Premium 标签时, 不显示任何信息或者显示失败信息, 为什么?

回答: 可能是图形适配器与 SmartControl Premium 不兼容。如果图形适配器是上面提到的一种品牌, 请尝试从相应公司的网站上下载最新的图形适


配器驱动程序。安装驱动程序。删除 SmartControl Premium, 然后重新安装一次。

如果仍不能工作, 则图形适配器不受支持。请访问 Philips 网站, 检查是否有更新的 SmartControl Premium 驱动程序。

问题 4:

当我单击 Product Information (产品信息) 时, 只显示部分信息, 为什么?

回答: 可能是图形卡适配器驱动程序不是最新版本, 因而不完全支持 DDC/CI 接口。请尝试从相应公司网站下载最新的图形适配器驱动程序。安装驱动程序。删除 SmartControl Premium, 然后重新安装一次。

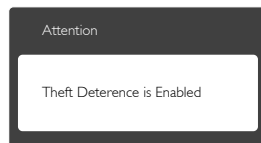

问题 5:

我忘记了 Theft Deterrence (防盗) 功能的 PIN。怎么办?

回答: 为了确定显示器的所有权 Philips 服务中心有权要求提供合法身份和授权

10.4 一般常见问题解答

问题 1:

安装显示器时, 如果屏幕上显示 “Cannot display this video mode” (无法显示此视频模式), 应怎么办?

回答: 建议此显示器使用的分辨率: 1920 x 1080 @60 Hz。

- 拔掉所有线缆, 然后将 PC 连接到您原来使用的显示器。

- 在 Windows Start (开始) 菜单中, 选择 Settings/Control Panel (设置/控制面板)。在控制面板窗口中, 选择 Display (显示) 图标。在 Display (显示) 控制面板中, 选择 “Settings” (设置) 选项卡。在设置选项卡下的 “Desktop Area” (桌面区域) 框中, 将滑块移到 1920 x 1080 像素。
- 打开 “Advanced Properties” (高级属性), 将刷新率设为 60 Hz, 然后单击 OK。
- 重新启动计算机, 然后重新执行步骤 2 和 3 以确认 PC 设置在 1920 x 1080 @60 Hz。
- 关闭计算机, 断开原来的显示器, 重新连接 Philips LCD 显示器。
- 打开显示器电源, 然后打开 PC 电源。

问题 2:
建议 LCD 显示器使用的刷新率是多少?

回答: 建议的 LCD 显示器刷新率是 60 Hz。若屏幕上出现任何干扰, 最高可将其设成 75 Hz 以检查能否消除干扰。

问题 3:
光盘上的 .inf 和 .icm 文件有什么用? 如何安装驱动程序 (.inf 和 .icm) ?

回答: 它们是显示器的驱动程序文件。按照 User Manual (用户手册) 中的说明安装驱动程序。第一次安装显示器时, 计算机可能会需要显示器驱动程序 (.inf 和 .icm 文件) 或驱动程序磁盘。按照说明插入产品包装中包含的光盘。显示器驱动程序 (.inf 和 .icm 文件) 将会自动安装。

问题 4:
如何调整分辨率?

回答: 您的视频卡 / 图形驱动程序和显示器共同决定了可用的分辨率。您可以在 Windows® Control Panel (Windows® 控制面板) 的 “Display properties” (显示属性) 中选择所需的分辨率。

问题 5:
调整显示器时不知道如何操作怎么办?

回答: 只需按 OK 按钮, 然后选择 “Reset” (重置) 即可全部恢复至原始出厂设置。

问题 6:
LCD 屏幕是否抗刮擦?

回答: 一般而言, 建议您不要用力撞击面板表面, 并且应防止锐利或坚硬物品接触面板表面。操作显示器时, 请勿施力于面板表面。这可能会影响保修。

问题 7:
如何清洁 LCD 表面?

回答: 使用干净的软布进行正常清洁。细致清洁时, 请使用异丙醇。请勿使用普通酒精、乙醇、丙酮、己烷等其他溶剂。

问题 9:
我可以更改显示器的颜色设置吗?

回答: 可以, 您可以通过 OSD 控制来更改颜色设置。具体步骤如下:

- 按 OK 显示 OSD (屏幕显示) 菜单
- 按 “Down Arrow” (向下箭头) 选择 Color (颜色) 选项, 然后按 OK 进入颜色设置, 有如下三个设置。
 - Color Temperature (色温): 包括 6 个设置, 分别是 5000K、6500K、7500K、8200K、9300K 和 11500K。设置在 5000K 范围内时, 面板上显示 “warm” (暖色), 呈现红白色调; 色温为 11500K 时显示 “cool” (冷色), 呈现蓝白色调。
 - sRGB: 这是确保在不同设备 (如数码相机、显示器、打印机、扫描仪等) 之间正确交换颜色的一种标准。
 - User Define (用户定义): 用户可以调整红色、绿色和蓝色, 从而选择自己喜欢的颜色设置。

注

当物体被加热时所放射的光的色彩测量值。该测量值以绝对温标来表述（开尔文度数）。较低的开氏温度（如 2004K）是红色；较高的温度（如 9300K）是蓝色。中性温度是白色，6504K。

问题 9:

我可以将我的液晶显示器连接到 PC、工作站或 Mac 吗？

回答：是。飞利浦的所有液晶显示器都与标准的 PC、Mac 和工作站完全兼容。将此显示器连接到 Mac 系统时，您需要使用一个线缆适配器。有关的详细信息，请与您的 Philips 销售代表联系。

问题 10:

飞利浦液晶显示器可以即插即用吗？

回答：可以，这些显示器在 Windows 8.1/8/7、Mac OSX 下支持即插即用功能。

问题 11:

液晶显示器面板上的图像残留或重影是指什么？

回答：长时间不间断显示静止或静态图像可能会在屏幕上造成“烙印”，也称“残像”或“重影”。“烙印”、“残像”或“重影”是液晶面板技术的一种常见现象。多数情况下，关掉电源一定时间后，“烙印”、“残像”或“重影”会逐渐消失。显示器无人看管时务必启动移动的屏幕保护程序。如果液晶显示器将显示静止不变的内容，请务必启用屏幕定期刷新应用程序。

警告

若不激活屏幕保护程序或者屏幕定期刷新应用程序，可能导致严重的“烙印”、“残像”或“重影”现象，这些现象可能不会消失，也无法修复。上面提到的损坏不在保修范围内。

问题 12:



为什么显示器显示的文字不够清晰，显示的字符有锯齿现象？

回答：此液晶显示器在其固有分辨率 1920 x 1080 @ 60 Hz 时工作效果最佳。为达到最佳显示效果，请使用此分辨率。

问题 13:

如何解锁/锁定我的热键？

回答：请按下 /OK 10秒解锁/锁定热键，显示器上会弹出“Attention（注意）”，以提示解锁/锁定状态，如下图所示。

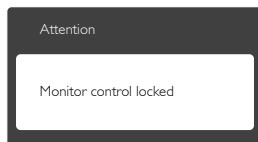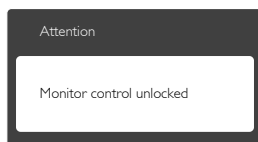



© 2014 Koninklijke Philips N.V.保留所有权利。

Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标，其使用需遵循 Koninklijke Philips N.V. 的许可。

规格如有变更，恕不另行通知。

版本: M4231PQUE1T