



Philips
LCD монитор със
сензорно управление

18,5" w (47 см) E-line
HD

191E2SB1

Тънък, красив HD дисплей на много изгодна цена

Тънък и с красив дизайн, HD дисплеят от ново поколение 191E2 със SmartContrast и SmartImage Lite е прекрасен избор за всички ваши нужди

Чудесно качество на картината

- Готов да показва съдържание с висока детайлност
- Дисплей 16:9 за най-добри широкоекранни игри и видео
- SmartContrast 500 000:1 за невероятно богата детайлност на черното
- SmartImage Lite за подобро LCD изображение

Дизайн, който допълва всеки интериор

- Гланцово покритие за подобряване на декора
- Тънък дизайн за модерен облик
- Модерно сензорно управление

Опазващ околната среда "зелен" дизайн

- Energy Star за енергийна ефективност и ниско потребление на мощност
- Екологични материали, отговарящи на международните стандарти

Изключително удобство

- Лесно управление на формата на картината, превключващо между широк формат и 4:3
- Лесна настройка на работата на дисплея със SmartControl Lite

PHILIPS

Акценти

Тънка конструкция

новата гама монитори Philips използват най-ново поколение тънки CCFL или светодиоди, като така позволяват много по-тънък дизайн в сравнение с предишното поколение. Елегантният вид не само позволява на мониторите да изглеждат естетически приятни, но пести и място на бюрото!

Монитор с висока раздел. способност

Монитор с висока детайлност е дисплей, предназначен да дава изключително качество на картината при картини с висока детайлност, като е напълно готов за HD източници, например HD цифрови приставки. HD мониторът предлага качество на картината, по-високо от това при прогресивно сканиране, като отговаря на строгите стандарти за HD екрани, които показват сигнали с висока разделителна способност и най-високо качество на картината чрез универсални аналогови VGA или некомпресирани DVI цифрови връзки и поддържа HDCP. Той показва сигнали 720p (1280x720p при 50 и 60 Hz прогресивно) и 1080i (1920x1080i при 50 и 60 Hz презредово).

Широкоекранно съотношение на размерите 16:9

Съотношение на размерите е изражение на ширината на видео изображение, сравнена с височината му. Широкоекранно съотношение на размерите 16:9 е стандартът за универсалната телевизия до висока детайлност и европейска цифрова телевизия. Оригинално съотношение на размерите 16:9 означава изключително изображение на игри и видео без ленти отгоре и отдолу на картината и без загуба на качество, която идва от мащабиране, видеоизменяне на образа при побиране в различен размер на екрана.

SmartImage Lite


SmartImage е изключителна върхова технология на Philips, която анализира показваното на екрана съдържание. На основата на избран от вас сценарий SmartImage динамично подобрява

контраста, наситеността на цветовете и рязкостта на изображения и видео за постигане на най-добър образ – всичко това в реално време, с натискане само на един бутон.

SmartControl Lite

SmartControl Lite е новото поколение софтуер за управление на монитор, базиран на GUI интерфейс с 3D икони. Това позволява на потребителя фино да настройва повечето параметри на монитора, като цвят, яркост, калибриране на екрана, мултимедия, управление на идентификатори и др., само с мишката.

Съотношение SmartContrast 50000:1

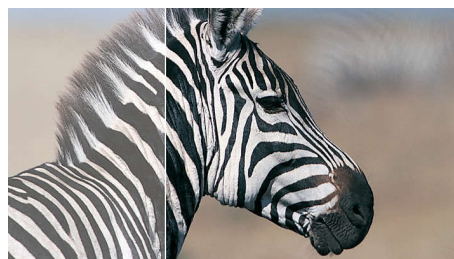

Вие желаете плосък LCD плосък дисплей с възможно най-висок контраст и най-жива картина. Усъвършенстваната видео обработка на Philips, в съчетание с уникалната технология на затъмняване, дава живи изображения. SmartContrast ще увеличи контраста с отлични нива на черното и точно предаване на тъмните оттенъци и цветове. Той дава ярка, реалистична картина с висок контраст и живи цветове.

Сензорно управление



Сензорното управление се състои от интелигентни чувствителни на допир икони, които заменят изпъкналите бутони и

позволяват на потребителя да регулира монитора според изискванията си. Те реагират и на най-лекото докосване и придават съвременно усещане на монитора.

Energy Star 5.0

Energy Star е спонсорирана от EPA в САЩ програма за енергийна ефективност, възприета и в много други държави. Сертифицирането по Energy Star гарантира, че купувате продукт, отговарящ на най-актуалните стандарти за енергийна ефективност и действащ с максимална енергийна ефективност на всички равнища. Новите монитори на Philips са сертифицирани по спецификацията Energy Star 5.0 и отговарят на стандарта или го надхвърлят. Например, в режим на неактивност Energy Star 5.0 изисква под 1 ват потреблявана мощност, а мониторите на Philips потребяват под 0,5 вата. Допълнителна информация можете да намерите на адрес www.energystar.gov

Лесно управление на формата на картината




Widescreen format

4:3 format

Лесното управление на Philips за формата на картината от екранното меню служи за превключване от съотношение на размера 4:3 към режим на широк екран и обратно, за да се съгласува съотношението на размерите на картината с вашето съдържание с цел работа с широки документи без превъртане или за гледане на широкоекранна мултимедия на широк екран и на съдържание със съотношение 4:3 в оригиналния му режим без изкривяване.

Гланцово покритие

Атрактивно и елегантно изработено гланцово покритие, което ви подхожда и допълва вашия декор.



Спецификации

Възможности за свързване

- Вход за сигнал: VGA (аналогов), DVI-D (цифрово, HDCP)
- Вход за синхросигнал: Отделна синхронизация, Синхронизация по зеленото

Картина/дисплей

- Размер на панела: 18,5" инча/47cm
- Съотношение на размерите на картината: 16:9
- Тип на LCD панела: TFT-LCD
- Стъпка на пикселите: 0,30 x 0,30 мм
- Оптимална разделителна способност: 1366 x 768 при 60 Hz
- Яркост: 250 cd/m²
- Цветове на дисплея: 16,7 милиона
- SmartContrast: 500 000:1
- Време на отговор (типично): 5 ms
- Зрителен ъгъл: 176° (хор.)/170° (верт.), при C/R > 5
- Подобрение на картината: SmartImage Lite
- Честота на сканиране: 30 – 83 kHz (хор.)/56 – 75 Hz (верт.)
- sRGB

Удобство

- Plug & Play съвместимост: DDC/CI, Mac OS X, Windows 7/Vista/XP/2000/98
- Удобство за потребителя: SmartImage Lite, Меню, Вход, Авто, Включване/изключване на захранването
- Езици на екранното меню: Английски, Френски, Немски, Испански, Италиански, Руски, опростен китайски, Португалски, Турски
- Други удобства: ключалка "Кенсингтън"

Стойка

- Накланяне: -3/+12 градуса

Захранване

- Електрозахранване: Външна

- Режим изключено: $\leq 0,5\text{ W}$
- Режим включено: $\leq 16,3\text{ W}$ (метод на изпитване EnergyStar 5.0)
- Режим готовност: $\leq 0,5\text{ W}$
- LED индикатор на захранването: Включено – бяло, Режим на готовност – Бяло (мигащо)

Размери

- Изделие със стойка (мм): 338 x 457 x 189 мм
- Опаковка в мм (Ш x В x Д): 383 x 503 x 125 мм
- Изделие без стойка (мм): 293 x 457 x 41 мм

Тегло

- Изделие с опаковка (кг): 3,58 кг
- Изделие със стойка (кг): 2,38 кг
- Изделие без стойка (кг): 2,22 кг

Работни условия

- Температурен диапазон (работен): от 0°C до 40°C °C
- Средно време между отказите: 50 000 час(а)
- Относителна влажност: 20% – 80 %
- Температурен диапазон (съхранение): от -20°C до 60°C °C

Устойчивост

- Околна среда и енергия: EPEAT Silver, Директива RoHS, EnergyStar 5.0
- Рециклируеми материали на опаковката: 100 %

Съответствие и стандарти

- Одобрения от регулаторните органи: CE маркировка, FCC, Клас B, TCO 5.0, GOST, BSMI, UL/cUL

Корпус

- Цвят: Черно/черно
- Покритие: Гланц



Дата на издаване
2024-03-23

Версия: 2.1.2

EAN: 87 12581 55897 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com