



Philips
LCD monitör

107 cm (42 inç)
Çoklu Dokunmatik
Full HD

BDL4230ET

Hedef kitlenizle daha fazla etkileşim kurun

dokunmatik ekranlı 107 cm (42") LCD Ekran ile

BDL4230ET ekran ile önemli bilgileri veya pazarlama mesajlarınızı hedef kitlenize büyüleyici bir netlikte sunun. Etkileşimli dokunmatik ekran sayesinde müşterinizin ilgisini her zamankinden daha fazla çekebilirsiniz.

Daha düşük toplam maliyet

- Enerji tasarrufu için SmartPower
- Parlaklık, ortam koşullarına göre otomatik olarak ayarlanır
- Gelişmiş görüntü tutukluğu önleme fonksiyonu

Kamusal alanlarda izleme için iyileştirilmiştir

- Full HD LCD ekran, 1920x1080p

Çalışma esnekliği

- Gelişmiş kullanıcı etkileşimi için optik dokunmatik teknoloji
- Küçük bir PC için arka kapakta bulunan akıllı yuva
- RS232 ile Uzaktan Yönetim ve Yapılandırma

Sürdürülebilir ve güvenli

- Çevre koruması için RoHS standartlarıyla uyumlu

PHILIPS

Özellikler


Optik çoklu dokunmatik

Ekranın kenarındaki sensörler mükemmel bir netlik sağlarken aynı zamanda çoklu dokunmatik etkileşim sunarak yeni ve etkileşimli uygulamalar için her türlü olanağı mümkün kılar.

Akıllı Yuva

Profesyonel PC'ler birçok genel reklam uygulamasının bir parçası haline gelmiştir. Bunlar genellikle PC ekranlarının derinliğinin artmasına yol açtığı için kablo karmaşası ortaya çıkar. Bu nedenle arka kapağında, küçük boyutlu profesyonel PC'nin entegre edilmesi uygun bir Akıllı yuvası bulunan bu ekranı tasarladık. Ayrıca kablo yönetim sistemi kablolarınızı düzenli ve profesyonel görünümde tutmak için mükemmel bir çözüm sunar.

SmartPower

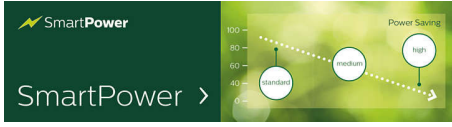

Arka aydınlatma yoğunluğu, güç tüketimini %50'ye kadar azaltarak enerji giderlerinde

önemli bir tasarruf sağlayacak şekilde sistem tarafından kontrol edilebilir ve ayarlanabilir.

Full HD LCD ekran 1920x1080p

Bu ekranda, Full HD adı verilen bir çözünürlük özelliği bulunmaktadır. En son LCD ekran teknolojisi, her biri 1920 piksel olan 1080 aşamalı satırlık bir geniş ekran çözünürlüğüne sahiptir. Bu, 1080 satıra kadar HD giriş sinyalleri için olası en iyi görüntü kalitesini sağlar. En iyi parlaklık ve harika renkler ile parlak, titremesiz aşamalı tarama görüntüler sağlar. Bu zengin ve net görüntü size gelişmiş bir görüntüleme deneyimi sağlayacaktır.

Otomatik parlaklık kontrolü

Ekran ayarları, kullanıcının müdahalesi gerekmeksizin ortam ışığına uygun olarak yapılır.

Gelişmiş görüntü tutukluğu önleme

Uzun bir süre boyunca ekranda kalan hareketsiz görüntüler, LCD ekranlarda gölge görüntülere veya görüntü tutukluğuna neden olabilir. LCD ekranlardaki görüntü tutukluğu kalıcı olmamasına rağmen, özellikle içeriğin 7/

24 gösterildiği yerlerde bu durumun önlenmesi fayda sağlar.

Uzaktan Yönetim:: RS232

Uzaktan Yönetim kullanıcının ekranları RS232 protokolünü kullanarak kontrol etmesine ve ayarlamasına olanak sağlar. CEC komutlarını kullanarak, reklam ağınızdaki tüm ekranları her zaman tamamen kontrol edebilirsiniz.

RoHS standartlarıyla uyumlu

Philips ekran ürünleri, çevreye zarar verebilecek kurşun ve diğer zehirli maddelerin kullanımını sınırlandıran Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması (RoHS, Restriction of Hazardous Substances) standartlarına uyumlu olarak tasarlanmış ve üretilmişlerdir.



SmartPower



Lead Free



Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- Çapraz ekran boyutu (metrik): 107 cm
- Çapraz ekran boyutu (inç): 42 inç
- En-boy oranı: 16:9
- Ekran çözünürlüğü: 1920x1080p
- Piksel aralığı: 0,48 mm x 0,48 mm
- Optimum çözünürlük: 60 Hz'de 1920 x 1080
- Parlaklık: 500 cd/m²
- Ekran renkleri: 1,06 milyar renk
- Kontrast oranı (tipik): 1400:1
- Tepki süresi (tipik): 5 ms
- İzleme açısı (yatay): 178 derece
- İzleme açısı (dikey): 178 derece
- Görüntü geliştirme: 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, 3D Combfilter (tarama filtresi), Hareket dengelemeli görüntü ayrıştırma, Aşamalı Tarama, 3D MA görüntü ayrıştırma, Dinamik kontrast geliştirme

Bağlantı

- PC: VGA-girişi D-Sub 15HD, VGA-çıkışı D-Sub 15HD, DVI-D x1, RS232 D-Sub9, RS232 D-sub9 çıkışı, 3,5 mm PC ses girişi x1, USB B Tipi
- AV girişi: HDMI x1, Kompozit (BNC) x1, S-video x1, Ses (Sol/Sağ) x2
- AV çıkışı: Kompozit (BNC) x1, Ses (Sol/Sağ) x1
- Diğer bağlantılar: AC çıkışı, Harici hoparlör konektörü, Komponent RCA x1

Kullanılabilirlik

- Yerleştirme: Yatay
- Resim içinde Resim (PIP): PIP
- Döşeme Matrisi: 5x5'e kadar
- Screen saving functions: Piksel Kaydırma, Düşük Parlaklık
- Klavye kontrolü: Gizli, Kilitlenebilir
- Uzaktan kumanda sinyali: Kilitlenebilir
- Sinyal loop through: RS232, VGA
- Kurulum kolaylığı: AC Çıkışı, Taşıma Kolları, Akıllı Yuva
- Enerji tasarrufu işlevleri: Ortam ışığı sensörü, Akıllı Güç
- Görüntü performansı: Gelişmiş renk kontrolü
- Ağ üzerinden kontrol edilebilir: RS232
- Ambalaj: Yeniden kullanılabilir kutu

Ses

- Dahili hoparlörler: 2 x 12 W (8 Ohm)

Güç

- Tüketim (Açık modu): Tipik 182W
- Bekleme modunda güç tüketimi: $\leq 1W$

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar formatları: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz
- Video formatları: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Boyutlar

- Çerçeve kalınlığı: 30 mm/1,2"
- Akıllı Yuva montajı: 160 x 300 x 55 mm
- Set yüksekliği (stand ile): 666 mm
- Akıllı yuva, inç olarak (GxYxD): 6,3 x 11,81 x 2,17"
- Set yüksekliği (stand ile) (inç): 26.2 inç
- Set Genişliği: 993 mm
- Ürün ağırlığı: 27 kg
- Set derinliği (stand ile): 319 mm
- Set Yüksekliği: 586 mm
- Set Derinliği: 120 mm
- Set derinliği (stand ile) (inç): 12.6 inç
- Set Genişliği (inç): 39,1 inç
- Set Yüksekliği (inç): 23.1 inç
- Duvara Montaj Aparatı: 200 x 200 mm/200 x 400 mm
- Set Derinliği (inç): 4.7 inç
- Ürün ağırlığı (lb): 59,4 lb

Çalışma koşulları



- Sıcaklık aralığı (çalışma): 0 - 40 °C
- MTBF: 60.000 saat
- Bağıl nem: 5 - 90 %

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Uzaktan Kumanda, Uzaktan kumanda pilleri, AC Güç Kablosu, VGA kablosu, CD-ROM'da Kullanım kılavuzu, Hızlı başlangıç kılavuzu
- Stant: BM05411 + BM00001

Çeşitli

- Ekran Menü (OSD) Dilleri: İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Lehçe, Türkçe, Rusça,

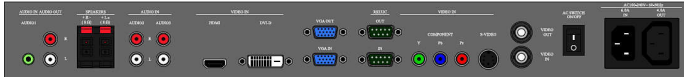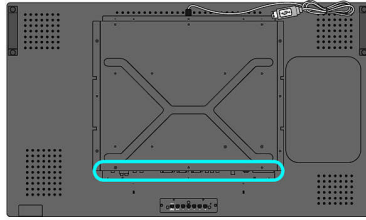

Yayın tarihi 2024-03-27

Sürüm: 13.3.1

EAN: 87 12581 60482 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com