

Philips 6000 series
Vezeték nélküli
billentyűzet-egér
kombináció

Többeszközös funkcionalitás

Leválasztható tenyértámasz
Alacsony profilú kialakítás
Akár 3200 DPI (állítható)



SPT6607B

Vezeték nélküli kényelem, kompakt kialakítás

Ezt a billentyűzet-egér kombinációt a hatékony munkavégzéshez tervezték. Vezeték nélkül használható, levehető a tenyértámasz, az egér 3200 DPI érzékenységgel, és a készülékek akár három eszközhöz is csatlakoztathatók, így a legjobb és leginkább csatlakoztatott munkaterületen dolgozhat.

Fejlett technológia a kimagasló teljesítményért

- Akár 3200 DPI

Vezeték nélküli kényelem

- 2,4 G vezeték nélküli kapcsolat a teljesen vezeték nélküli munkaterület érdekében
- Párosítsa akár 3 eszközzel a tökéletes kényelem érdekében
- Intelligens energiamegtakarítás

Kényelemre tervezve

- Ergonomikus tenyértámasz a plusz kényelemért

Nagy teljesítményre tervezve

- Kényelmes multimédiás billentyűparancsok
- Az alacsony profilú billentyűk gyorsan reagálnak, a megjelenésük pedig stílusos
- Több operációs rendszerrel kompatibilis – több eszközhöz használható

PHILIPS

Vezeték nélküli billentyűzet-egér kombináció

Többeszközös funkcionalitás Leválasztható tenyértámasz, Alacsony profilú kialakítás, Akár 3200 DPI (állítható)

Fénypontok


SPT6607B/00

2,4 G-s vezeték nélküli kapcsolat




Tartsa kordában a számítógépe vezetékeit. Az ezzel a funkcióval rendelkező bármely billentyűzet/egér esetében a tartozékot bármely számítógéphez csatlakoztathatja a gyors 2,4 GHz-es vezeték nélküli kapcsolaton keresztül. Az egyszerű beállítási folyamat és a tartozék karcsú kialakítása révén a munkaterülete tiszta és vezeték nélküli marad.

Párosítsa akár 3 eszközzel

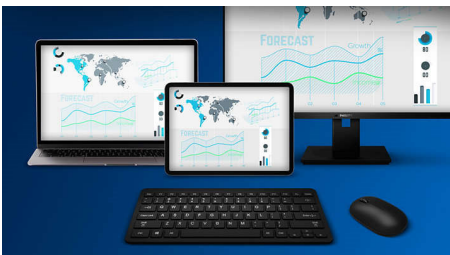


A szinte bármilyen eszközzel használható billentyűzet-egér párosítás három eszköz közötti egyszerű váltást tesz lehetővé, beleértve a számítógépet, a táblagépet és az okostelefont is. Írja át az eszköz felébresztésének szabályait, így egyszerűen válthat és már folytathatja is.

Ergonomikus tenyértámasz

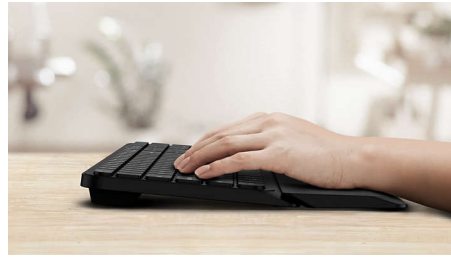


A tenyértámasz használatával kényelmes pozícióban tarthatja kezét a billentyűzeten, és kényelmesen pihentetheti kezeit akkor is, amikor éppen nem ír.

multimédiás billentyűparancsok

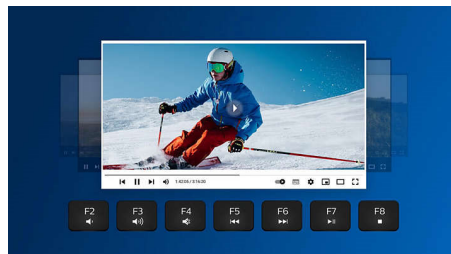


A multimédiás billentyűparancsok segítségével egyetlen mozdulattal válthat a zene, a hangerő vagy a videolejátszás között.

Intelligens energiamegtakarítás

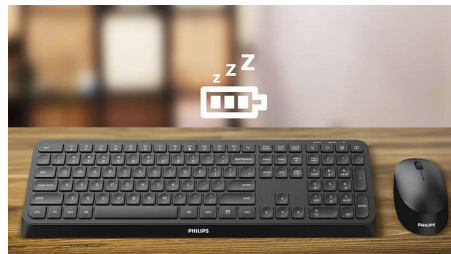

Az intelligens energiatakarékos funkciónak köszönhetően ez a kombináció készenléti módba tud váltani, így használaton kívül energiát takarít meg.

Akár 3200 DPI

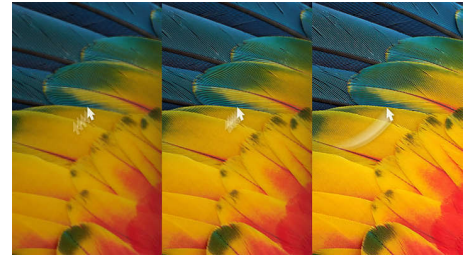


Az egér 5-féle szintű (800/1200/1600/2400/3200) követési pontosságot biztosít. Az akár 3200 DPI felbontás egyenletesebb mozgást és nagyobb pontosságot nyújt.

Több operációs rendszerrel kompatibilis



Az iOS, MAC és Windows operációs rendszerekkel egyaránt kompatibilis, és a billentyűparancsokkal könnyen lehet váltani közöttük.

Alacsony profilú billentyűk

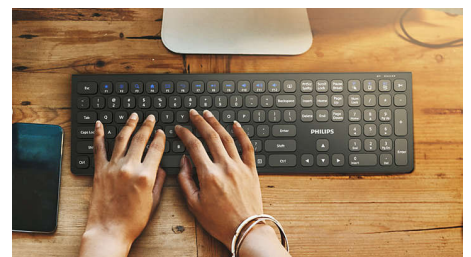

Az alacsony profilú billentyűk megjelenése stílusos és gyors a válaszsidejük gépeléskor.

Műszaki adatok

Operációs rendszer/ rendszerkövetelmények

- Rendszerkövetelmények: Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 vagy újabb verzió; Linux V1.24 vagy újabb verzió; Mac OS 10.5 vagy újabb verzió;

Fizikai méretek

- Méretek(H x Sz x M): Billentyűzet: 433 x 196 x 22 mm Egér: 117 x 75 x 39 mm
- Tömeg: Billentyűzet: 739 g Egér: 97 g

Műszaki adatok

- Csatlakoztathatóság: 2,4 GHz és Bluetooth 3.0/5.0
- Termék típusa: Vezeték nélküli billentyűzet-egér kombináció
- Billentyűk: 110 gomb
- Kézkialakítás típusa: Jobbkezes egér
- Előlap anyaga – Billentyűzet: Műanyag előlap
- Optikai érzékelős precíziós egér: 800 – 1200 (alapértelmezett) – 1600 – 2400 – 3200 DPI
- A doboz tartalma: Vezeték nélküli billentyűzet és egér, vezeték nélküli vevőegység, levehető csuklótámasz, felhasználói kézikönyv és fontos információk, 1 db AA elem, 1 db AAA elem



Kiadás dátuma
2024-03-27

Verzió: 9.2.2

EAN: 87 12581 77898 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com