



Philips Moda
Monitor LCD cu stativ
AmbiGlow Plus

Moda

27" (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)



275C5QHGSW

Magia luminii

pentru o experiență captivantă

Umple-ți spațiul și viața cu magia AmbiGlow Plus. Legendarul afișaj Philips Moda cu stativ AmbiGlow Plus oferă imagini strălucitoare și o experiență captivantă a luminii.

Design captivant

- Stativul AmbiGlow Plus oferă o experiență captivantă de utilizare a luminii
- Afișaj cu margine îngustă pentru aspect optim

Ușor de utilizat

- HDMI asigură conectivitatea digitală universală
- Presetări SmartImage pentru setări de imagine ușor de optimizat
- Tehnologie MHL pentru a vă bucura de conținutul mobil pe un ecran mare

Performanță excepțională

- Afișaj AH-IPS pentru imagini strălucitoare și culori vii
- Tehnologie cu LED-uri pentru culori naturale
- SmartContrast pentru detalii negre, bogate
- Oboseala ochilor redusă cu tehnologia fără scintilații
- Afișaj 16:9 Full HD pentru imagini clare și detaliate

PHILIPS

Monitor LCD cu stativ AmbiGlow Plus
Moda 27" (68,6 cm), 1920 x 1080 (Full HD)


Repere

Stativ AmbiGlow Plus




Ambiglow adaugă o nouă dimensiune experienței tale de vizionare. Tehnologia inovatoare Ambiglow îți amplifică experiența prin crearea unei aureole de lumină pe și în jurul stativului. Procesorul său rapid analizează imaginea recepționată și adaptează culoarea și intensitatea luminii pentru a corespunde imaginii. În plus, stativul iluminat AmbiGlow Plus poate trece de la o nuanță la alta sau poate permite utilizatorului să selecteze manual nuanța sau durata iluminării, pentru o experiență de iluminat ambiental într-o atmosferă plină de culoare. Culorile, intensitatea și entuziasmul depășesc barierele ecranului, oferindu-ți o experiență de vizionare intensă, încântătoare și captivantă.

Tehnologie AH-IPS

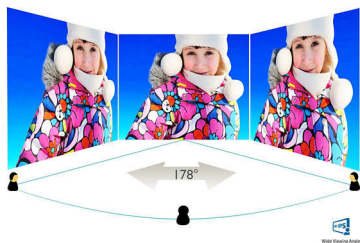


Acest afișaj Philips de ultimă oră utilizează panouri AH-IPS avansate, care oferă o reproducere superioară a culorilor, un timp de răspuns mai scurt și un consum mai redus de energie. Spre deosebire de panourile TN standard, panourile AH-IPS afișează culori uniforme chiar și la unghiuri largi, de 178 de grade, și în modul de pivotare. Oferind performanțe remarcabile, tehnologia AH-IPS este ideală pentru aplicațiile care necesită permanent o reproducere fidelă a culorilor și o luminozitate uniformă, precum retușarea fotografiilor, aplicațiile grafice și navigarea pe web.

Margine extrem de îngustă

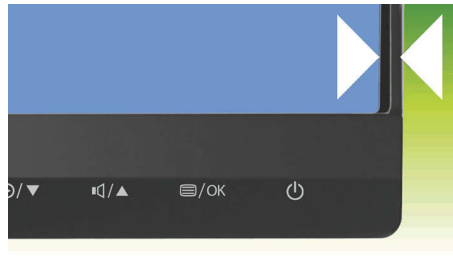

Noile afișaje Philips dispun de margini extrem de înguste permițând distrageri minime și dimensiunea de vizionare maxim posibilă. Special conceput pentru configurarea tip cadre sau cu multi-afișaj, cum ar fi jocurile, designul grafic și aplicațiile profesionale, afișajul extrem de îngust îți dă sentimentul că utilizezi un singur ecran mare.

Afișaj 16:9 Full HD

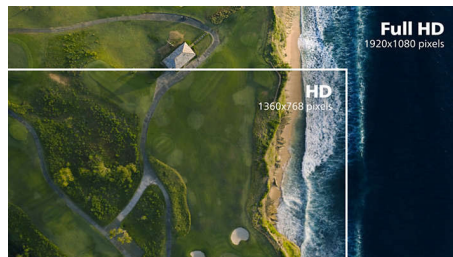

Calitatea imaginii contează. Afișajele obișnuite oferă calitate, dar îți dorești mai mult. Acest afișaj are rezoluție Full HD 1920 x 1080. Cu Full HD pentru detalii clare îmbinate cu luminozitate mare, contrast incredibil și culori realiste care compun o imagine reală.

Tehnologie fără scintilații



Datorită modului în care luminozitatea este controlată în ecranele cu LED-uri și iluminare de fundal, unii utilizatori experimentează scintilații pe ecranele lor, ceea ce cauzează oboseala ochilor. Tehnologia fără scintilații de la Philips aplică o nouă soluție pentru a regla

275C5QHGSW/00

luminozitatea și a reduce și mai mult scintilațiile pentru o vizualizare mai confortabilă.

Tehnologie MHL



Mobile High Definition Link (MHL) este o interfață mobilă audio/video pentru conectarea directă a telefoanelor mobile și a altor dispozitive portabile la afișaje cu înaltă definiție. Un cablu opțional MHL vă permite să vă conectați dispozitivul mobil care acceptă MHL la acest afișaj mare Philips MHL și să vă vizionați videoclipurile HD care prind viață cu sunet complet digital. Nu doar că vă puteți bucura de jocurile mobile, fotografiile și alte aplicații pe ecranul său mare, dar puteți să vă încărcați simultan dispozitivul mobil astfel încât să nu vă lase fără alimentare la mijlocul drumului.

Compatibil HDMI



Un echipament compatibil HDMI dispune de toate dispozitivele hardware necesare pentru a accepta o intrare Interfață multimedia de înaltă definiție (HDMI). Cablul HDMI permite transmiterea semnalelor digitale video și audio de înaltă calitate printr-un singur cablu de la un PC sau de la orice număr de surse AV (inclusiv set-top box-uri, DVD playere, receptoare A/V și camere video).



Specificații

Imagine/Ecran

- Dimensiune ecran: 27 inch / 68,6 cm
- Raport lungime/lățime: 16:9
- Tip de ecran LCD: LCD AH-IPS
- Tip de iluminare de fundal: Sistem W-LED
- Distanță între pixeli: 0,3114 x 0,3114 mm
- Rezoluție optimă: 1920 x 1080 la 60 Hz
- Luminozitate: 250 cd/m²
- Culori afișaj: 16,7 m
- Raport de contrast (nominal): 1000:1
- SmartContrast: 20.000.000:1
- Timp de răspuns (nominal): 5 ms (gri-la-gri)*
- Unghi de vizionare: 178° (O) / 178° (V), la C/R > 10
- Îmbunătățiri ale imaginii: SmartImage
- Zonă vizualizare efectivă: 597,88 (H) x 336,31 (V)
- Frecvență de scanare: 30 - 83 kHz (O) / 56 - 76 Hz (V)
- sRGB
- MHL: 1920 x 1080p la 30 Hz

Conectivitate

- Intrare semnal: VGA (analogic), HDMI (digital, HDCP), MHL-HDMI (digital, HDCP)
- Intrare sincronizare: Sincronizare separată, Sincronizare la verde
- Intrare/ieșire audio: leșire audio HDMI

Confort

- Compatibilitate Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 8.1 / 8 / 7
- Confort utilizator: Ambiglow+, SmartImage, Intrare, Meniu, Activare/Dezactivare
- Limbi OSD: Portugheză braziliană, Cehă, Olandeză, Engleză, Finlandeză, Franceză, Germană, Greacă, Maghiară, Italiană, Japoneză, Coreeană, Poloneză, Portugheză, Rusă, Chineză simplificată, Spaniolă, Suedeză, Chineză tradițională, Turcă, Ucraineană
- Alte avantaje: Blocare Kensington

Suport

- Înclinare: -5/20 grade grad

Alimentare

- Sursă de alimentare: Externă, 100-240 V c.a., 50-60 Hz
- Mod Oprit: <0,3 W (nominală)
- Mod pornit: 20,84 W (nominal) (conform metodei de testare EnergyStar 6.0)

- Mod Standby: 0,5 W (nominal)
- Indicator LED de funcționare: Funcționare - alb, Mod standby - alb (intermitent)

Dimensiuni

- Produs cu suport (mm): 613 x 482 x 245 mm
- Ambalaj în mm (l x H x A): 730 x 573 x 297 mm
- Produs fără suport (mm): 613 x 372 x 42 mm

Greutate

- Produs cu ambalaj (kg): 9,26 kg
- Produs cu suport (kg): 5,74 kg
- Produs fără suport (kg): 4,37 kg

Condiții de funcționare

- Altitudine: Funcționare: +12.000 ft (3.658 m), nefuncționare: +40.000 ft (12.192 m)
- Interval temperatură (operare): De la 0 la 40 °C
- MTBF: 50.000 (fără iluminare de fundal) ore
- Umiditate relativă: 20 %-80 %
- Interval temperatură (depozitare): De la -20 la 60 °C

Sustenabilitate

- Date ecologice și energetice: EnergyStar 6.0, RoHS, Fără mercur
- Material de ambalare reciclabil: 100 %

Conformitate și standarde

- Reglementări și standarde: Siglă CE, FCC, clasa B, CU, cETLus, BSMI, TUV/ISO9241-307, CB, MEPS, SASO, KUCAS, EPA, WEEE

Carcasă

- Culoare: Alb
- Finisaj: Lucios

Stativ Ambiglow Plus

- Control luminozitate: Variator, Implicită, Mai luminos
- Mod: Pornit, Automat, Definit de utilizator, Oprit
- Cronometru: Temporizator pentru Ambiglow+ Pornit/Oprit

Ce este în cutie?

- Cabluri: VGA, HDMI, alimentare
- Monitor cu suport
- Documentație utilizator



Data apariției 2024-03-13

Versiune: 5.0.1

EAN: 87 12581 73563 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* Acest afișaj Philips este certificat MHL. Totuși, dacă dispozitivul dvs. MHL nu se conectează și nu funcționează corect, consultați întrebările frecvente despre dispozitivul MHL sau consultați direct furnizorul pentru instrucțiuni. Politica producătorului dispozitivului dvs. poate necesita achiziționarea cablului sau adaptorului specific MHL pentru ca acesta să funcționeze.

* Necesită un dispozitiv mobil MHL certificat și un cablu MHL (nu este inclus). Vă rugăm să verificați compatibilitatea cu furnizorul dispozitivului dvs. MHL.

* Punerea în standby/oprirea economisirii energiei ErP nu se aplică funcției de încărcare MHL.

* Pentru lista completă de produse prevăzute cu funcția MHL, consultați www.mhlconsortium.org

* Sigla/Marca comercială „AH-IPS” și brevetele și tehnologiile conexe reprezintă proprietatea deținătorilor respectivi.

* Cablurile HDMI variază în funcție de regiune și modele.

* Timpul de răspuns este egal cu SmartResponse